# FS1700

フェアウェイスイーパー

## 取扱説明書&パーツカタログ

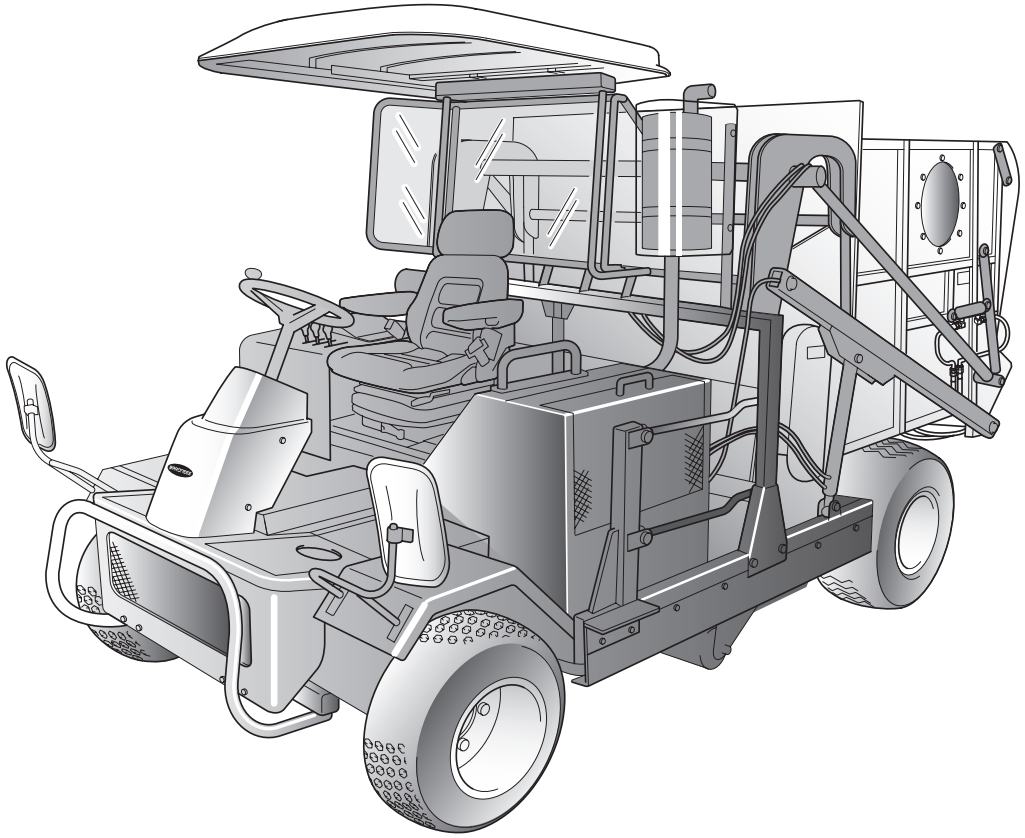

“必読”機械の使用前には必ず本書およびエンジンの取扱説明書をお読みください。

BARONESS®

Quality on Demand

# 目　　次


目　次 1
安全に関する警告について 2
警告表示について 2
ごあいさつ 2
ご注意 2
⚠注意 運転について 2
各部の名称及びラベル貼付位置 3
FS1700 の特徴 4
仕　様 4
取扱説明 5
1. ご使用前の点検 5
1-1　ラジエータとオイルクーラの清掃 5
1-2　ラジエータ・冷却水量の点検 5
1-3　エンジンオイルの点検・補給 6
1-4　油圧作動油の点検 6
1-5　エアクリーナの清掃 6
1-6　エンジン周りの点検 7
1-7　タイヤの点検 7
2. 各部の締付 7
3. 各部の操作方法 7
3-1　⚠注意 機械操作について 7
3-2　エンジンを始動する前に 7
3-3　エンジン始動・停止 7
3-4　⚠危険 燃料取扱上の注意 8
3-5　⚠注意 機械を離れるときの注意 8
3-6　操作ボックス 8
3-7　駐車ブレーキ 9
3-8　シート（座席）の調整 9
3-9　チルトステアリング 9
4. 作業時の操作 10
4-1　走行 10
4-2　回収作業 10
4-3　バケット排出 12
5. 各部の計器 13
5-1　水温計 13
5-2　タコメータ、アワメータ 13
5-3　燃料ゲージ 13
5-4　オイルプレッシャーランプ 13
5-5　チャージランプ 14
6. 各部の保守・点検 14
6-1　エンジンオイルの交換 14
6-2　各部の注油 14
6-3　油圧作動油の交換 14
6-4　各部油漏れの点検 16
6-5　バッテリの点検 16
6-6　NTN 等速ジョイント 16
6-7　ボンネット開け閉め 16
7. メンテナンスの注意 17
7-1　⚠注意 メンテナンス上の注意 17
7-2　⚠警告 高圧オイルによる被害の防止 17
7-3　長期保管に付いて 17
7-4　メンテナンススケジュール 17
8. 走行出来なくなった場合のけん引 18
9. 使用上の注意事項 18
9-1　⚠注意 機械使用前の準備 18
9-2　⚠危険 回転部の注意 18
9-3　⚠注意 高温部の注意 18
10. 傾斜地作業について 19
10-1　⚠注意 傾斜地作業注意事項 19
11. 安全作業について 19
11-1　⚠警告 安全のための衣服について 19
11-2　⚠警告 こんなときは運転しない 19
11-3　⚠注意 機械の改造禁止 19
11-4　⚠警告 マフラ・エンジン回りのごみは取除く 19
11-5　⚠注意 機械を他人に貸すとき 19
11-6　⚠警告 夜間走行・作業の禁止 19
11-7　⚠注意 一般道走行の禁止 19
パーツカタログ 20
1. フレーム部 A 21・22
2. フレーム部 B 23・24
3. 車輪部 25・26
4. 油圧部 A 27・28
5. 油圧部 B 29・30・31・32
6. 油圧部 C 33・34・35・36
7. 油圧部 D 37・38
8. ペダル部 39・40
9. エンジン部 A 41・42・43・44
10. エンジン部 B 45・46・47・48
11. ブラシ部 A 49・50・51・52
12. ブラシ部 B 53・54
13. バケット部 55・56
14. カバー部 57・58・59・60
15. ルーフ部 61・62

## 安全に関する警告について

本機には、正しく安全な操作を行って頂くために、⚠印をつけた警告表示ラベルを貼付しています。

警告表示ラベルは、安全上、特に重要な項目を示しています。警告を必ず守り、安全な操作を行ってください。

### 警告表示について

| | |
|---|---|
| ⚠危険 | その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。 |
| ⚠警告 | その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。 |
| ⚠注意 | その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるまたは物的損害の発生が予測されるものを示します。 |

…取扱説明書参照

…注意マーク
（はさまれ注意）

…注意マーク
（高温部）

…警告マーク
（高圧オイル）

…警告マーク
（排気ガスに注意）


…注意マーク
（洗浄）

2号軽油
…燃料

…危険マーク
（火気厳禁）

…注意マーク
（ロータリーブラシ）

…注意マーク
（ベルト等回転部）


…グリース

…警告マーク
（安全のための衣服）

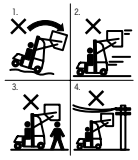
…警告マーク
（ハイダンプ）

## ご あ い さ つ

このたびは、バロネス管理機・フェアウェイスイーパー FS1700 をお買上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は正しい取扱方法と調整方法、また点検方法について説明しています。機械をご使用になる前に必ず本書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上ご使用ください。

なお、工場出荷時には十分な試運転、検査を重ねた上で出荷をしておりますが、機械が本来の性能を発揮するためには、取扱方法や作業前後の点検・調整・給油等の日常の管理が大きく影響します。いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただきますようお願いいたします。

### ご注意

- 本機は型式が順次変わっている場合があります。
  本機に関するお問合せの節は、必ず型式・製造番号を合せてご通知くださいますようお願いいたします。
- 尚、本書記載事項は、予告無しに変更することがあります。

### ⚠注意　運転について

この取扱説明書や機械に使用されている警告表示ラベルは、安全確保のための説明が書かれています。

操作手順や安全注意事項を注意してお読みいただき、十分ご理解の上この機械を運転してください。

マークや説明文はきれいに保ち、無くなったり損傷があった場合には、すぐに新しいものと交換してください。

**なお本機に貼られているラベルは絶対にはがさないでください。**

# 各部の名称及びラベル貼付位置

K4205000560
マフラー注意マーク

K4205000670
ベルト回転物注意マーク

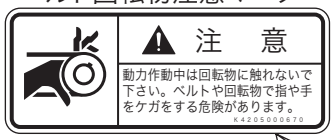


K4205000420
油圧作動油交換について

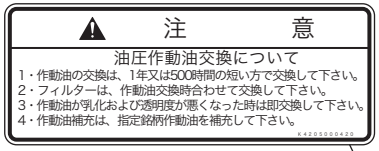


K4205000630
取扱上の注意マーク

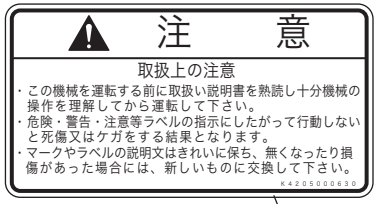


K4205001660
公道乗車禁止マーク

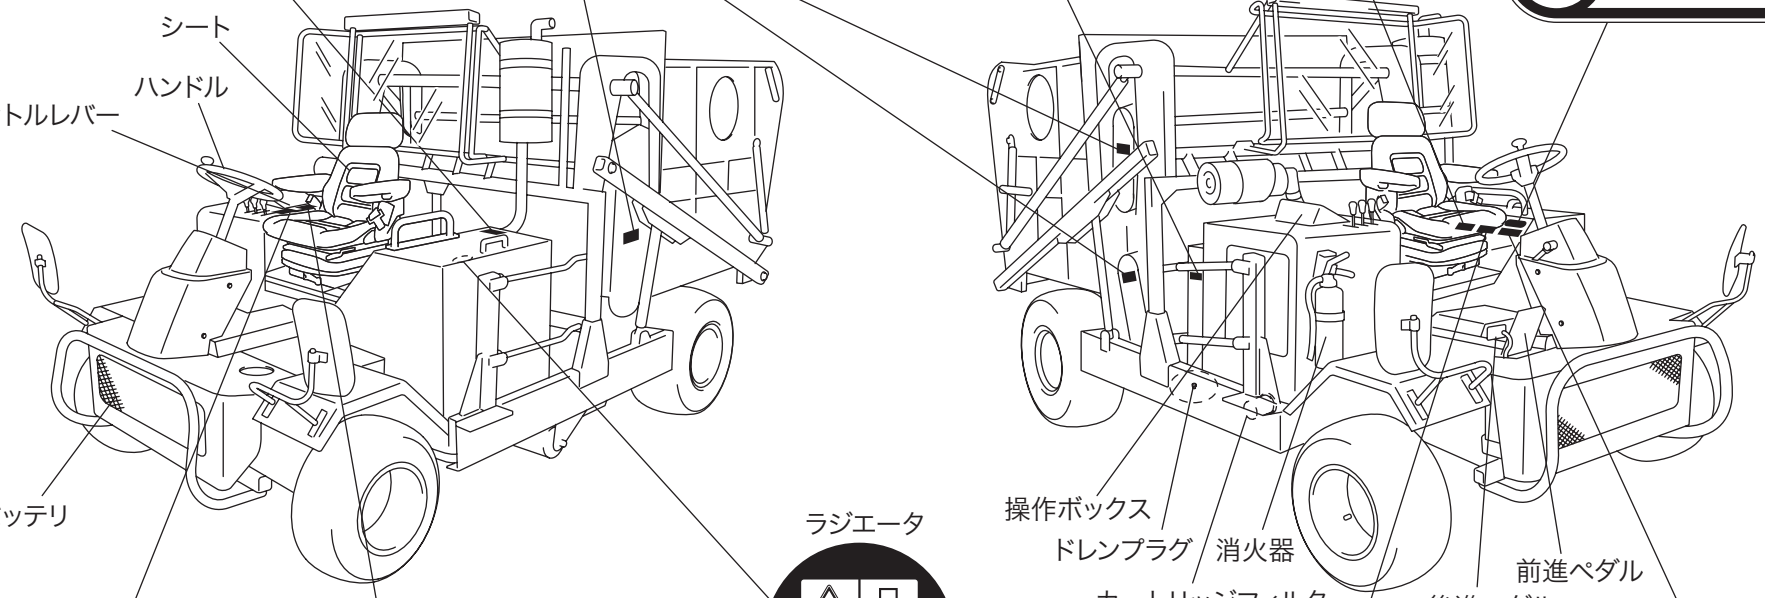


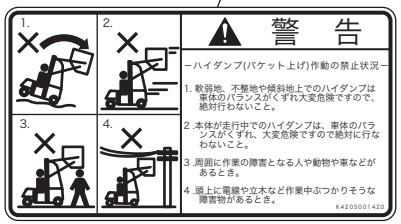


K4205001420
ハイダンプ警告マーク

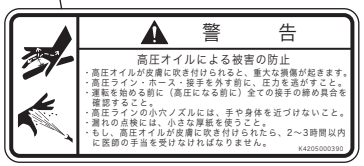


K4205000390
高圧オイル警告マーク

K4205001970
高温部・冷却液噴出注意ラベル
⚠注意
冷却液の噴出に注意。
熱い時はあけないでください。

K4205001200
ロータリーブラシ注意マーク

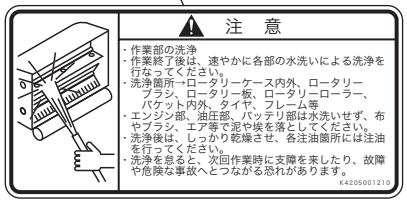


K4205001210
洗浄注意マーク

## FS1700 の特徴

- 幅広タイヤを装着し、接地圧を下げましたので、轍を気にせずに作業が出来ます。
- 大排気量エンジンの採用により、余裕のある作業が出来ます。
- ブラシ・ロータリーの後部部分をワンタッチフルオープン。メンテナンスも簡単です。
- ロータリー方式採用で、風量を低減し埃対策も万全です。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 型　　式 | FS1700 |
| 駆 動 方 式 | 2駆／4駆切替・デフロック機構付 |
| 機 械 寸 法 | |
| ・全　　長 | 365 cm |
| ・全　　幅 | 190 cm |
| ・全　　高 | 220 cm（ハンドル：128 cm） |
| 総　質　量 | 2,200 kg |
| 速　　さ | 0～9 km/h（4WD）　0～18 km/h（2WD） |
| 車　　輪 | |
| ・前　　輪 | 23.0×10.50-12 |
| ・後　　輪 | 26.5×14.00-12 |
| エ ン ジ ン | |
| ・形　　式 | クボタ V2403-M 立形水冷4サイクルエンジン |
| ・シリンダー数 | 4 |
| ・総 排 気 量 | 2.434L（2,434 $cm^3$） |
| ・出　　力 | Gross 31.2 kw（42.4 PS）／2,200 rpm |
| 作　業　幅 | 150 cm |
| バケット最大上昇高 | 1.75 m |
| バ ケ ッ ト 容 量 | 2,100L（2.1 $m^3$） |
| 備　　考 | エンジン回転速度：出荷時 2,400 rpm |

# 取扱説明

## 1. ご使用前の点検

⚠注意　機械を始動前には必ず下記事項の点検を行ってください。

### 1-1 ラジエータとオイルクーラの清掃

●ラジエータとオイルクーラ・防塵網にゴミが付着している場合は、エアを吹付けて清掃してください。

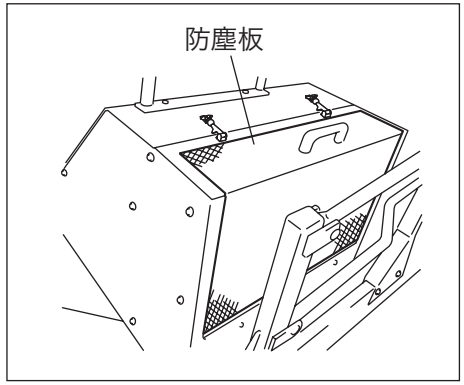


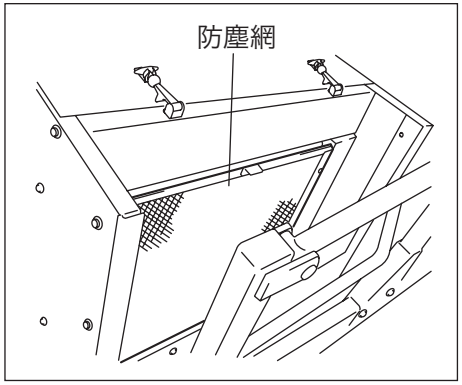


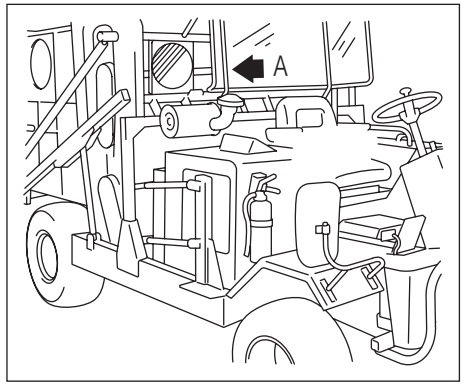


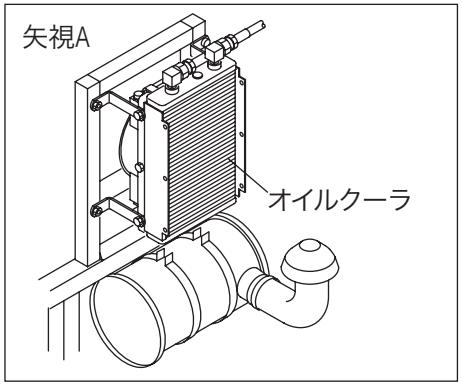


⚠注意　清掃をしないとエンジン、油圧機器が故障を生じたり、エンジンのオーバーヒート、焼付の原因となります。

### 1-2 ラジエータ・冷却水量の点検

⚠警告　点検は、エンジンが冷えているときに行ってください。

ラジエータのキャップは加圧式になっております。エンジンが過熱した状態で、ラジエータのキャップを取外しますと「高温の蒸気が吹出して、火傷する恐れ」があります。水温が下がり、圧力が下がってからキャップに厚手の布などをあて、徐々に左へ回して緩め、取外してください。

●リザーブタンクの水位が「FULL」と「LOW」の間にあることを確認してください。冷却水が「LOW」の線より下の場合は、リザーブタンクのキャップ部から「FULL」の線まで補給してください。なお、リザーブタンクの冷却水が無い場合は、ラジエータのキャップ部からも口元まで補給します。
通常の点検では、ラジエータのキャップを開けないでください。
●減った冷却水の補給は、必ずきれいな水をご使用ください。
●冬になる前に、冷却水を排出するか不凍液を入れてください。

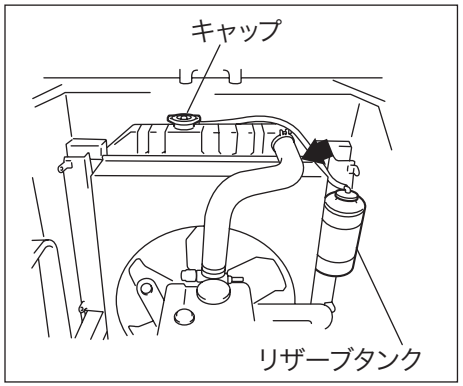


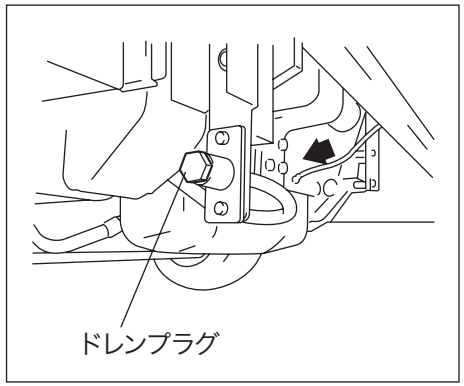

## 1-3 エンジンオイルの点検・補給

- エンジンを水平状態にして、オイルレベルゲージでオイルの量を調べてください。上限と下限の間にあれば適量です。
- オイルが不足している場合は補給し、汚れている場合は交換してください。
- オイルレベルの点検は、エンジンを停止して「10～20分後」に行ってください。
- エンジンオイルの入れ過ぎは、エンジンの破損、故障の原因となりますのでご注意ください。

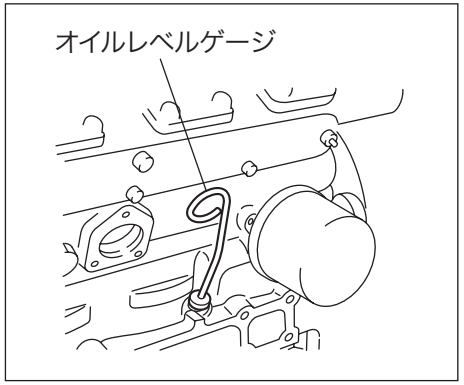


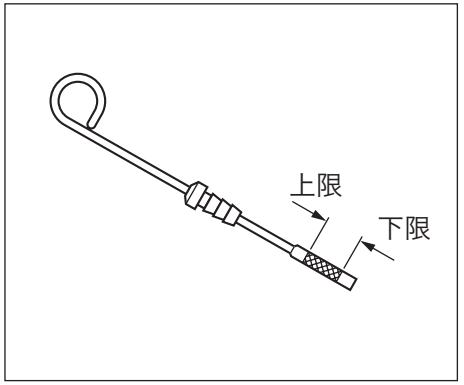


- エンジンオイルの補給はオイルフィラより行います。
- エンジンオイルはSAE粘度APIサービス分類のCC級、またはCD級を使用してください。
- 補給したエンジンオイルはオイルパンに下がるまでに、ある程度時間を要します。
  補給してから「10～20分後」に、オイルの量を再度点検してください。

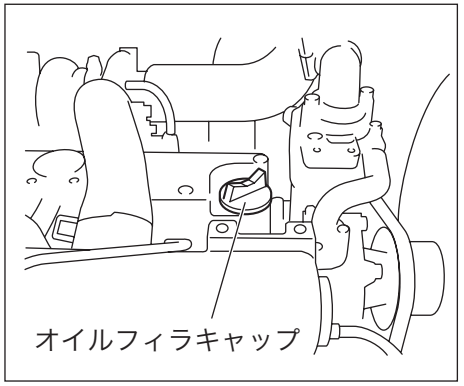


## 1-4 油圧作動油の点検

- 機械を水平にし、油量ゲージの中心まで作動油が入っているか常に点検し、少ないときは補給してください。
- 作動油の補給はシェルテラス46相当品を使用してください。

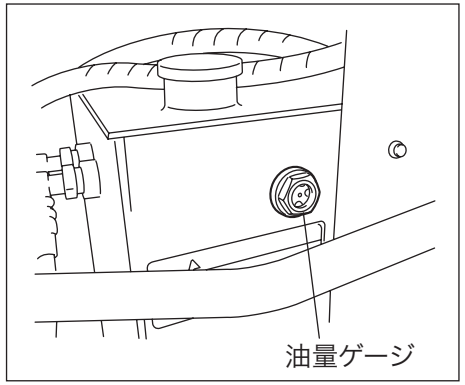


## 1-5 エアクリーナの清掃

- エアクリーナのエレメントが汚れていると、エンジン不調の原因となります。汚れている場合は、エレメントを傷つけないように注意して軽く叩くか、内側からエアを吹付けて清掃してください。
- 点検はバキュームインジケータで行ってください。
  エアクリーナのエレメントが汚れてくるとバキュームインジケータに赤いリングが見えてきますので、エレメントを取外し清掃を行ってください。
- エアクリーナエレメントは200時間毎に交換してください。
  掃除後はエレメントを装着し、リセットボタンを押してください。

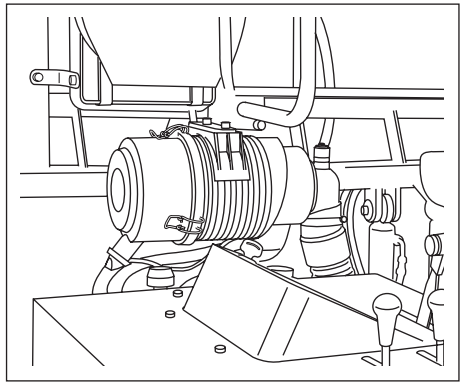

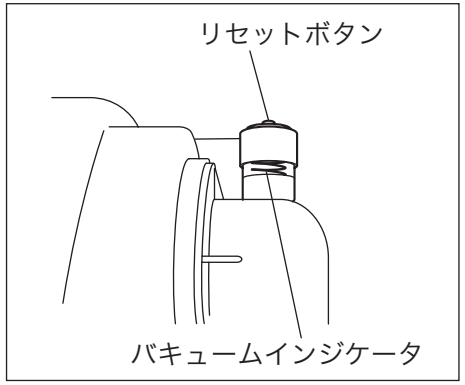

## 1-6 エンジン周りの点検

… エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

① 燃料系統の部品は、ひび割れや漏れがないかを確認し、必要があれば交換してください。

② マフラの中や周りに、草や葉および可燃物が付着している場合は、エアを吹つけて清掃してください。

## 1-7 タイヤの点検

● タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異常磨耗を調べてください。

| 空　気　圧 |
|---|
| 標準タイヤ |
| 前輪 150 kPa（1.5 kgf/cm²） |
| 後輪 150 kPa（1.5 kgf/cm²） |

## 2. 各部の締付

各部には、ボルト止めが多く使われており、始めのうちは使用しますと、ボルト・ナット等に緩みのでる場合がありますので、必ず増締めを行ってください。

適正締付トルク N・m（kgf・cm）

| | 普通ボルト | 調質ボルト |
|---|---|---|
| M6 | 8（80） | |
| M8 | 18（180） | 36（360） |
| M10 | 36（360） | 72（720） |
| M12 | 60（600） | 120（1200） |
| M14 | 90（900） | 180（1800） |

## 3. 各部の操作方法

## 3-1 ⚠注意 機械操作について

● 機械を操作する前に、各部品の操作状態が良好であり、特にブレーキ、タイヤ、ステアリングに異常がないか確認してください。

● どのような場合にも、緊急停止ができるような速さで運転してください。

● 作業地域内の障害物は取払い、運転者あるいは周囲の人がケガをしないようにしてください。

## 3-2 エンジンを始動する前に

⚠警告

● エンジン始動前に、エンジン取扱説明書を読み十分理解してください。

● 機械の周囲に人や障害物がないか安全を確認してください。

● カバー類が正しい位置にあって、損傷していないか確認してください。

● 適切な換気装置のない建物内では始動しないでください。

## 3-3 エンジン始動・停止

●始動手順

① シートに座ってください。

② 駐車ブレーキスイッチを「ON」にします。

③ ブラシ回転スイッチを「OFF」にします。

④ ペダルから足を離してください。

⑤ スロットルレバーを「LOW」より少し手前に引きます。

⑥ キーを右に回し「グロー」にするとサーモスタートランプが点灯し、ディーゼルエンジンの燃料室が余熱されます。

⑦ サーモスタートランプが消えたら速やかにキーを右方向へ「START」まで回すとスタータが回転しエンジンが始動しますのでキーから手を離してください。

⑧ チャージランプとエンジン油圧ランプが消えるのを確認してください。もし消えないときはエンジンを止めて点検整備してください。

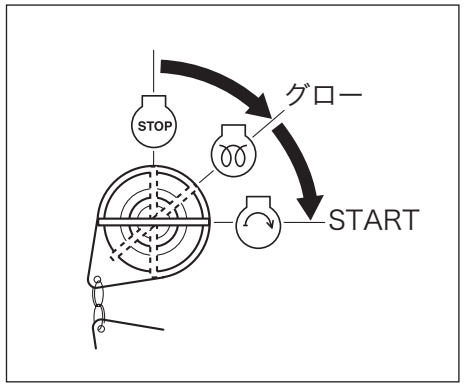


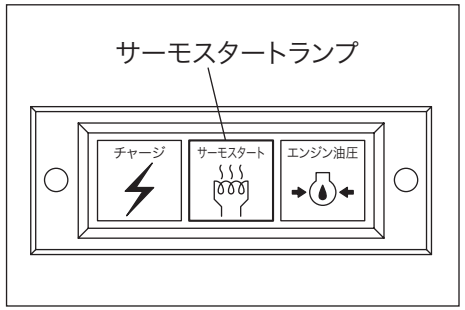


⚠注意 ●エンジン運転中はファンベルト、プーリ等回転部には触れないでください。

● スタータの操作は最長 15 秒です。それでも始動しない場合は 30 ～ 60 秒間バッテリを休止させ、消耗を防いでください。

●停止手順

① キーを左に回し「OFF」にすれば停止します。

●インターロックシステム（安全連動装置）

①シートに座り、駐車ブレーキスイッチを［ON］にし、ブラシ回転スイッチを［OFF］にし、走行ペダルが［中立］でないとエンジンは始動しません。

②駐車ブレーキスイッチを［OFF］で、シートから離れるとエンジンが停止します。

※エンジン運転中にシートから離れる場合は、駐車ブレーキスイッチを［ON］にしてください。

③駐車ブレーキスイッチを［ON］で、シートから離れる場合でも、ブラシ回転スイッチが［ON］になっていると、エンジンが停止します。

※エンジン運転中にシートから離れる場合は、駐車ブレーキスイッチを［ON］にし、ブラシ回転スイッチを［OFF］にしてください。

④駐車ブレーキスイッチを［ON］で、シートから離れる場合でも、走行ペダルを踏むと、エンジンが停止します。

※エンジン運転中にシートから離れる場合は、駐車ブレーキスイッチを［ON］にし、走行ペダルを中立にしてください。

| 安全装置動作条件 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 安全装置動作項目 | シート | 駐車ブレーキスイッチ | ブラシ回転スイッチ | 走行ペダル |
| ①エンジン始動 | 座る | ON | OFF | 中立 |
| ②エンジン停止 | 離れる | OFF | － | － |
| ③エンジン停止 | 離れる | ON | ON | － |
| ④エンジン停止 | 離れる | ON | － | 踏む |

## 3-4 ⚠危険 燃料取扱上の注意

2号軽油

- 燃料給油時は火気厳禁です。
  すべての裸火とタバコを消してください。
- 給油は屋外で、エンジンを停止し、エンジンを十分に冷やしてから行ってください。
- 火災を防ぐため、機械は常にきれいに保ち、ゴミの堆積、グリース、オイルの付着がないようにしてください。
- こぼれた燃料は、きれいに拭取ってください。

## 3-5 ⚠注意 機械を離れるときの注意

① 機械を平らな所に停止させ、駐車ブレーキをかけます。
② ブラシの回転を止め、作業機・バケットを完全に降ろしてください。
③ エンジンを停止します。
④ キーを抜いてから離れてください。
⑤ ブレーキの効きがあまいときには、車輪止めを使用し固定してください。

⚠注意 傾斜地では絶対に駐車しないでください。

## 3-6 操作ボックス

- 操作ボックスは座席の右側にあります。

a. タコメータ・アワーメータ
b. 水温計
c. 燃料系
d. パイロットランプ
e. ブラシ回転スイッチ
f. 2WD・4WD切替スイッチ
g. 駐車ブレーキスイッチ
h. デフロックスイッチ
i. ブザーON・OFFスイッチ
j. ブザー切替スイッチ
k. スロットルレバー

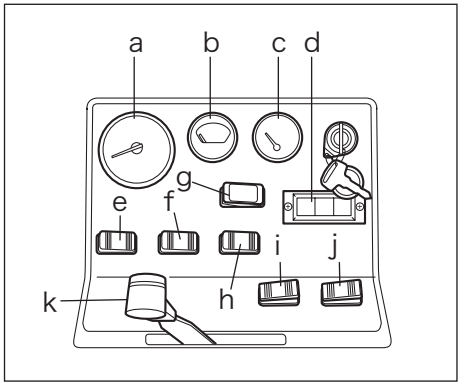


⚠注意 操作ボックスの操作は、必ず機械の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。

## 3-7 駐車ブレーキ

- 駐車ブレーキスイッチは、操作ボックス内の中央部にあります。
  駐車時は「ON」にしてください。

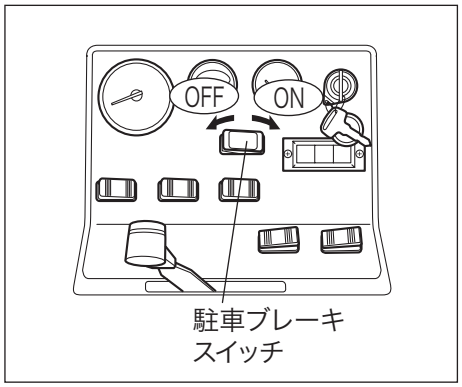


⚠注意　絶対に駐車ブレーキを解除してから走行してください。
油圧機器を傷めます。

## 3-8 シート（座席）の調整

- ①のレバー操作でシートを前後に調節できます。
- ②のレバー操作で背もたれの角度調節ができます。
- ③のハンドルを回すことによりシートのサスペンションの固さを調節できます。④の目盛で確認しながら調節してください。（50 ～ 130Kg）
- ⑤のノブを回すことによりアームレストの角度調整ができます。
- シート全体を持上げることでシートの高さが三段階に調整できます。

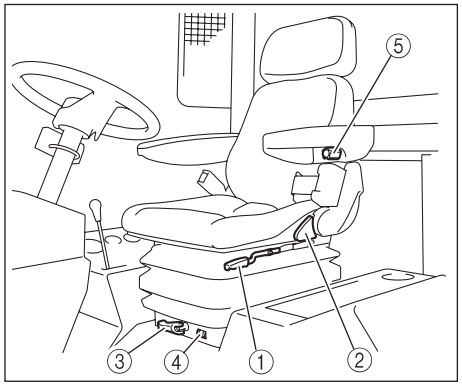


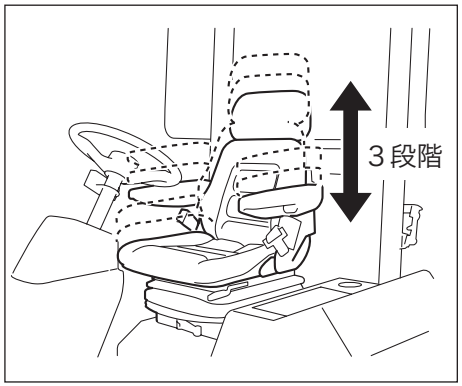


## 3-9 チルトステアリング

ステアリングの角度を調整することができます。
チルトレバーを手前に引くとロックが解除され、ステアリングの調整ができます。
ステアリング角度を決めてチルトレバーを前方に押して再度ロックしてください。

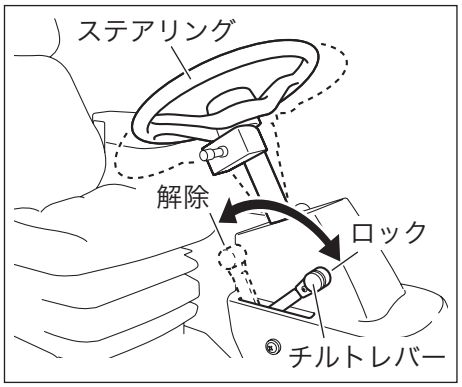


⚠注意　ロックは確実に行ってください。走行中に緩むと大変危険です。

# 4. 作業時の操作

## 4-1 走行

●走行は油圧無段変速で前進ペダルを踏むと前進し、後進ペダルを踏むと後進します。

●凹凸面の回収作業は、作業速さを遅くして行います。ただし、エンジン回転は一定のままで走行速さを遅くします。

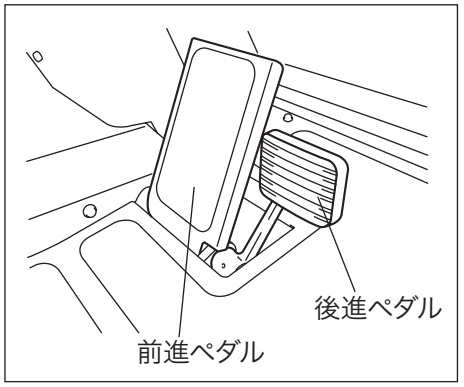


⚠注意　法律上、公道走行は出来ません。
特に後進するときは後方の安全を十分確認してください。

⚠注意　ターフタイヤは通常のタイヤより空気圧が低い為、旋回時は十分に走行速さを落としてください。
・サイドウォールを痛め、バーストする恐れがあります。

### 1）2駆・4駆切替

●本機は作業状況に応じて2駆・4駆の切替が出来、最適な駆動方法を選ぶことが出来ます。操作は右側にある操作ボックスにて行います。
※3-6 操作ボックス参照

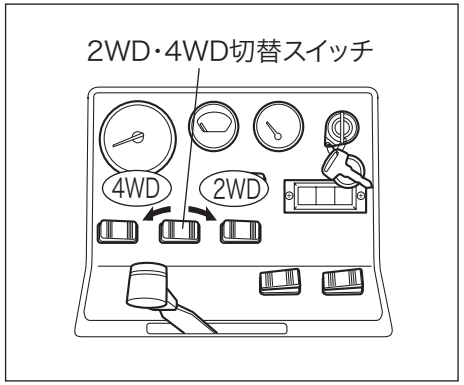


⚠注意　安全上2駆・4駆切替はペダルが中立の位置でないと切替らない構造になっていますので、切換操作は停止してから行ってください。

### 2）デフロック機構

●本機はデフロック機構がついています。ぬかるみにはまって4駆にしても車輪が空転してしまった場合に使用します。デフロックは4駆時のみに作動します。

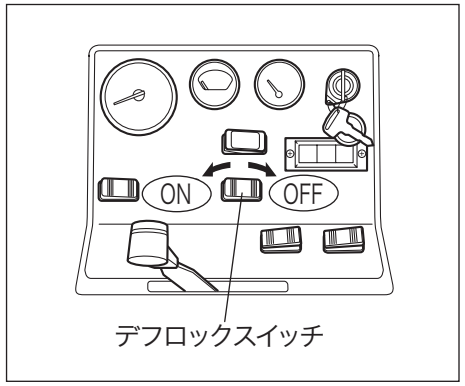


●デフロックをかけたまま旋回すると芝を掻いてしまう場合がありますので、旋回時は OFF にしてください。

## 4-2 回収作業

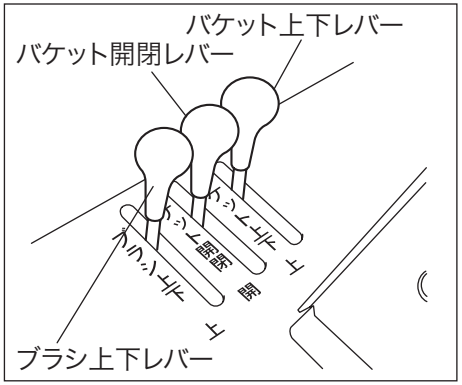


●回収作業はエンジン回転速度を 2,000 ～ 2,200 rpm に設定してください。

●作業を始める前に作業予定区域の安全確認を必ず行ってください。
- ガケや急斜面など危険な場所はないか。
- 作業区域内に人や動物や車などが立入らないか。
- 頭上の電線や立木など、作業中ぶつかりそうな障害物はないか。

●安全作業上、危険な場所、物、人などは事前に排除するか、作業中、立入らないように旗を立てたり、ロープを張るなど作業境界表示をハッキリ行い、安全区域内での安全作業を心がけてください。

### 1）ブラシの回転方法

① エンジン回転速度を2,000～2,200rpmにあわせます。
② ブラシ回転スイッチを「ON」にすると回転し、「OFF」にすると停止します。

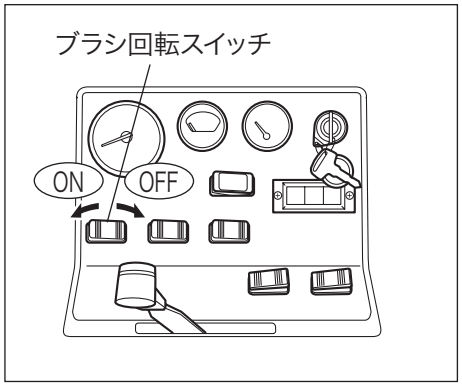


●ブラシ回転スイッチをONにするときはエンジン回転速度を2,000～2,200rpm以下に設定してください。

### 2）ブラシ昇降の方法

① ブラシ上下レバーを㊤の方へ倒すと、ブラシは上へ上がり、手を離すと停止します。 ㊦の方に倒すとレバーは保持され、ブラシは下がり、フリーの状態になります。レバーを中立に戻すとブラシは保持され、停止します。
② 回収作業中は、地面のアンジュレーションに対応させる為、ブラシ上下レバーは㊦の方へ倒した状態で行ってください。旋回時はブラシ上下レバーを㊤の方へ倒し、ブラシを上げてください。

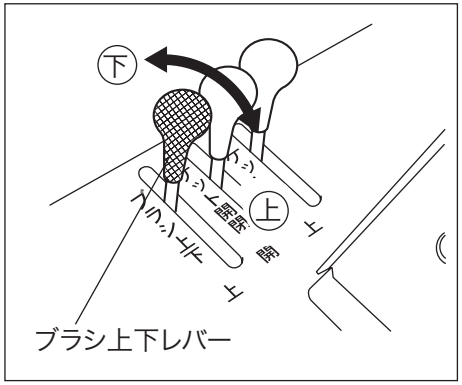


●芝生面では、ブラシを回転させ、降ろしたまま本機を停止しますと、芝生を傷める場合が有りますので、走行しながらブラシの上下を行ってください。
●回収作業中、作業機の上下を行う場合、ブラシの回転を停止せずに、回転をさせたまま行ってください。停止させるとぼた落ちする場合があります。

### 3）バケット満量ブザー

① バケット満量ブザーは、コア用とサッチ用の2つあります。
切替は、右側にある操作ボックスにて行います。
② ブザーのON・OFFスイッチは、回収作業時には必ず「ON」にしてください。
※3-6 操作ボックス参照

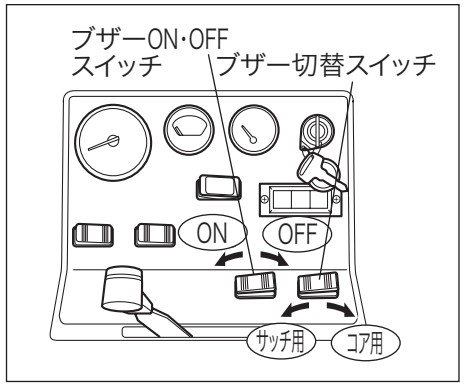


### 4）ブラシの作業高調整

●ブラシの作業高は、作業上の状況に合せて、調節してください。

① ブラシの作業高調整は本機を平な所に停止し、エンジンを停止させます。
② ブラシを下げ、固定ボルトを緩め、左右のハンドル（調節ボルト）を回し、地面とブラシの隙間を調整します。
③ 調整後固定ボルトを確実に締め、支持ボルトをブラケットに当て固定します。
（支持ボルトを左右の高さの目安にしてください。）

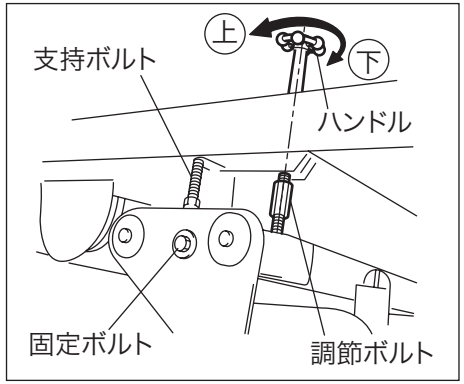


### 5）ブラシの調整・交換



●ブラシが磨耗して短くなった場合、調整または交換をしてください。

① ブラシを上げ、4）ブラシの作業高調整 ①の手順でエンジンを停止し、ブラシを止めている3本のボルトを緩め、ブラシフレームとブラシの隙間を約5mmに調節し、仮締めします。
ブラシを手でゆっくり回し、再度確認して3本のボルトを締めます。
② 残りのブラシを①と同様に調節し、6枚のブラシがすべて均一になるように締めます。

●ブラシの磨耗によって、ブラシの寸法調節が出来なくなった場合は、ブラシ 12 枚共、全部新品に交換してください。一部だけの交換は質量のバランスが崩れ、振動が発生し、故障の原因となります。

6）ロータリー板（回転羽）の調整・交換 

① 4）ブラシの作業高調整 ①の手順でエンジンを停止し、カバーを開きます。
ロータリー板を止めている 5 本のボルトを緩め、ロータリー板とブラシの隙間を約 5mm に調節し、仮締めします。
ロータリー板を手でゆっくり回し、再度確認して 5 本のボルトを締めます。
残りのロータリー板を①と同様に調節し、6 枚のロータリー板がすべて均一になるようにしてください。

② カバーを閉じてロータリー板を手でゆっくり回し、再度確認してください。

●磨耗によって、ロータリー板の寸法調整が出来なくなった場合は、ロータリー 6 枚共、全部新品に交換してください。一部だけの交換は、質量のバランスが崩れ、振動が発生し、故障の原因となります。

## 4-3 バケット排出 

⚠警告 軟弱地、不整地や傾斜地でのハイダンプは危険ですので、絶対に行わない。車体のバランスが崩れ大変危険です。

1） バケット上げ（ハイダンプ）

① ハンドルを直進状態で停止させます。
このとき、前輪タイヤも直進状態になるように注意してください。前輪方向が真っ直ぐでないと車体のバランスが崩れ大変危険です。

② ブラシの回転を停止させます。

③ 駐車ブレーキスイッチを「ON」にして、ブラシを上げます。

④ バケット上下レバーを㊤の方へ倒すと、バケットは上へ上がりハイダンプします。バケットが上限まで上がり、止まった所でレバーから手を離します。

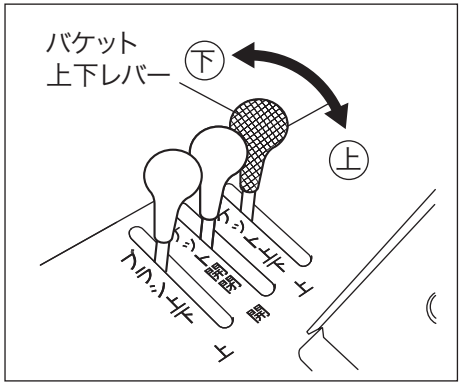


2）バケット開閉

① バケット開閉レバーを㊐の方へ倒して、バケットが開いたら、レバーから手を離します。

② バケット開閉レバーを㊒の方へ倒して、バケットが閉じたら、レバーから手を離します。

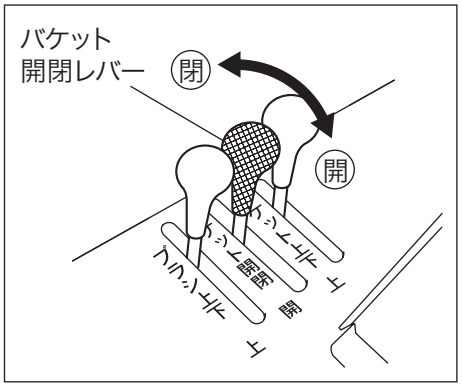


3）バケット下げ

① バケット上下レバーを㊦の方へ倒し、バケットを下限まで下げて、レバーから手を離します。スロットルレバーを次の回収作業に適したエンジン回転速度に設定します。

4）作業部の清掃 

作業を行った後は、その日の内には必ず各部の水洗いによる洗浄をしっかり行ってください。

洗浄箇所：ロータリー部内外、ブラシ、ロータリー板、前ローラー、バケット部内外、タイヤ、フレーム等

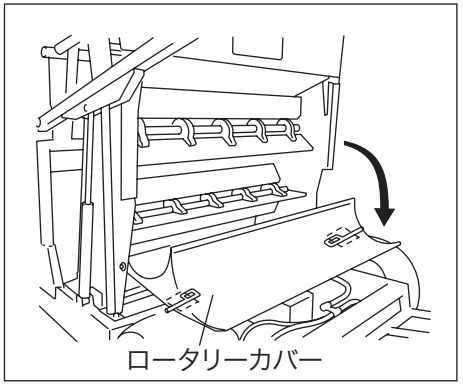


●エンジン部、油圧部、バッテリは水洗いせずに布、ブラシ、エア等で泥や埃を落としてください。

●洗浄後はしっかり乾燥させ、各摺動箇所には必ず、注油を行ってください。

⚠注意 洗浄を怠ると、次回作業時に回収能力が落ちたり、各部の早期磨耗や高負荷による異常振動、故障を引き起こす恐れがあります。

# 5. 各部の計器

## 5-1 水温計

●運転中に水温計が「H」付近まで上昇した場合は、オーバーヒート状態です。エンジンを無負荷にしてアイドリング状態で５分間運転した後、エンジンを止めて点検・整備をしてください。

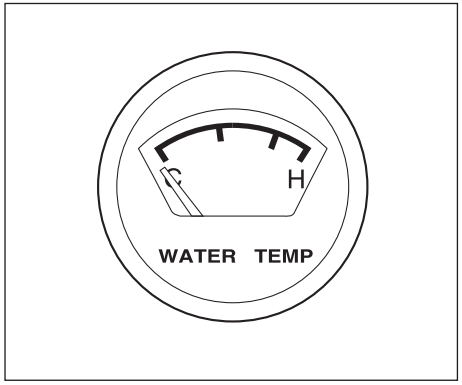


●水温が 115℃になるとブザー（断続音）が鳴ります。

## 5-2 タコメータ、アワメータ

●エンジンの回転速度と総運転時間を示します。定期点検、整備等はこの時間数に基づいて実施してください。

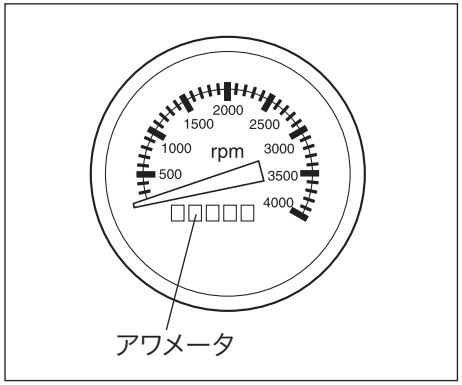


## 5-3 燃料ゲージ

●燃料タンク内の燃料の量を示す計器です。燃料ゲージが「E」（EMPTY）に近づいたら早めに燃料の補給を行ってください。

●燃料タンクには約 40L 入ります。

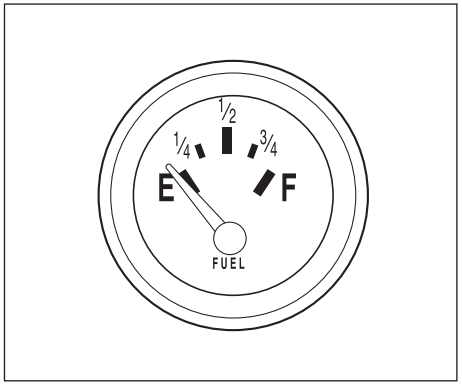


⚠危険　燃料タンクに燃料を入れすぎないでください。作業中にあふれ、火災の原因となります。

## 5-4 オイルプレッシャーランプ

●キースイッチが「ON」の位置で点検します。

●エンジンが始動し、オイルが循環し始め、正常な圧力になると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

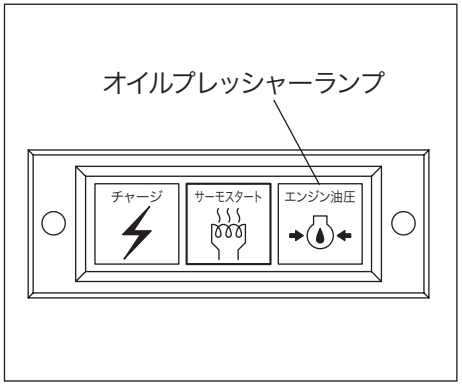

## 5-5 チャージランプ

●キースイッチが「ON」の位置で点灯します。
エンジンが始動し、正常に充電されると消灯します。運転中に点灯した場合は、すぐエンジンを止めて点検・整備してください。

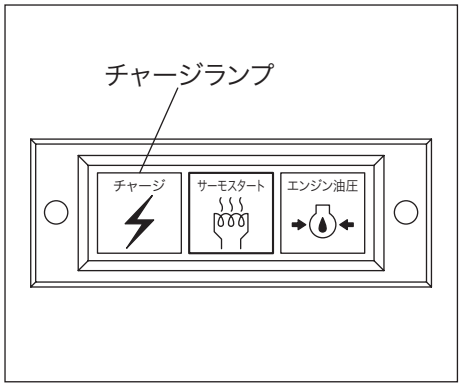


# 6. 各部の保守・点検

## 6-1 エンジンオイルの交換

… エンジンの取扱いについては、エンジン取扱説明書を参照してください。

① オイル交換は、最初 50 時間使用して交換し、その後は 100 時間毎に交換してください。また、オイルフィルタのカートリッジも同時に交換してください。
② エンジン底部にあるドレンプラグを外して、汚れたエンジンオイルを抜取ります。エンジンが暖かいうちに行うと完全にオイルを排出することが出来ます。

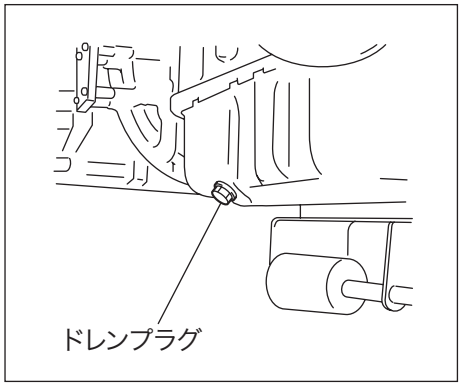


注意 ●エンジンオイルは SAE 粘度 API サービス分類の CC 級または CD 級を使用してください。
●長時間運転をした直後はエンジンオイルが高温になっておりドレンプラグを外すときに火傷をしますので、少し時間を置いてから交換してください。

## 6-2 各部の注油

●次に挙げる場所に、グリースニップルが取付けてありますので、50 時間毎にグリースアップしてください。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | シリンダアーム | 2 ヶ所 | ⑦ | ピボット | 1 ヶ所 |
| ② | シリンダ | 2 ヶ所 | ⑧ | 中立レバー | 1 ヶ所 |
| ③ | ロータリーアーム | 4 ヶ所 | ⑨ | 前進ペダル | 1 ヶ所 |
| ④ | バケット継ぎパイプ | 4 ヶ所 | ⑩ | キングピン | 2 ヶ所 |
| ⑤ | アーム調節ボルト | 4 ヶ所 | ⑪ | ローラー固定板 | 2 ヶ所 |
| ⑥ | 中間レバー | 1 ヶ所 | | | |

注油位置は P15 参照

## 6-3 油圧作動油の交換

① 作動油の交換は、最初 100 時間使用して交換し、その後は 1 年または 500 時間の短い方で交換してください。
② フィルタは、作動油交換時にあわせて交換してください。
③ 油圧タンク底部にあるドレンプラグを外して、汚れた作動油を抜取ります。
④ 作動油が、乳化または透明度が悪くなったときはすぐに交換してください。
⑤ 作動油補充は、シェルテラス 46 相当品をお使いください。
⑥ 油圧タンクには約 62L 入っています。

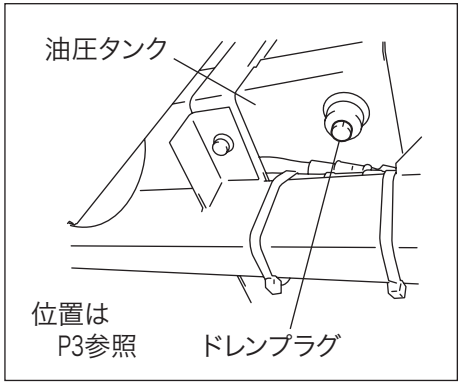


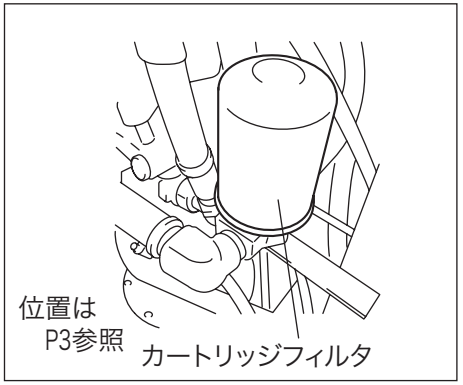


注意 長時間運転した直後は作動油が高温になっており、ドレンプラグを外すときに火傷しますので、少し時間をおいてから交換してください。

## 6-2 各部の注油

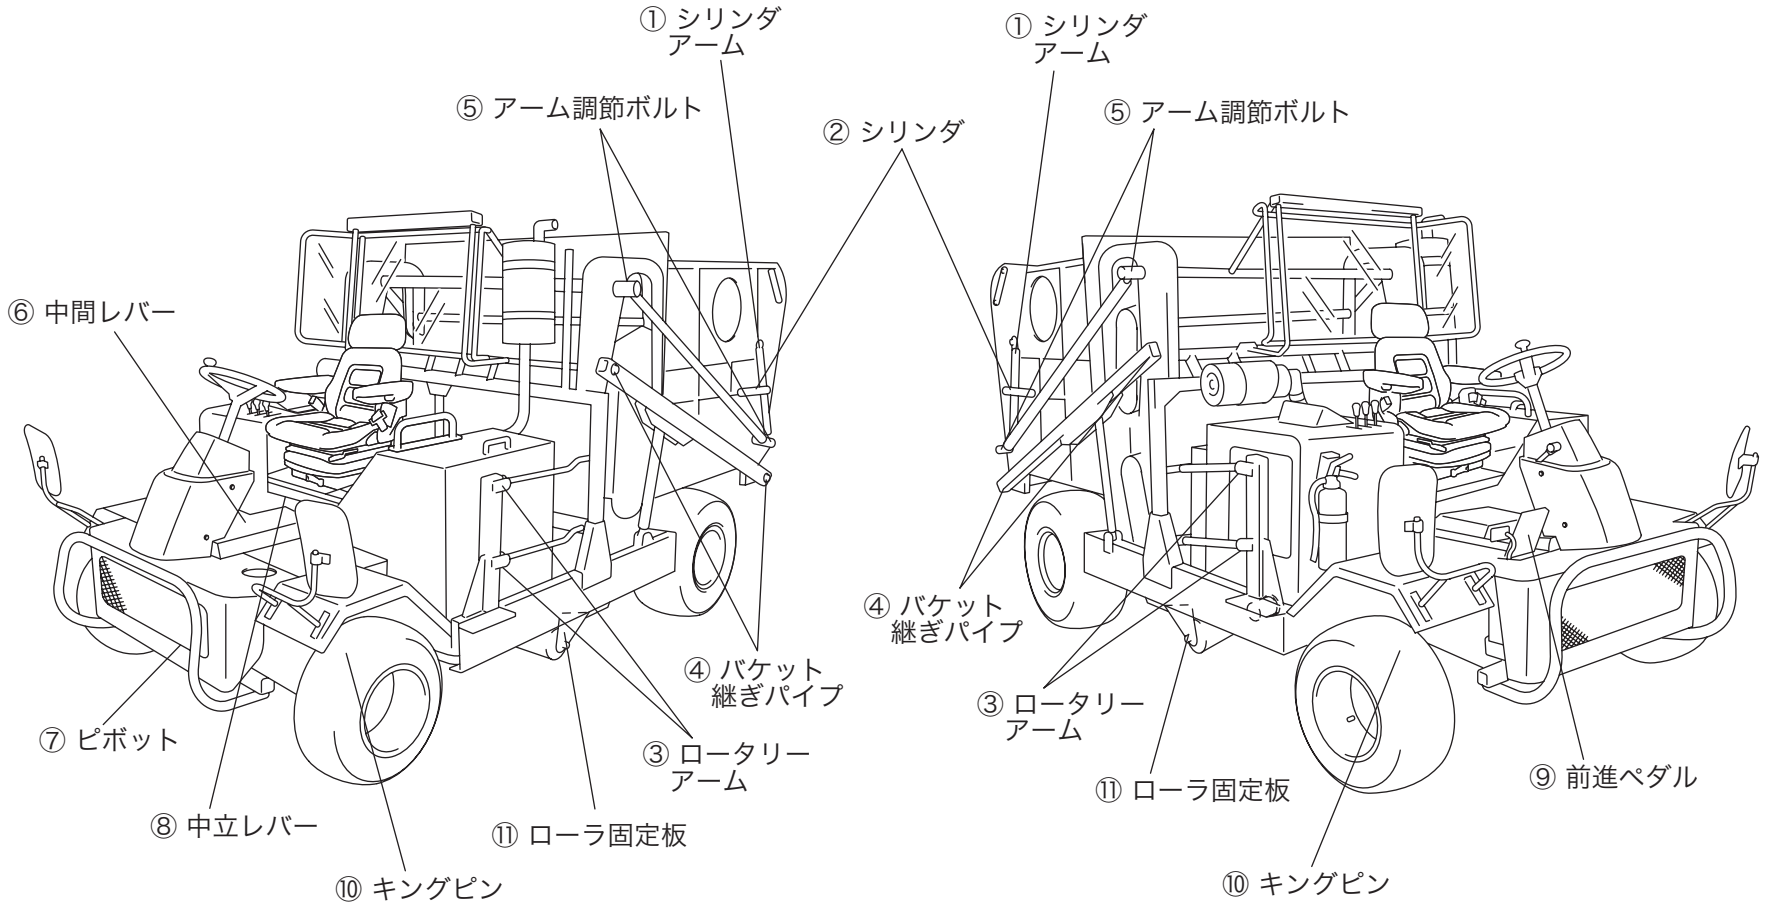
① シリンダ
アーム
⑤ アーム調節ボルト
② シリンダ
⑥ 中間レバー
④ バケット
継ぎパイプ
⑦ ピボット
③ ロータリー
アーム
⑧ 中立レバー
⑪ ローラ固定板
⑩ キングピン
① シリンダ
アーム
⑤ アーム調節ボルト
④ バケット
継ぎパイプ
③ ロータリー
アーム
⑪ ローラ固定板
⑨ 前進ペダル
⑩ キングピン

## 6-4 各部油漏れの点検

●油圧ホースの油圧金具、ポンプ、シリンダ等についている油圧金具などは 50 時間ぐらい使用しますと、締付け部の緩み等で油が漏れることがありますので増締めをしてください。

## 6-5 バッテリの点検

… バッテリの取扱いについては、バッテリ取扱説明書を参照してください。

● バッテリ液の点検は 6 ヶ月毎に行いますが、その間でもバッテリ液が不足している場合は、規定範囲になるまで蒸留水を補充してください。

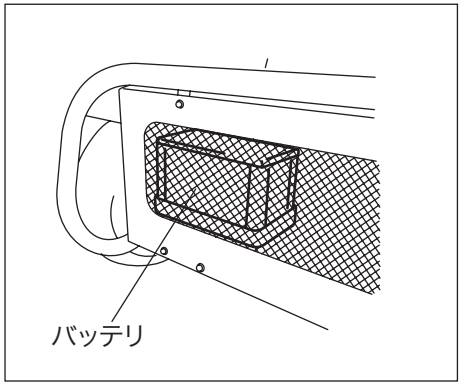


危険 バッテリの点検や充電時は火気厳禁です。バッテリ液は希硫酸ですので身体や車体に付けないでください。もし付着した場合は直ちに水でよく洗い、特に目に入ったときや飲込んだ場合は、速やかに医師の治療を受けてください。

バッテリからケーブルを外すときはマイナス側から外し、取付けるときはプラス側から取付けてください。逆にすると工具等が機体に接触した場合ショートして火花が生ずる恐れがあります。また、バッテリケーブルを接続するときはプラスとマイナスを間違えない様にしてください。

もし間違えた場合、バッテリやバッテリ電装品を損傷させます。

## 6-6 NTN 等速ジョイント

●ジョイント取付部あるいは、ブーツバンド取付部にグリースの漏れが発生した場合、パッキン、O リング等を交換してください。

●ブーツバンドの再使用は不可能なため新しいものを使用してください。

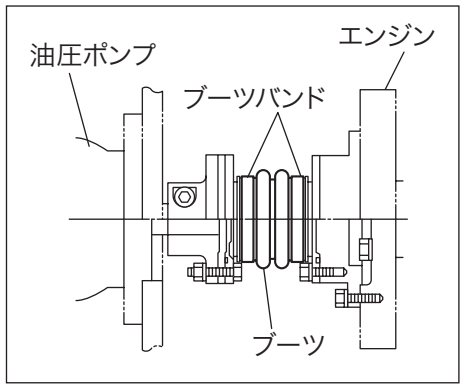


注意 NTN 等速ジョイント用グリースと他のグリースの混用は避けてください。

## 6-7 ボンネット開け閉め

●ボンネットの開け閉めは、ツマミを外してから、シートを上げてください。

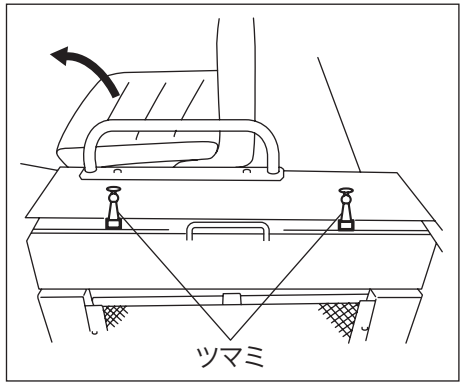


注意 ボンネットを閉めるときに手を挟まない様に注意してください。

# 7. メンテナンスの注意

## 7-1 ⚠注意 メンテナンス上の注意



- ●実施するメンテナンスを熟知してから行ってください。
- ●メンテナンスは平坦で乾燥したきれいな場所で行ってください。
- ●機械の作動中は、給油やメンテナンスをしないでください。
- ●駆動・作動部分には、手足を近づけないでください。駆動・作動部分のメンテナンスは、手足が巻込まれないように十分注意して行ってください。
- ●全ての駆動を断ち各コントロールを操作して圧力を解除してください。
- ●全部品は、良い状態で正しく取付けてください。
- ●バケット等機体を上げたまま作業するときは、安全で確実なサポートをしてください。
- ●損傷部品は直ちに修理または交換してください。
- ●磨耗損傷部品は、必ず交換してください。
- ●機械の改造はしないでください。整備上の必要部品は、安全確保のために純正部品を使用してください。
- ●ゴミやグリース、オイルの付着は取除いてください。
- ●電気系統のメンテナンスをする前には、必ずバッテリのマイナス（−）配線を外してください。

## 7-2 ⚠警告 高圧オイルによる被害の防止

- ●高圧オイルが皮膚に吹付けられると重大な損傷が起きます。
- ●高圧ライン・ホース・継ぎ手を外す前に圧力を逃がしてください。
- ●運転を始める前に全ての継ぎ手の締め金具を確認してください。
- ●漏れの点検には、小さな厚紙を使ってください。もし、高圧オイルが皮膚に吹付けられたら２～３時間以内に必ず医師の手当を受けてください。

## 7-3 長期保管に付いて

… 詳細はエンジンやバッテリ取扱説明書を参照してください。

- ● 燃料抜取り

  燃料タンクおよび気化器内の燃料を抜取ってください。

- ●清掃、オイル交換

  本機およびエンジン等をきれいにし、エンジンオイル、エアクリーナオイル、エレメントの点検交換をしてください。

- ●注油

  各部の摺動部に注油してください。

- ●バッテリ

  バッテリを機体から取外し、充電してから風通しの良い室内に保管してください。

- ●タイヤの空気圧

  標準よりやや高めにし、湿気から守るために板の上に乗せてください。

- ●格納場所

  雨のかからない乾燥した場所で、カバー等をかけてください。

## 7-4 メンテナンススケジュール

◆ **メンテナンス等に必要な工具は、目的に合ったものを使用してください。**

| | メンテナンス作業 | 使用前 | 50H毎 | 100H毎 | 200H毎 | 500H毎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジンオイルの点検 | ○ | | | | |
| | エンジンオイルの交換 | | 最初の50H○ | ○ | | |
| | オイルフィルタの交換 | | 最初の50H○ | ○ | | |
| | ラジエータとオイルクーラの清掃 | ○ | | | | |
| | 冷却水の点検 | ○ | | | | |
| | エアクリーナの清掃 | ○ | | | | |
| | エアクリーナエレメントの交換 | | | | ○ | |
| | ファンベルトの点検 | ○ | | | | |
| | バッテリ液の点検 | | | ○ | | |
| | フューエルフィルタの洗浄 | | | ○ | | |
| | フューエルフィルタの交換 | | | | | ○ |
| 本体 | タイヤの点検 | ○ | | | | |
| | 燃料の点検 | ○ | | | | |
| | 油圧作動油の点検 | ○ | | | | |
| | 油圧作動油の交換 | | | 最初の100H○ | | ○ |
| | オイルフィルタの交換 | | | 最初の100H○ | | ○ |
| | 各部の油漏れ | ○ | | | | |
| | 各部の緩み損傷点検 | ○ | | | | |
| | グリースアップ | | ○ | | | |
| | ゴミ等の除去 | ○ | | | | |

## 8. 走行出来なくなった場合のけん引

① エンジンがかかっているときはエンジンを停止します。
② 車輪止めをしてください。
③ 油圧ポンプの下側にあるアンロードバルブを 90 度回転させます。（ポンプのアンロード）

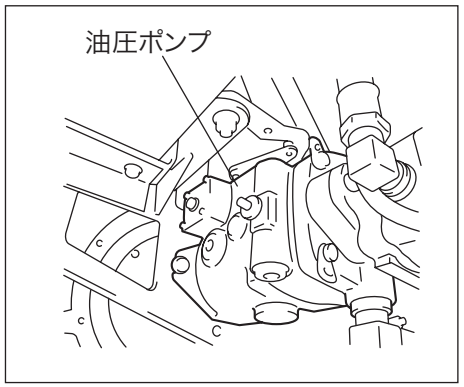


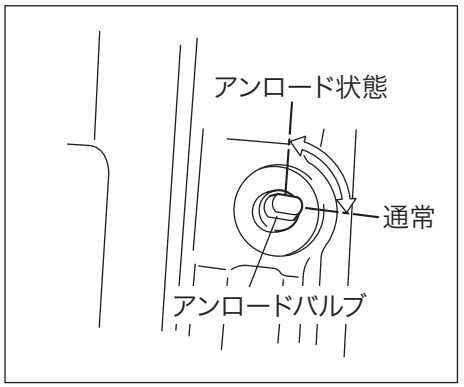


④ 本機の駐車ブレーキは油圧モータに内蔵されたブレーキを使用しているため、ブレーキを解除します。
ハンドポンプのロックナットを緩めボルトをねじ込みます。

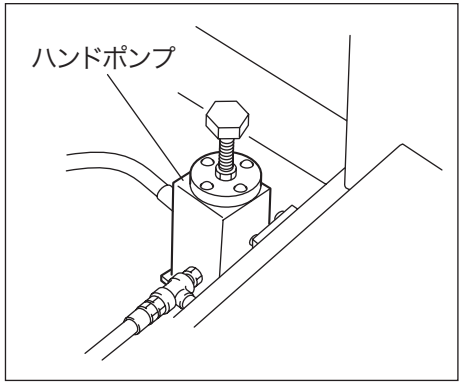


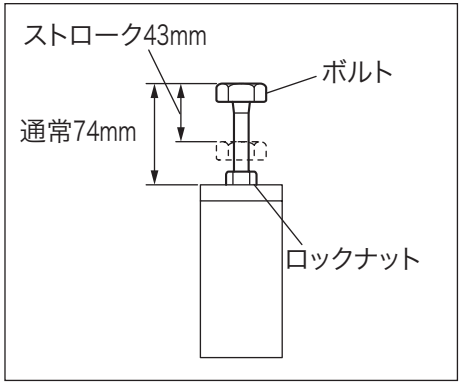


**⚠警告** 作業順序は必ず守ってください。地形によっては機械が動くことがあります。

**⚠注意**
- けん引するときは十分注意して低速で行ってください。
- 必ず、エンジンを停止した状態で作業を行ってください。また、作業終了後エンジンを始動する場合は必ず逆の手順で元の状態に戻してください。
  特にハンドポンプを作動させた状態でエンジンを始動するとハンドポンプの故障の原因となります。

## 9. 使用上の注意事項

### 9-1 ⚠注意 機械使用前の準備

- 機械の使用前と後には必ず点検・整備をしてください。
- 防護カバー等の防護部品は、使用者の危険を防止するものです。必ず所定の位置に取付け、破損した場合は交換してください。

- 機械を運転する前に警告表示ラベルや取扱説明書を熟読し、機械操作を十分理解してから運転してください。

### 9-2 ⚠危険 回転部の注意

- 作業やメンテナンス中、ベルト等回転している部分は危険ですので、手、足や物を入れたり、触れたりしないでください。
- 運転中、まわりに人がいないか、破損する恐れの物がないか確認し作業してください。

### 9-3 ⚠注意 高温部の注意

- 運転中及び運転停止直後にマフラやエンジン等に触れないでください。火傷をする危険があります。
- 運転停止直後は、油圧オイル及び油圧機器が非常に高温になっており、火傷をする恐れがありますので、メンテナンスを行う際には、十分冷えてから行ってください。

## 10. 傾斜地作業について

### 10-1 ⚠注意 傾斜地作業注意事項

15 度以上の傾斜地でのご使用の際は、下記事項を必ず守ってください。
なお、地面は平坦でなく、凹凸や石等があり機械の傾斜角度が急に大きくなる場合が考えられますので、使用最大傾斜角度は 20 度とします。

●転倒やスリップの危険がある場所では、絶対に機械を運転しないでください。
●傾斜地では、作業前に穴、岩石、木の根（その他の不法投棄物）等を取除き、それらがないことを確認してから十分気を付けて作業してください。
●傾斜地での作業は、等高線に沿って行い、旋回は傾斜角度の緩い所で行ってください。
●20 度以上の急傾斜地での作業は、横転の危険が非常に高いので使用しないでください。

## 11. 安全作業について

本機は、ブラシを高速回転させる機械で、振動、傾斜、ほこり等使用条件が過酷な上に、使用する場所、障害物、芝の条件等いろいろありますから、使用者は機械の点検整備の徹底をはかり、機械操作の熟練に努め、自己の安全を図ると共に、他人に危害を及ぼさないように、正しく機械を使って安全第一に作業されることをメーカーとして強く要望します。

### 11-1 ⚠警告 安全のための衣服について

安全の為、機械に巻込まれないきちんとした衣服、作業に適した保護具、メガネ・靴・ヘルメット・手袋等を着用してください。
前かけ、腰タオル等、特に長いヒモ類は、巻込まれたり、引っ掛かったりする恐れがあり危険です。

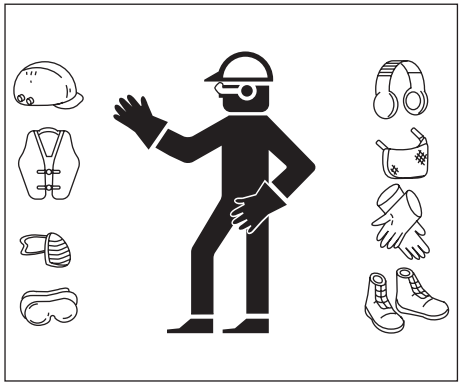

### 11-2 ⚠警告 こんなときは運転しない

- 疲れているときは機械を使用しないでください。もし、機械使用中に疲れた場合は、作業を中断し休憩してください。
- 病気の人、酒を飲んでいる人、薬物の影響のある人は機械を使用しないでください。視覚や敏しょう性、判断力に影響を及ぼします。
- 機械操作に不慣れな場合は、取扱方法や安全注意事項をよく理解してから機械を使用してください。又、子供には使わせないでください。

### 11-3 ⚠注意 機械の改造禁止

機械の改造はしないでください。部品及び油脂類の交換をするときは、当社が指定するものを使用してください。機械の改造や、当社指定以外の部品などを取付けて運転すると、機械の破損や傷害事故を招くことがあります。

### 11-4 ⚠警告 マフラ・エンジン回りのごみは取除く

エンジン冷却風入口、エアクリーナ空気取入口、マフラ、エキゾーストパイプ部に芝カスなどの異物がたまりますと、エンジン不調、オーバーヒートなど火災の原因になりますので、すみやかに作業を中断し、過熱部が十分冷めるのを待って取除いてください。

### 11-5 ⚠注意 機械を他人に貸すとき

機械を他人に貸すときは、取扱説明書に記載されている安全上の注意事項や取扱要領が分らないため、思わぬ事故を起こす事があります。取扱方法をよく説明し、取扱説明書を渡して使用前にはよく読むように指導してください。

### 11-6 ⚠警告 夜間走行・作業の禁止

夜間や天候不良など視界の悪いときは走行、作業をしないでください。

### 11-7 ⚠注意 一般道走行の禁止

本機は型式認定を受けておりませんので、一般道路の走行はできません。

# フェアウェイスイーパー FS1700 バロネス管理機

# パーツカタログ

☆　部品注文について
本パーツ表の部品は電算機にて管理しておりますが、誤送の原因ともなりますので、部品注文の際は必ずカタログ番号、コード番号、部品名称でご注文ください。

| (例)カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | K0103140002 | 14ナットP1.5 | 1 |

# 1. フレーム部 A

FS1700

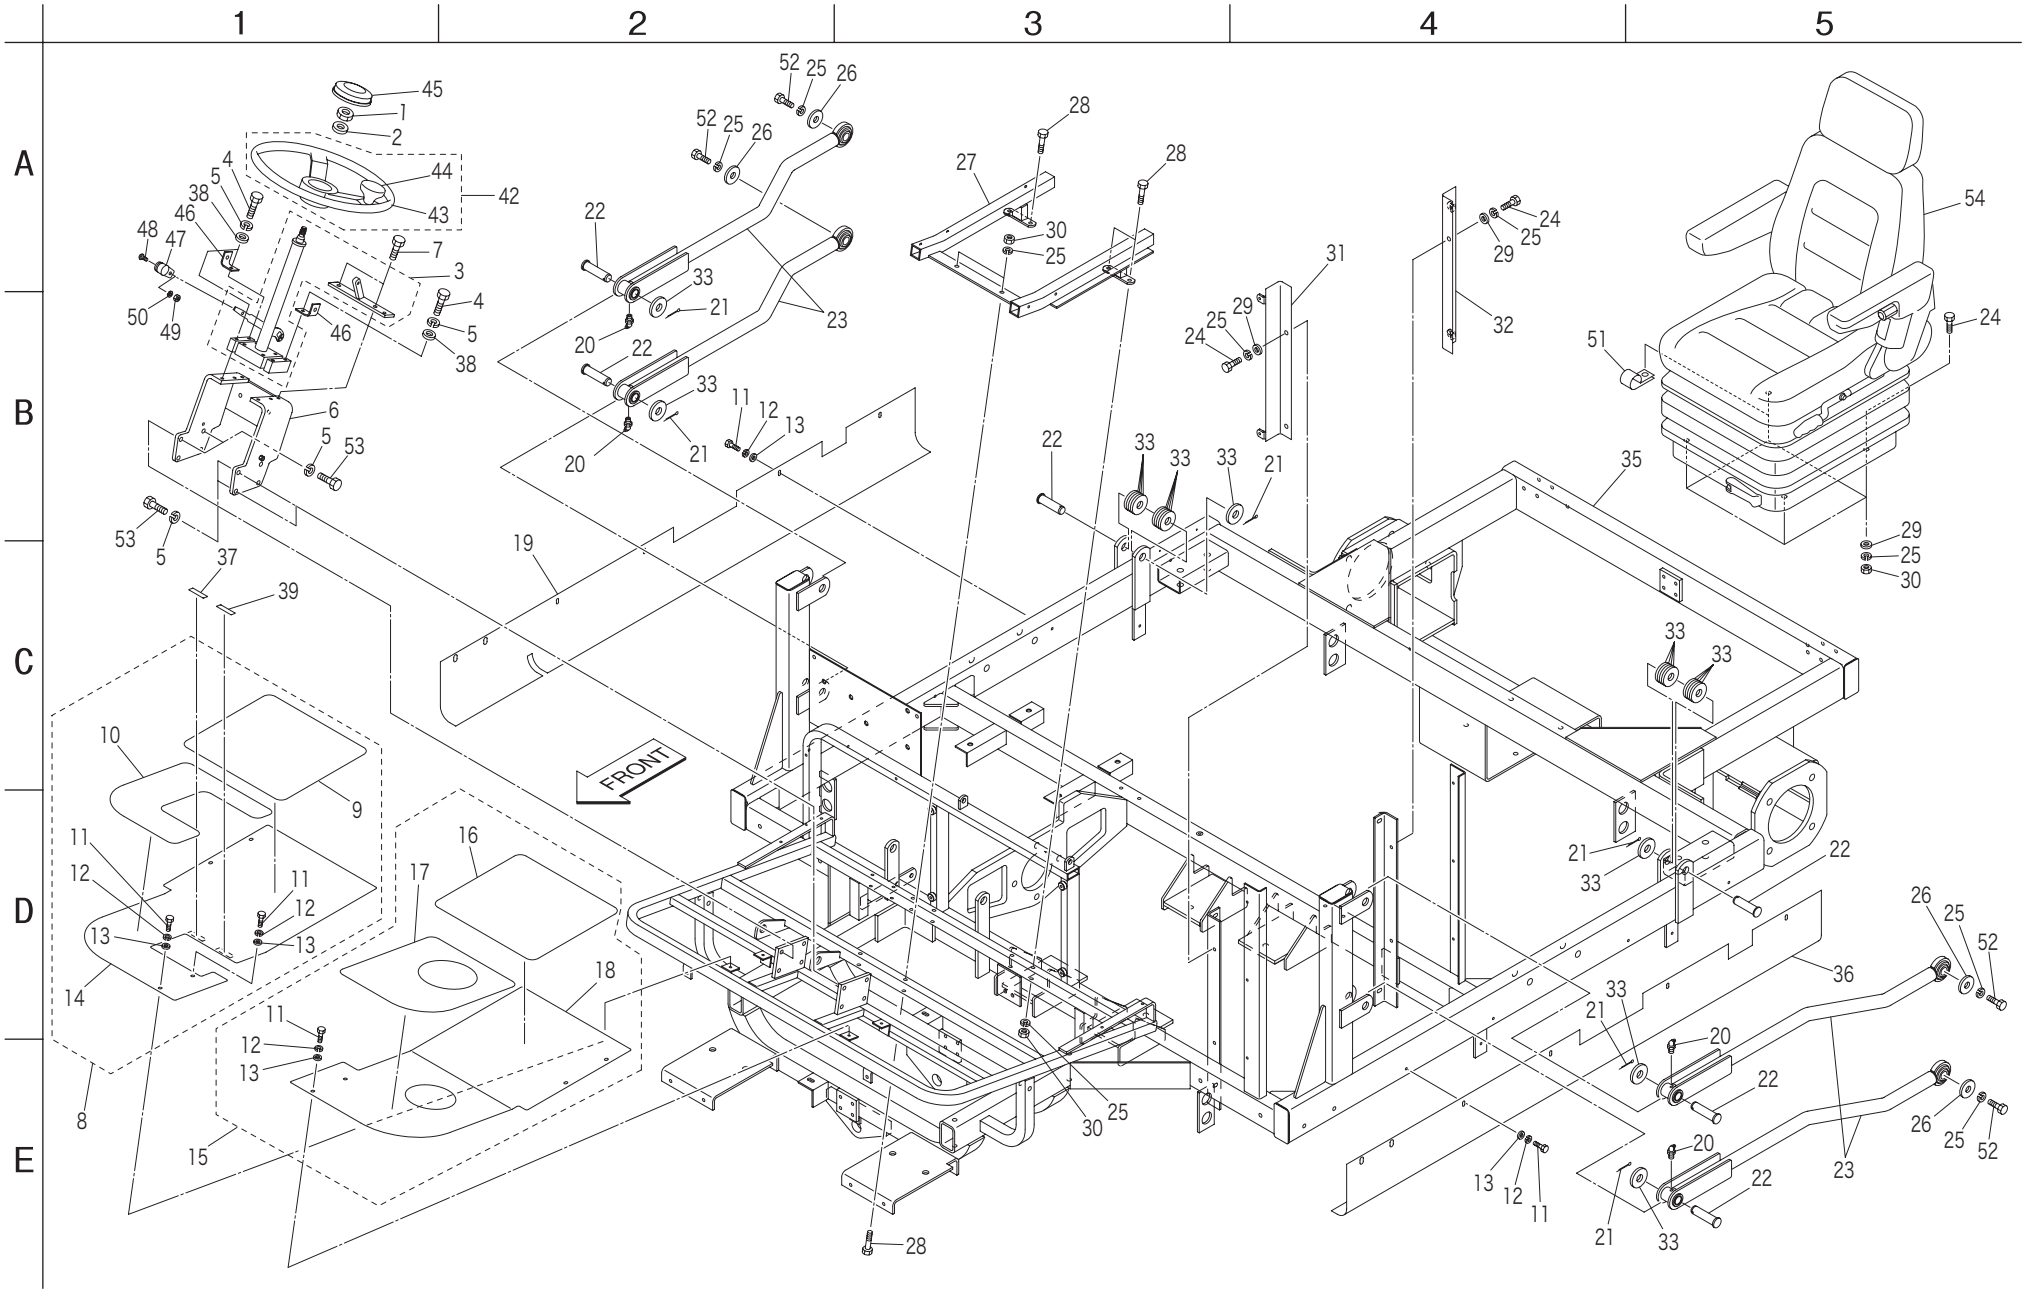

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1- 1 | K0103140002 | 14 ナット P1.5 | 1 | |
| 1- 2 | K0200140002 | 14S ワッシャー | 1 | |
| 1- 3 | K1730000060 | チルト式ステアリングコラム | 1 | |
| 1- 4 | K0000100502 | 10 ボルト 50 | 4 | |
| 1- 5 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 12 | |
| 1- 6 | FS1500A0103ZD | コラム取付金 | 1 | |
| 1- 7 | K0000100202 | 10 ボルト 20 | 2 | |
| 1- 8 | FS1500A0126Z0 | 右ステップ板 COMP | 1 | |
| 1- 9 | FS1500－0122Z0 | ステップ滑止メ | 1 | |
| 1- 10 | FS1500A0124Z0 | 右ステップ滑止メ | 1 | |
| 1- 11 | K0000060152 | 6 ボルト 15 | 16 | |
| 1- 12 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 16 | |
| 1- 13 | K5000060002 | 6 ワッシャー | 16 | |
| 1- 14 | FS1500A0118ZD | 右ステップ板 | 1 | |
| 1- 15 | FS1500A0125Z0 | 左ステップ板 COMP | 1 | |
| 1- 16 | FS1500－0122Z0 | ステップ滑止メ | 1 | |
| 1- 17 | FS1500A0123Z0 | 左ステップ滑止メ | 1 | |
| 1- 18 | FS1500A0117ZD | 左ステップ板 | 1 | |
| 1- 19 | FS1500－0120AD | 配管カバー右 | 1 | |
| 1- 20 | K1440000030 | B 形グリスニップル | 4 | |
| 1- 21 | K0300032402 | 3.2 割ピン 40 | 6 | |
| 1- 22 | K6031200822 | 20 焼入平頭ピン 82 | 6 | |
| 1- 23 | FS1500－0108AD | ロータリーアーム | 4 | |
| 1- 24 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 8 | |
| 1- 25 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 18 | |
| 1- 26 | K5012308352 | 2.3SPCC 座金 835 | 4 | |
| 1- 27 | FS1500－0116ZD | ステップフレーム | 1 | |
| 1- 28 | K0000080502 | 8 ボルト 50 | 6 | |
| 1- 29 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 8 | |
| 1- 30 | K0100080002 | 8 ナット | 10 | |
| 1- 31 | FS1500－0112ZD | カバー取付金左 | 1 | |
| 1- 32 | FS1500－0113ZD | カバー取付金右 | 1 | |
| 1- 33 | K5012320402 | 2.3SPCC 座金 2040 | 22 | |
| 1- 34 | | | | |
| 1- 35 | FS1500A0101ZD | メインフレーム | 1 | |
| 1- 36 | FS1500－0121AD | 配管カバー左 | 1 | |
| 1- 37 | K4203000520 | 後進ペダルシール | 1 | |
| 1- 38 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 4 | |
| 1- 39 | K4203000510 | 前進ペダルシール | 1 | |
| 1- 40 | | | | |
| 1- 41 | | | | |
| 1- 42 | K1710000070 | ステアリングノブ付 V027200-0000 | 1 | |
| 1- 43 | K1710000080 | ステアリング V02722-0101 | 1 | |
| 1- 44 | K1710000090 | ノブ Ass'y V027220-0200 | 1 | |
| 1- 45 | K1310000130 | ゴムキャップ | 1 | |
| 1- 46 | LM2700－0931ZD | フロントカバー取付金 | 2 | |
| 1- 47 | K1301000150 | スロットルレバー握り | 1 | |
| 1- 48 | K0042050082 | 5 ＋丸小ねじ 8 | 1 | |
| 1- 49 | K0100050002 | 5 ナット | 1 | |
| 1- 50 | K0200050002 | 5S ワッシャー | 1 | |
| 1- 51 | K4270020080 | 40 ハーネスクリップ M6 | 1 | |
| 1- 52 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 4 | |
| 1- 53 | K0000100202 | 10 ボルト 20 | 8 | |
| 1- 54 | K1700000360 | サドル SC2-81 | 1 | |

## 2. フレーム部Ｂ

FS1700

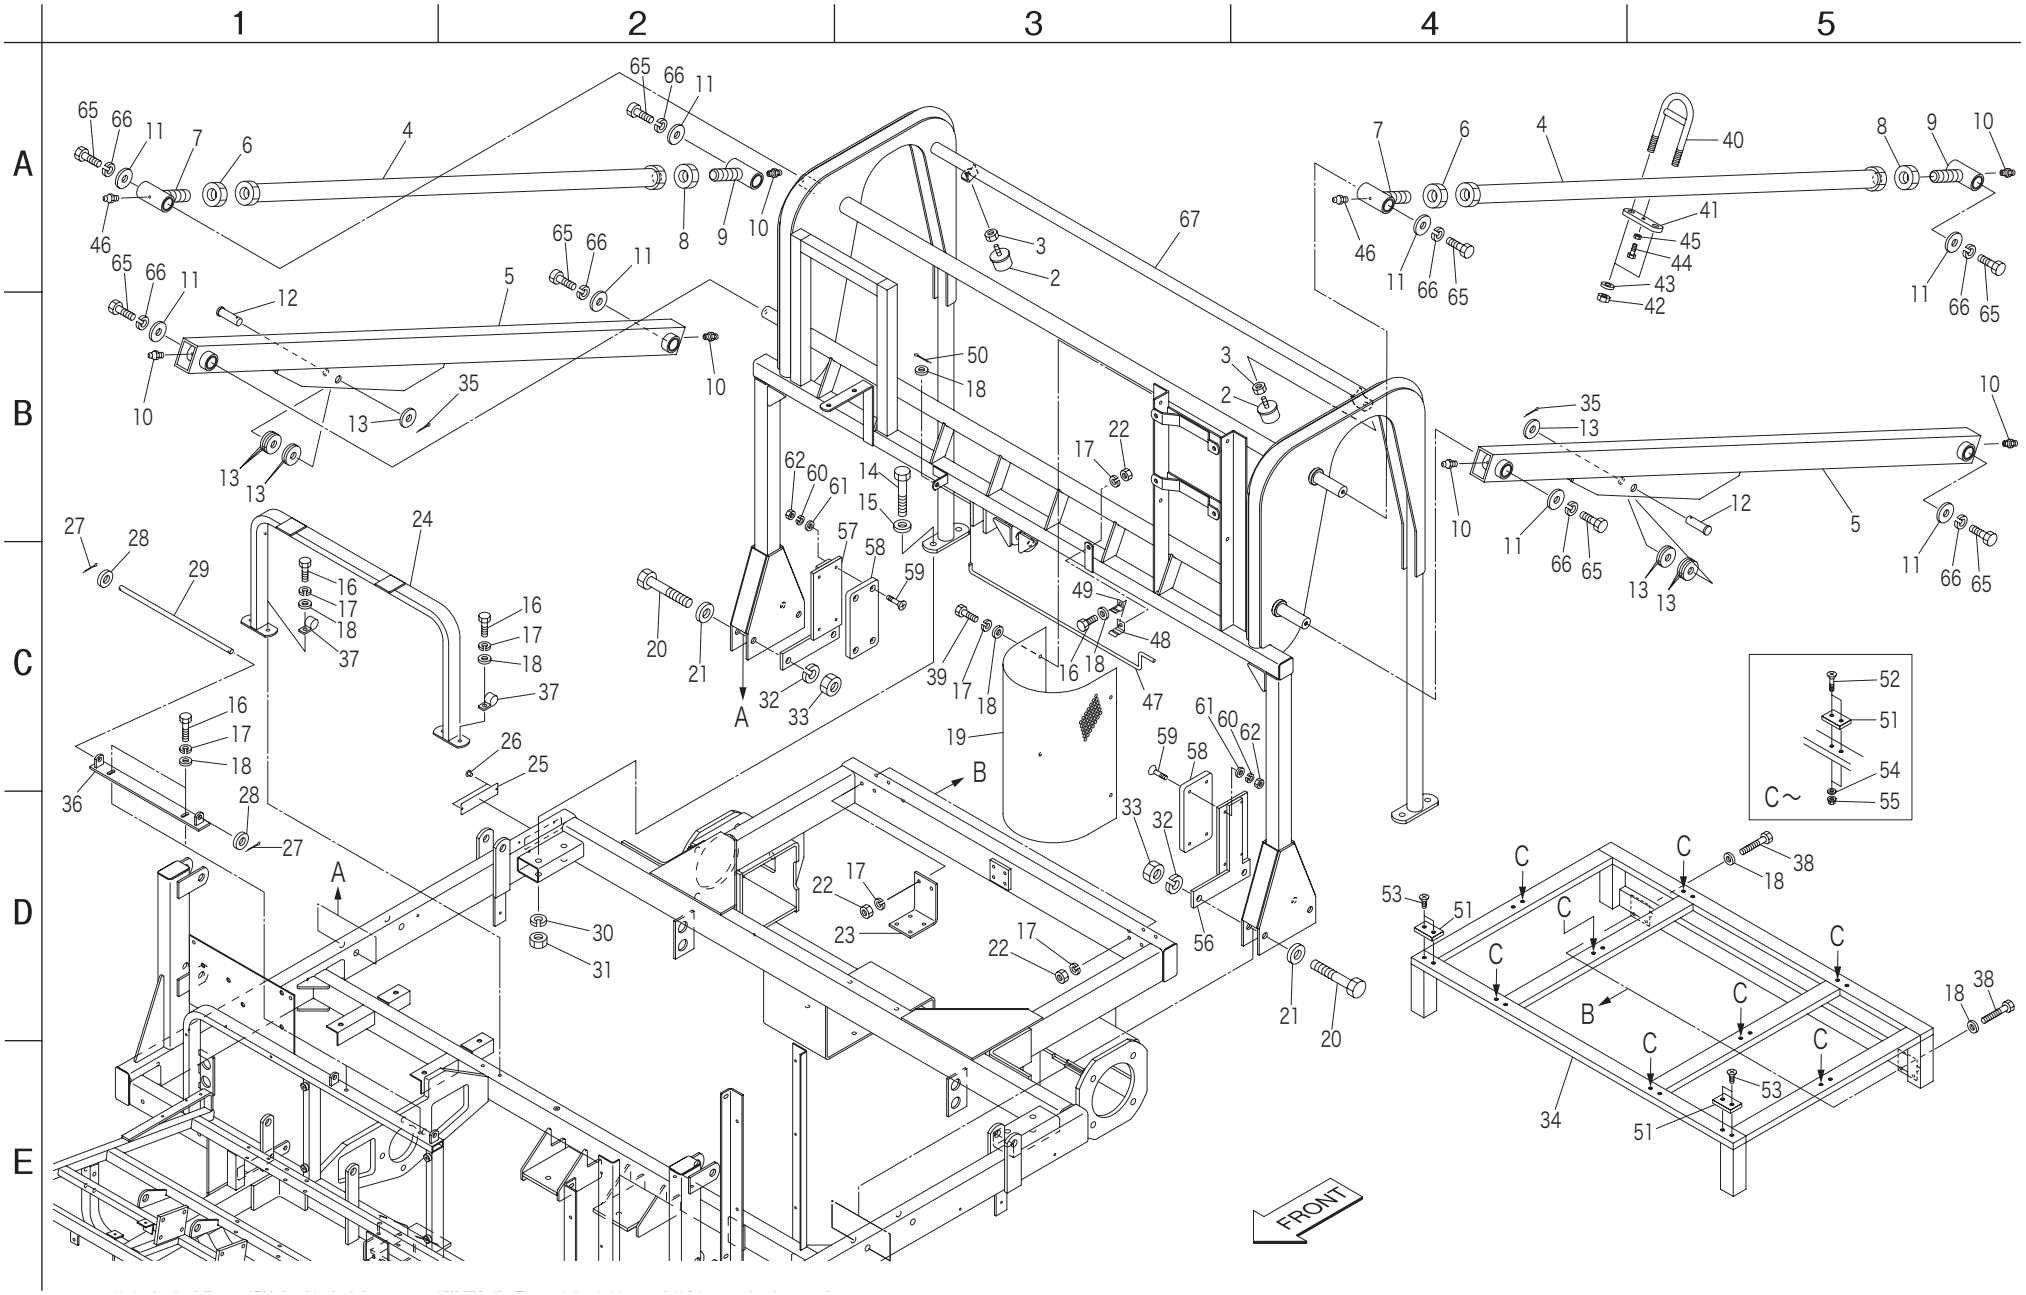

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | | | | |
| 2 - 2 | K4049050000 | ゴムストッパー KI-50 | 2 | |
| 2 - 3 | K0100100002 | 10 ナット | 2 | |
| 2 - 4 | FS1500－0107AD | アーム調節パイプ | 2 | |
| 2 - 5 | FS1500－0132BD | バケット継ギパイプ | 2 | |
| 2 - 6 | K0104300002 | 30 ナット 2P2 | 2 | |
| 2 - 7 | FS1500－0105BD | アーム調節ボルト | 2 | |
| 2 - 8 | K0184300002 | 30 左ネジナット 2P2 | 2 | |
| 2 - 9 | FS1500－0106BD | アーム調節ボルト　左ねじ | 2 | |
| 2 - 10 | K1440000010 | グリスニップル | 6 | |
| 2 - 11 | K5074510422 | 4.5SPHC 座金 1042 | 8 | |
| 2 - 12 | K6031200642 | 20 焼入平頭ピン 64 | 2 | |
| 2 - 13 | K5012320402 | 2.3SPCC 座金 2040 | 12 | |
| 2 - 14 | K0010140702 | 14 調質ボルト 70 | 4 | |
| 2 - 15 | K5000140002 | 14 ワッシャー | 4 | |
| 2 - 16 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 7 | |
| 2 - 17 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 15 | |
| 2 - 18 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 16 | |
| 2 - 19 | FS1500A0110ZD | マフラーカバー | 1 | |
| 2 - 20 | K0013160952 | 16 調質ボルト 95 | 4 | |
| 2 - 21 | K5000160002 | 16 ワッシャー | 4 | |
| 2 - 22 | K0100080002 | 8 ナット | 5 | |
| 2 - 23 | FS1500－0119ZD | ハンドポンプブラケット | 1 | |
| 2 - 24 | FS1500－0114ZD | サドルフレーム | 1 | |
| 2 - 25 | K4200000160 | ネームプレート（接着剤付） | 1 | |
| 2 - 26 | K4510614140 | A エイベックス 1661-0414 | 2 | |
| 2 - 27 | K0300032252 | 3.2 割ピン 25 | 2 | |
| 2 - 28 | K5000120002 | 12 ワッシャー | 2 | |
| 2 - 29 | K6151000142 | 12 両孔付軸 393 | 1 | |
| 2 - 30 | K0200140002 | 14S ワッシャー | 4 | |
| 2 - 31 | K0100140002 | 14 ナット | 4 | |
| 2 - 32 | K0200160002 | 16S ワッシャー | 4 | |
| 2 - 33 | K0100160002 | 16 ナット | 4 | |
| 2 - 34 | FS1500－0138ZD | バケットフレーム | 1 | |
| 2 - 35 | K0300032402 | 3.2 割ピン 40 | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 36 | FS1500－0131ZD | サドル取付座 | 1 | |
| 2 - 37 | K4270050080 | 50 ハーネスクリップ M8 | 2 | |
| 2 - 38 | K0003080702 | 8 ボルト 70 | 4 | |
| 2 - 39 | K0000080152 | 8 ボルト 15 | 4 | |
| 2 - 40 | FS1500－0136ZD | ホースガイド | 1 | |
| 2 - 41 | FS1500－0137ZD | M6 付 6 板 2580 | 1 | |
| 2 - 42 | K0144100002 | 10U ナット | 2 | |
| 2 - 43 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 2 | |
| 2 - 44 | K0000060152 | 6 ボルト 15 | 1 | |
| 2 - 45 | K0100060002 | 6 ナット | 1 | |
| 2 - 46 | K1440000020 | C 形グリスニップル | 2 | |
| 2 - 47 | FS1500A0848ZD | 支えロッド | 1 | |
| 2 - 48 | K5270002052 | ロッド受ケ A | 1 | |
| 2 - 49 | K1090000108 | ロッド受ケ B | 1 | |
| 2 - 50 | K0300020202 | 2 割ピン 20 | 1 | |
| 2 - 51 | K4033000380 | 当てゴム | 10 | |
| 2 - 52 | K0041050352 | 5+ さら小ねじ 35 | 16 | |
| 2 - 53 | K0041050162 | 5+ さら小ねじ 16 | 4 | |
| 2 - 54 | K5000050002 | 5 ワッシャー | 16 | |
| 2 - 55 | K0144050002 | 5U ナット | 16 | |
| 2 - 56 | FS1500－0133ZD | プレート取付板右 | 1 | |
| 2 - 57 | FS1500－0134ZD | プレート取付板左 | 1 | |
| 2 - 58 | FS1500－0135Z0 | プレート | 2 | |
| 2 - 59 | K0041060302 | 6+ さら小ねじ 30 | 8 | |
| 2 - 60 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 8 | |
| 2 - 61 | K5000060002 | 6 ワッシャー | 8 | |
| 2 - 62 | K0100060002 | 6 ナット | 8 | |
| 2 - 63 | | | | |
| 2 - 64 | | | | |
| 2 - 65 | K0000100202 | 10 ボルト 20 | 8 | |
| 2 - 66 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 8 | |
| 2 - 67 | FS1500A0104ZD | サブフレーム | 1 | |

3. 車輪部

FS1700

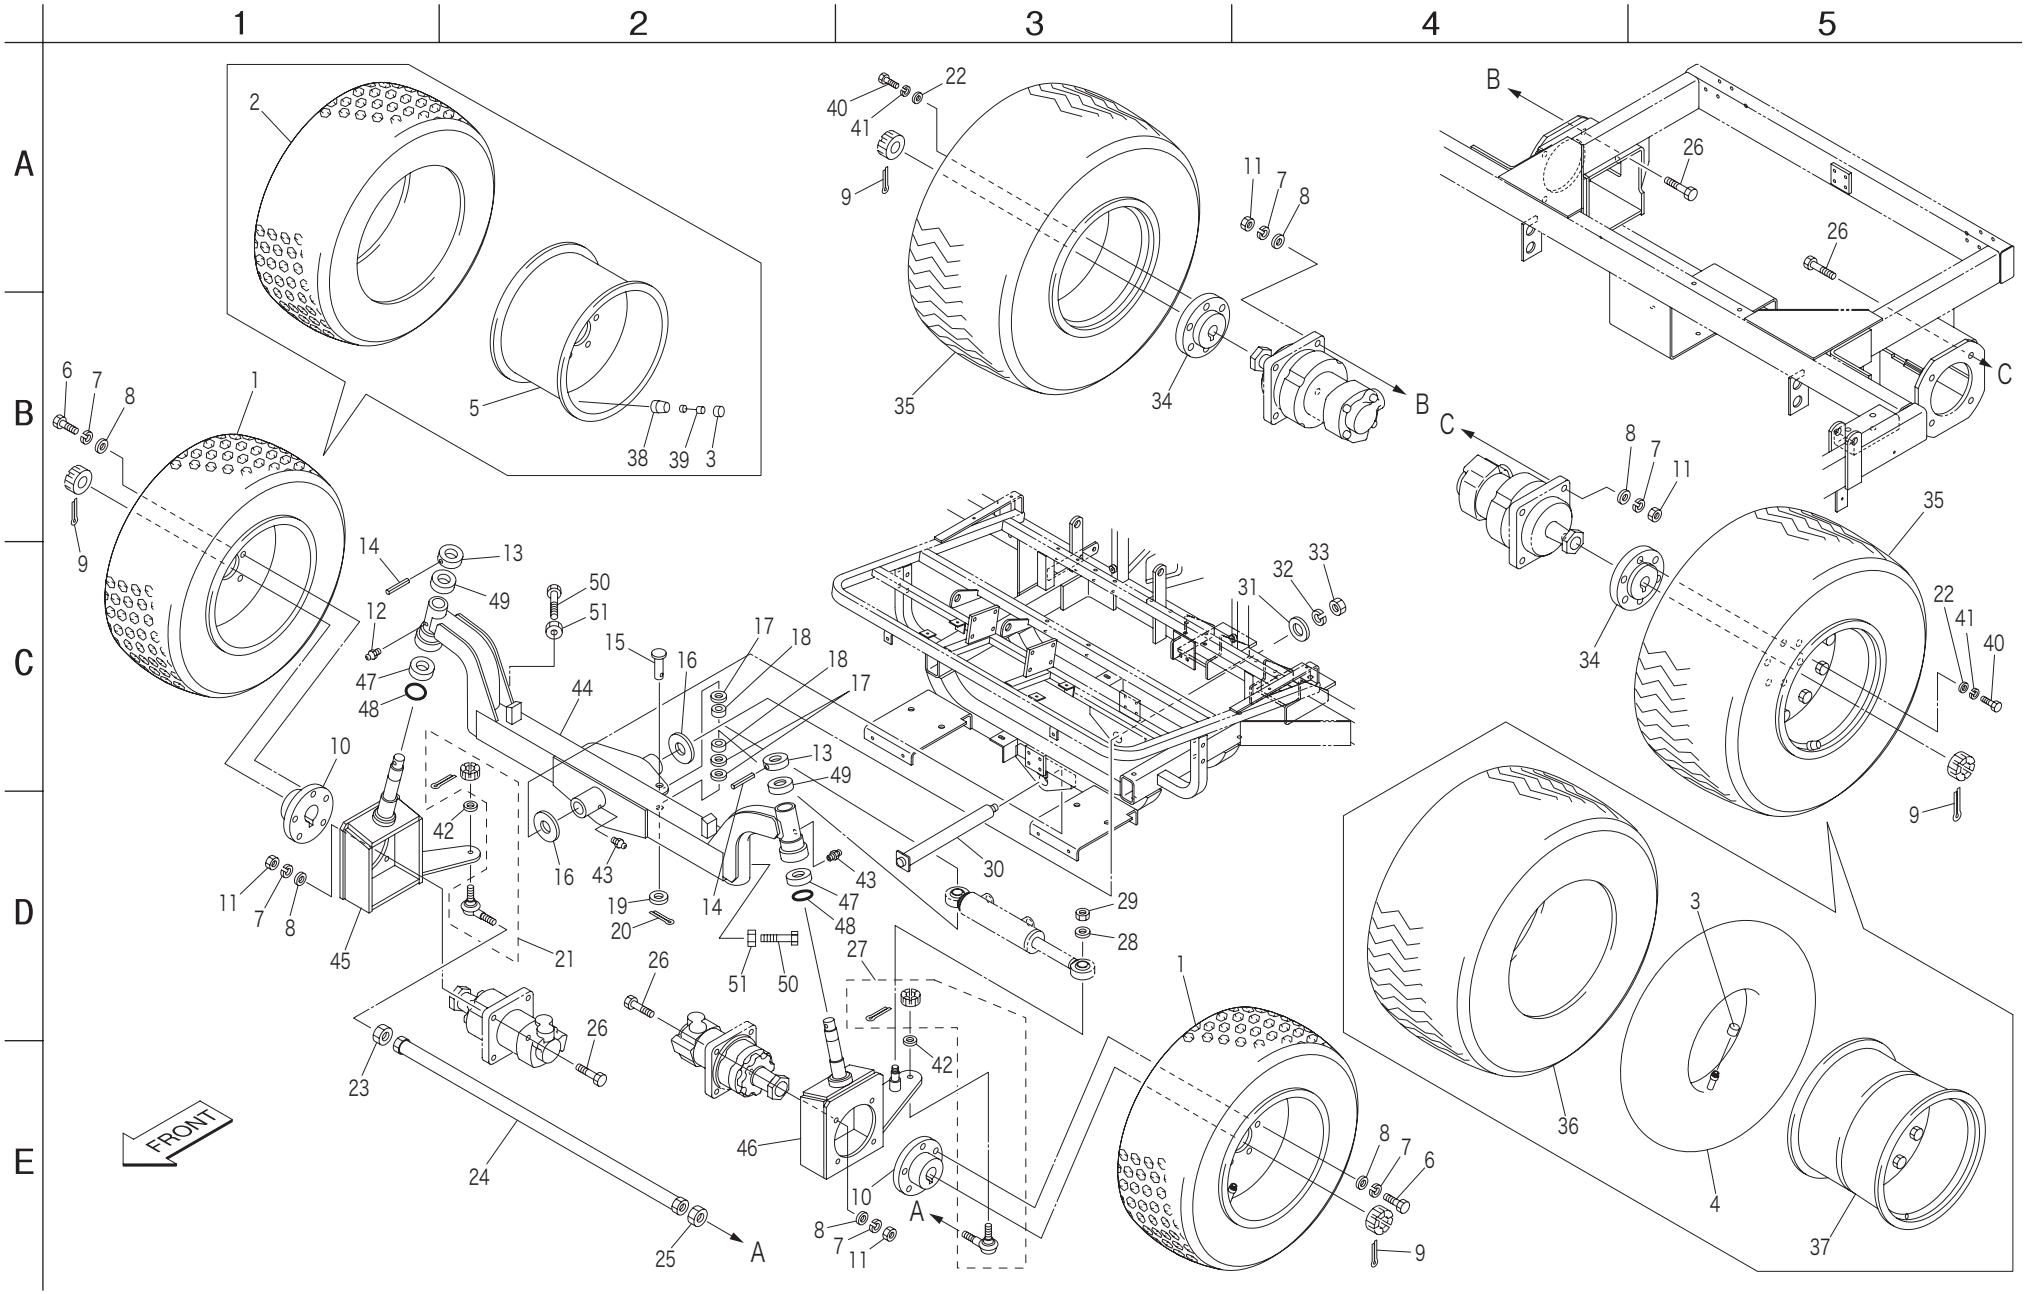
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
A
B
C
FRONT

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3- 1 | K204000006８0 | タイヤ 23 × 10.50-12HF Ass'y | 2 | |
| 3- 2 | K204100004３0 | タイヤ 23 × 10.50-12HF | 2 | |
| 3- 3 | K209３000001０ | バルブキャップ | 4 | |
| 3- 4 | K209１000028０ | チューブ 26 × 14.00-12 | 2 | |
| 3- 5 | K209０000７8L | ホイール 12 × 9.75I | 2 | |
| 3- 6 | K００１１１４０３５２ | 14 調質ボルト 35P1.5 | 10 | |
| 3- 7 | K０２００１４０００２ | 14S ワッシャー | 26 | |
| 3- 8 | K５０００１４０００２ | 14 ワッシャー | 26 | |
| 3- 9 | K０３０００４０５０２ | 4 割ピン 50 | 4 | |
| 3- 10 | FS１５００－０２０５AD | 前輪取付座 | 2 | |
| 3- 11 | K０１００１４０００２ | 14 ナット | 16 | |
| 3- 12 | K１４４０００００１０ | グリスニップル | 1 | |
| 3- 13 | K６２１３０００１１３ | 25 孔付カラー 5020 | 2 | |
| 3- 14 | K０３２００８０５０１ | 8 スプリングピン 50 | 2 | |
| 3- 15 | K６０６２０００２０２ | 16 ヒッチピン 79 | 1 | |
| 3- 16 | K５０５１０３０５００ | 1C5191P 座金 3050 | 2 | |
| 3- 17 | K５０１１０１６２８２ | 1SPCC 座金 1628 | 3 | |
| 3- 18 | K６２１２０００７４２ | 16STKM カラー 2513 | 2 | |
| 3- 19 | K５０７３２１６３０２ | 3.2SPHC 座金 1630 | 1 | |
| 3- 20 | K０３０００３２４０２ | 3.2 割ピン 40 | 1 | |
| 3- 21 | K１６１０００００２０ | タイロッドエンド右 Ass'y | 1 | |
| 3- 22 | K５０００１２０００２ | 12 ワッシャー | 12 | |
| 3- 23 | K０１６００００１９２ | 17 特殊ナット P1.5 | 1 | |
| 3- 24 | FS１５００－０２０４ZD | タイロッド | 1 | |
| 3- 25 | K０１６００００２０２ | 17 左ネジ特殊ナット P1.5 | 1 | |
| 3- 26 | K００１０１４０６０１ | 14 調質ボルト 60 | 16 | |
| 3- 27 | K１６１１０００００２０ | タイロッドエンド左 Ass'y | 1 | |
| 3- 28 | K０２１５１４０００１ | 14 さらばね座金 2H | 1 | |
| 3- 29 | K０１４５１４０００２ | 14U ナット P1.5 | 1 | |
| 3- 30 | K７１４７０００２５８ | M16 付軸 30316 | 1 | |
| 3- 31 | K５０７３２１６３５２ | 3.2SPHC 座金 1635 | 1 | |
| 3- 32 | K０２００１６０００２ | 16S ワッシャー | 1 | |
| 3- 33 | K０１００１６０００２ | 16 ナット | 1 | |
| 3- 34 | K２１７０００００１D | 車輪取付座 | 2 | |
| 3- 35 | K２０４０００００５１０ | タイヤ 26.5 × 14.00-12TL Ass'y | 2 | |
| 3- 36 | K２０４１０００３００ | タイヤ 26.5 × 14.00-12TL | 2 | |
| 3- 37 | K２０９０００００７９L | ホイール 12I × 12 | 2 | |
| 3- 38 | K２０９７０００００５０ | リムバルブ TR415 | 2 | |
| 3- 39 | K２０９２０００００１０ | バルブコア　No.8000 | 2 | |
| 3- 40 | K００３４１２０３５２ | 12 調質 8T ボルト 35P1.5 | 12 | |
| 3- 41 | K０２００１２０００２ | 12S ワッシャー | 12 | |
| 3- 42 | K０２００１０００００２ | 10S ワッシャー | 2 | |
| 3- 43 | K１４４０００００３０ | B形グリスニップル | 2 | |
| 3- 44 | FS１５００－０２１０ZD | ピボット | 1 | |
| 3- 45 | FS１５００－０２１１ZD | キングピン右 | 1 | |
| 3- 46 | FS１５００－０２１２ZD | キングピン左 | 1 | |
| 3- 47 | K０６４０５１１０８０ | スラストベアリング 51108 | 2 | |
| 3- 48 | K０８８００５２０００ | O リング P52 | 2 | |
| 3- 49 | K６２０４０００７４３ | フタ | 2 | |
| 3- 50 | K００１１１６０９０２ | 16 調質ボルト 90P1.5 | 2 | |
| 3- 51 | K０１０５１６０００２ | 16 ナット 3P1.5 | 2 | |

# 4. 油圧部 A

FS1700

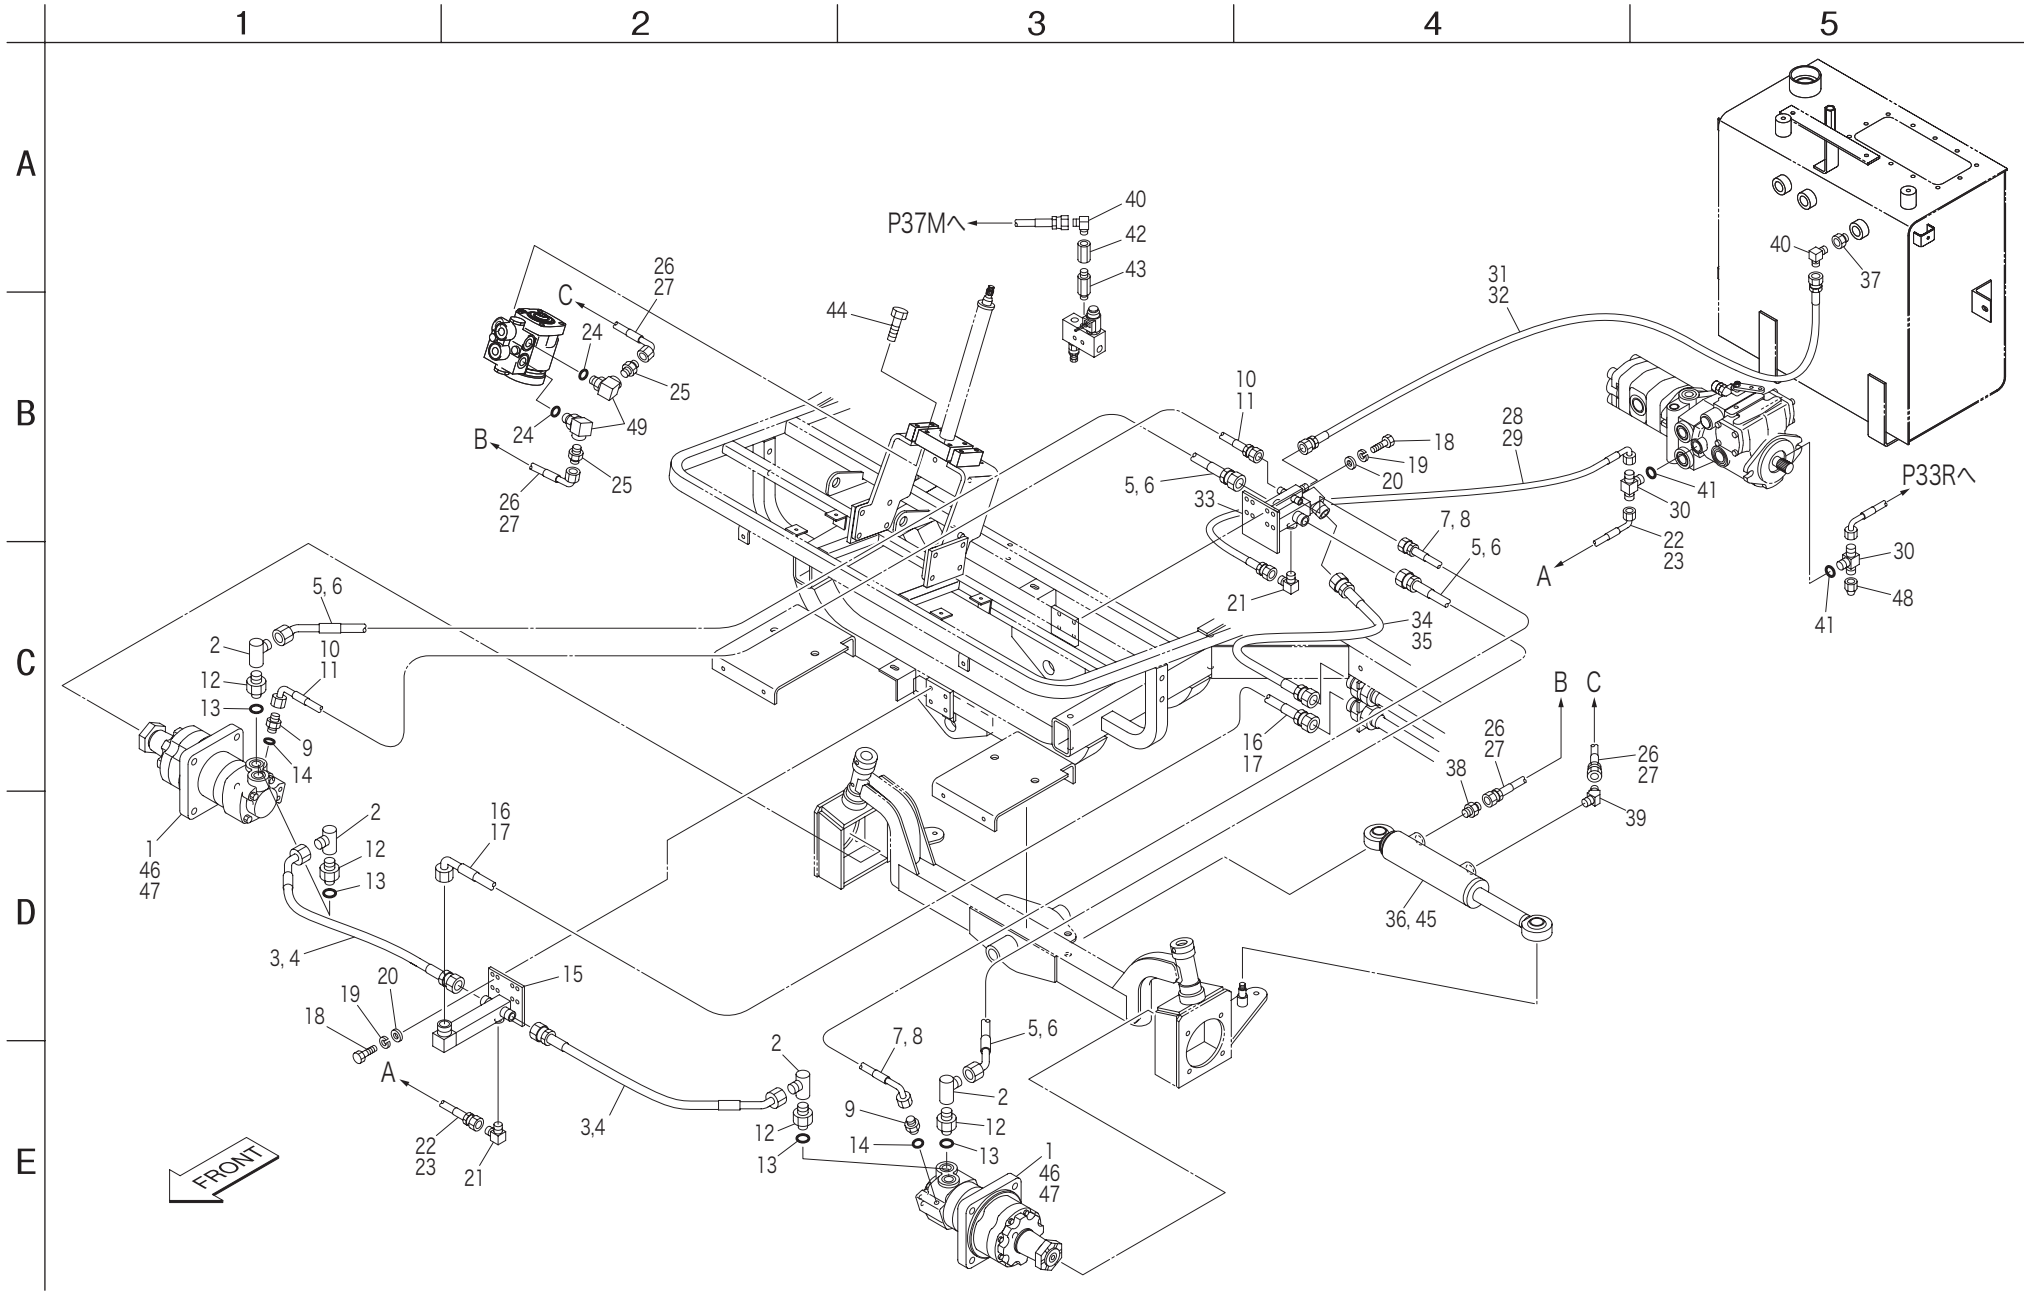

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4- 1 | K3291000180 | ホイールモーター 4-330BBAS | 2 | |
| 4- 2 | K3008000470-Y | スイベルジョイント JL08GD | 4 | |
| 4- 3 | FS1500-0328Z0 | WP245-12 ホース 2-660 | 2 | |
| 4- 4 | K3191005600 | SP-15 コイルチューブ 560 | 2 | |
| 4- 5 | FS1500-0329Z0 | WP245-12 ホース 2-680 | 2 | |
| 4- 6 | K3191005800 | SP-15 コイルチューブ 580 | 2 | |
| 4- 7 | K3101230800 | WP70-6 ホース 3-800 | 1 | |
| 4- 8 | K3190007000 | SP-12 コイルチューブ 700 | 1 | |
| 4- 9 | K3008000342-Y | O リングコネクター 1096-6 | 2 | |
| 4- 10 | K3101230760 | WP70-6 ホース 3-760 | 1 | |
| 4- 11 | K3190006600 | SP-12 コイルチューブ 660 | 1 | |
| 4- 12 | K3008000392-Y | 特殊アダプター 1・1/16PT1/2 | 4 | |
| 4- 13 | K0887009120 | O リング AS568-912 | 4 | |
| 4- 14 | K0887009040 | O リング AS568-904 | 2 | |
| 4- 15 | FS1500-0319B2-Y | マニホールド | 1 | |
| 4- 16 | K3106631230 | WP245-19 ホース 3-1230 | 1 | |
| 4- 17 | K3192011300 | SP-20 コイルチューブ 1130 | 1 | |
| 4- 18 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 8 | |
| 4- 19 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 8 | |
| 4- 20 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 8 | |
| 4- 21 | K3008000282-Y | チェック付エルボ DFE0953 | 2 | |
| 4- 22 | K3101231080 | WP70-6 ホース 3-1080 | 1 | |
| 4- 23 | K3190009800 | SP-12 コイルチューブ 980 | 1 | |
| 4- 24 | K0881014000 | O リング P14B | 2 | |
| 4- 25 | K3007000062-Y | 異径アダプタ PT3/8PF1/4 | 2 | |
| 4- 26 | K3103231250 | WP140-6 ホース 3-1250 | 2 | |
| 4- 27 | K3190011500 | SP-12 コイルチューブ 1150 | 2 | |
| 4- 28 | K3101230660 | WP70-6 ホース 3-660 | 1 | |
| 4- 29 | K3190005600 | SP-12 コイルチューブ 560 | 1 | |
| 4- 30 | K3008000322-Y | ティーツナギ FPD22529 | 2 | |
| 4- 31 | K3101211000 | WP70-6 ホース 1-1000 | 1 | |
| 4- 32 | K3190009000 | SP-12 コイルチューブ 900 | 1 | |
| 4- 33 | FS1500-0304A2-Y | マニホールド | 1 | |
| 4- 34 | K3106610650 | WP245-19 ホース 1-650 | 1 | |
| 4- 35 | K3192005500 | SP-20 コイルチューブ 550 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4- 36 | K321300009D | 35-252 シリンダー 396 | 1 | |
| 4- 37 | K3020080601-Y | ブッシング BUT1/2 × 3/8 | 1 | |
| 4- 38 | K3000060002-Y | アダプター 1013-6 | 1 | |
| 4- 39 | K3003060002-Y | 45 エルボ 1035-6 | 1 | |
| 4- 40 | K3006000012-Y | 異径エルボ PT3/8PF1/4 | 2 | |
| 4- 41 | K0887009080 | O リング AS568-908 | 2 | |
| 4- 42 | K3029000262-Y | ソケット SCS PT3/8 | 1 | |
| 4- 43 | K3029000182-Y | ロングニップル PT3/8 | 1 | |
| 4- 44 | K0000100302 | 10 ボルト 30 | 4 | |
| 4- 45 | YIS-35A-SK | シリンダーシールキット | 1 | |
| 4- 46 | Y61234 | ホイールモーター 4-330BBAS 用シールキット（リヤ側） | 2 | |
| 4- 47 | YAE0235A | ホイールモーター 4-330BBAS 用シールキット（シャフト側） | 2 | |
| 4- 48 | K3008000482-Y | ネジキャップメス PF1/4 | 1 | |
| 4- 49 | K3008000072-Y | 90 アジャスタエルボ 1125-9 | 2 | |

# 5. 油圧部 B

FS1700

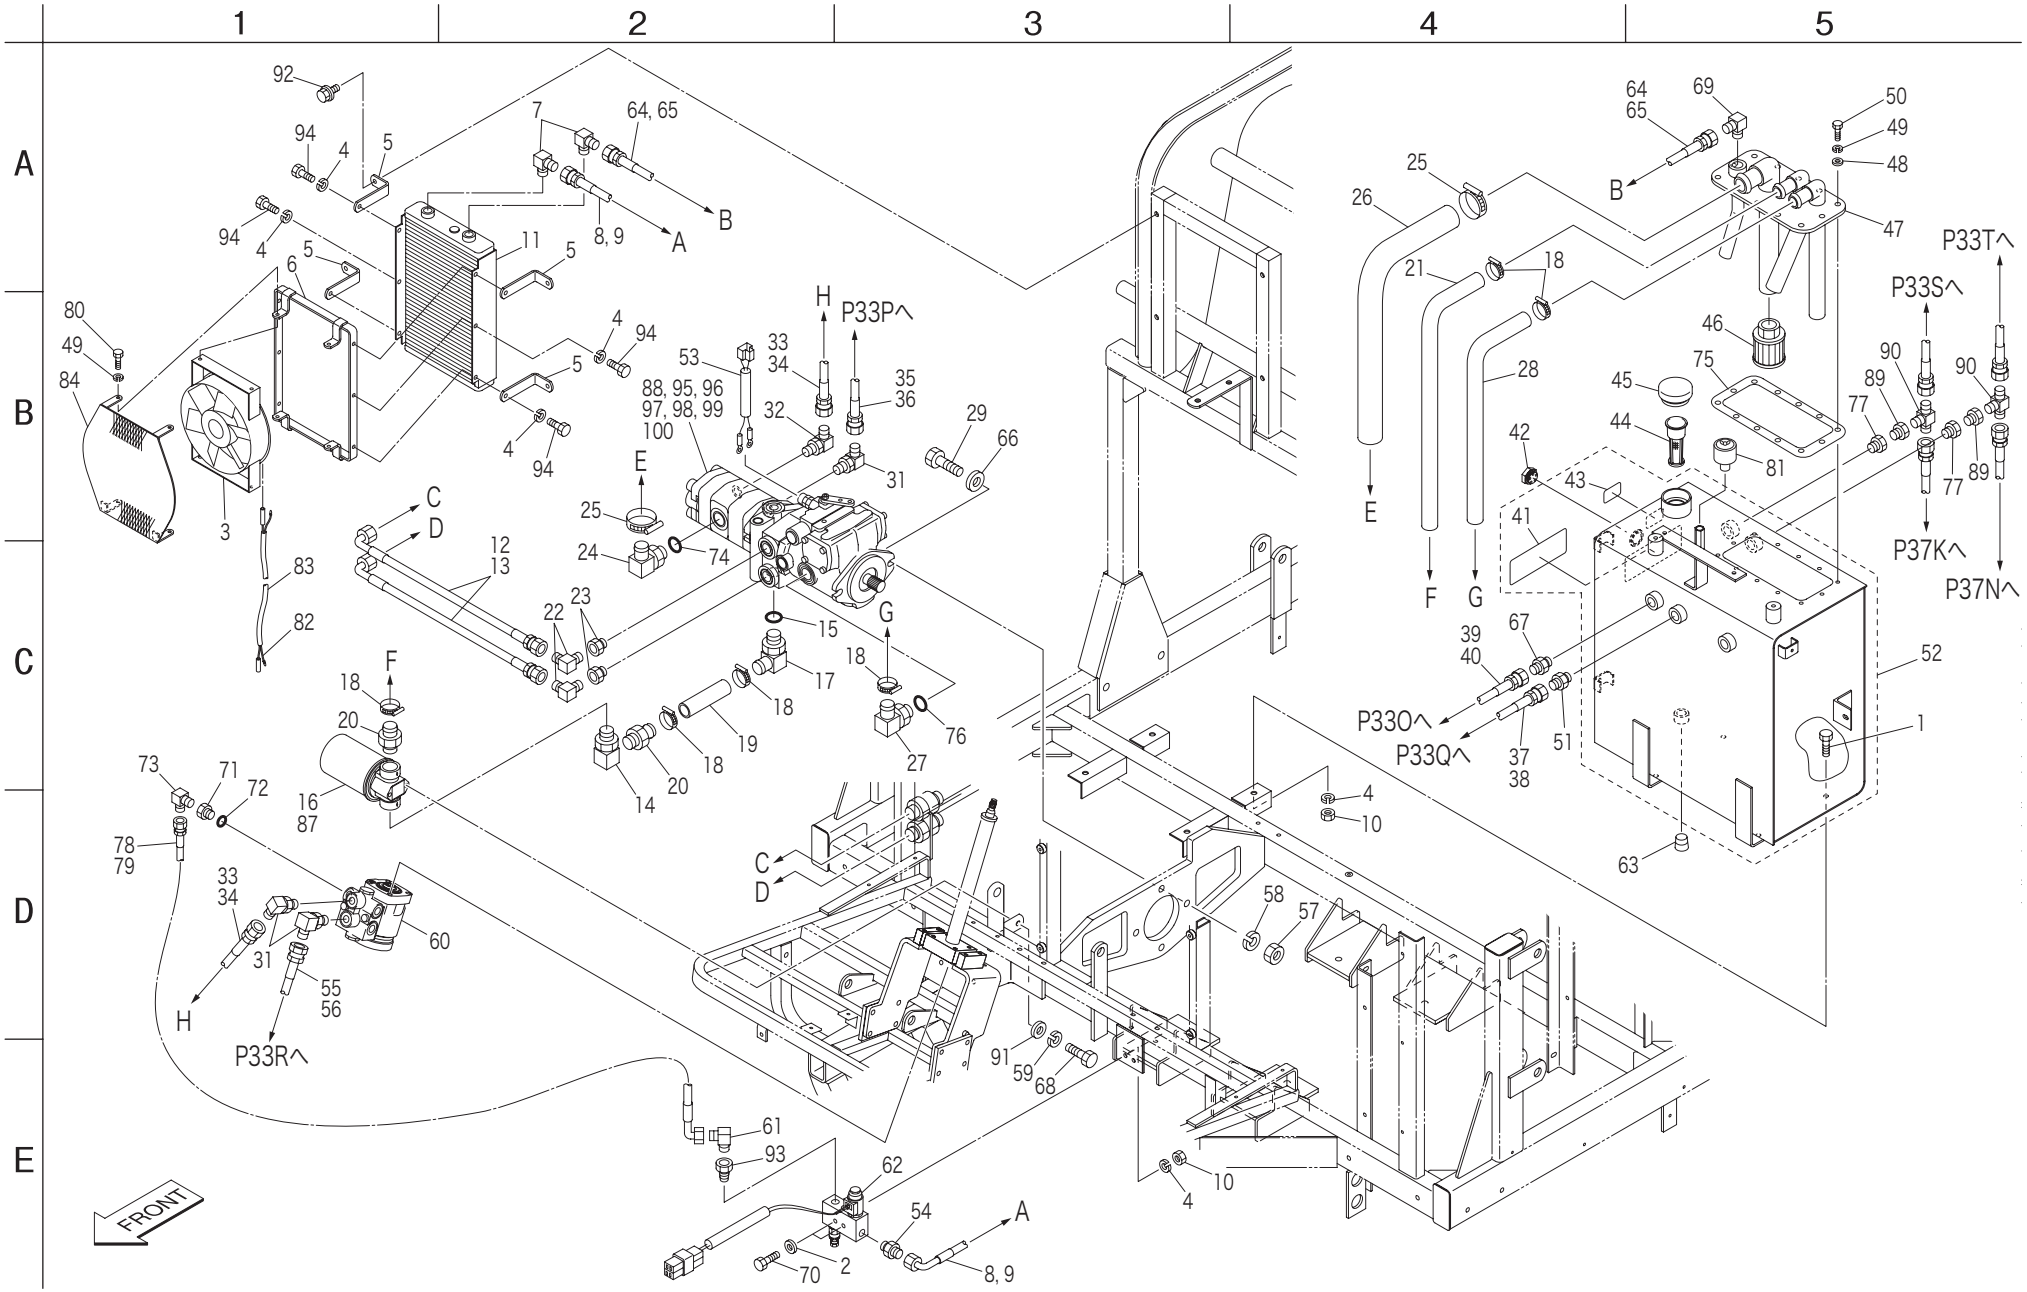

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5- 1 | K000000802 02 | 8 ボルト 20 | 4 | |
| 5- 2 | K500000800 02 | 8 ワッシャー | 2 | |
| 5- 3 | K384000000 20 | 12V モーターファン TD2601B | 1 | |
| 5- 4 | K020000800 02 | 8S ワッシャー | 10 | |
| 5- 5 | FS1500－0317ZD | 取付板 | 4 | |
| 5- 6 | K7899000069D | オイルクーラー枠 | 1 | |
| 5- 7 | K300600000 82－Y | 異径エルボ PT3/8PF1/2 | 2 | |
| 5- 8 | K310143300 0 | WP70-12 ホース 3-3000 | 1 | |
| 5- 9 | K319102900 0 | SP-15 コイルチューブ 2900 | 1 | |
| 5- 10 | K010008000 2 | 8 ナット | 6 | |
| 5- 11 | K343000000 1B | オイルクーラー | 1 | |
| 5- 12 | K310663042 0 | WP245-19 ホース 3-420 | 2 | |
| 5- 13 | K319200320 0 | SP-20 コイルチューブ 320 | 2 | |
| 5- 14 | K302216000 2－Y | メスオスエルボ STEPT1 | 1 | |
| 5- 15 | K088700916 0 | O リング AS568-916 | 1 | |
| 5- 16 | K341000000 20 | カートリッジフィルター CF-08-10U | 1 | |
| 5- 17 | K300800031 2－Y | アジャスタブルエルボ FPD21939 | 1 | |
| 5- 18 | K426000001 90 | ジュビリーバンド 1 | 6 | |
| 5- 19 | FS1500－0326A0 | サクションホース 125 | 1 | |
| 5- 20 | K300900013 2－Y | 特殊アダプター MO-JS-25 | 2 | |
| 5- 21 | FS1500－0324Z0 | サクションホース 950 | 1 | |
| 5- 22 | K300119000 2－Y | 90 エルボ 1033-19 | 2 | |
| 5- 23 | K300800045 2－Y | 15/16-12UN PT3/4 | 2 | |
| 5- 24 | K300800021 2－Y | エルボニップル FPD2576 | 1 | |
| 5- 25 | K426000002 00 | ジュビリーバンド 2A | 2 | |
| 5- 26 | FS1500－0327Z0 | サクションホース 880 | 1 | |
| 5- 27 | K300800030 2－Y | アジャスタブルエルボ FPD21941 | 1 | |
| 5- 28 | FS1500－0325Z0 | サクションホース 880 | 1 | |
| 5- 29 | K001012050 2 | 12 調質ボルト 50 | 2 | |
| 5- 30 | | | | |
| 5- 31 | K300800003 2－Y | 90 アジャスタエルボ 1086-9 | 3 | |
| 5- 32 | K300800046 2－Y | 90 異径エルボ PF3/4PF1/2 | 1 | |
| 5- 33 | K310531195 0 | WP210-9 ホース 1-1950 | 1 | |
| 5- 34 | K319101850 0 | SP-15 コイルチューブ 1850 | 1 | |
| 5- 35 | K310561067 0 | WP210-19 ホース 1-670 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5- 36 | K319200570 0 | SP-20 コイルチューブ 570 | 1 | |
| 5- 37 | K310141032 0 | WP70-12 ホース 1-320 | 1 | |
| 5- 38 | K319100220 0 | SP-15 コイルチューブ 220 | 1 | |
| 5- 39 | K310061032 0 | WP35-19 ホース 1-320 | 1 | |
| 5- 40 | K319100220 0 | SP-15 コイルチューブ 220 | 1 | |
| 5- 41 | K420500042 0 | オイル使用ラベル | 1 | |
| 5- 42 | K140000000 44－Y | PF3/4 油栓 M 型 | 1 | |
| 5- 43 | K420900027 0 | オイル名称マークシェルテラス 46 | 1 | |
| 5- 44 | K342000000 20 | ストレーナー FS-45S | 1 | |
| 5- 45 | K131000001 20 | ゴムキャップ黒 | 1 | |
| 5- 46 | K341200000 70 | サクションフィルター SFA-10 32A | 1 | |
| 5- 47 | FS1500－0302A2－Y | 油圧タンク口金 | 1 | |
| 5- 48 | K500000600 02 | 6 ワッシャー | 12 | |
| 5- 49 | K020006000 2 | 6S ワッシャー | 16 | |
| 5- 50 | K000006020 2 | 6 ボルト 20 | 12 | |
| 5- 51 | K300012000 2－Y | アダプター 1013-12 | 1 | |
| 5- 52 | FS1500A0318Z0 | 油圧タンク COMP | 1 | |
| 5- 53 | FS1500－0322Z0 | アウトロックスイッチ配線 | 1 | |
| 5- 54 | K300900019 2－Y | 特殊アダプター PT3/8PF1/2 | 1 | |
| 5- 55 | K310333155 0 | WP140-9 ホース 3-1550 | 1 | |
| 5- 56 | K319101450 0 | SP-15 コイルチューブ 1450 | 1 | |
| 5- 57 | K010012000 2 | 12 ナット | 2 | |
| 5- 58 | K020012000 2 | 12S ワッシャー | 2 | |
| 5- 59 | K020010000 2 | 10S ワッシャー | 2 | |
| 5- 60 | K329400000 80 | オービットロール USB110B08GED | 1 | |
| 5- 61 | K300106000 2－Y | 90 エルボ 1033-6 | 1 | |
| 5- 62 | K331300015 0 | ブレーキ解除バルブ COMP | 1 | |
| 5- 63 | K142210600 1－Y | 六角穴付テーパプラグ 1 種 3/8 | 1 | |
| 5- 64 | K310143110 0 | WP70-12 ホース 3-1100 | 1 | |
| 5- 65 | K319101000 0 | SP-15 コイルチューブ 1000 | 1 | |
| 5- 66 | K500012000 2 | 12 ワッシャー | 2 | |
| 5- 67 | K300700001 2－Y | 異径アダプター PT1/2PF3/4 | 1 | |
| 5- 68 | K000010020 2 | 10 ボルト 20 | 2 | |
| 5- 69 | K300112000 2－Y | 90 エルボ 1033-12 | 1 | |
| 5- 70 | K000008050 2 | 8 ボルト 50 | 2 | |

# 5. 油圧部 B

FS1700

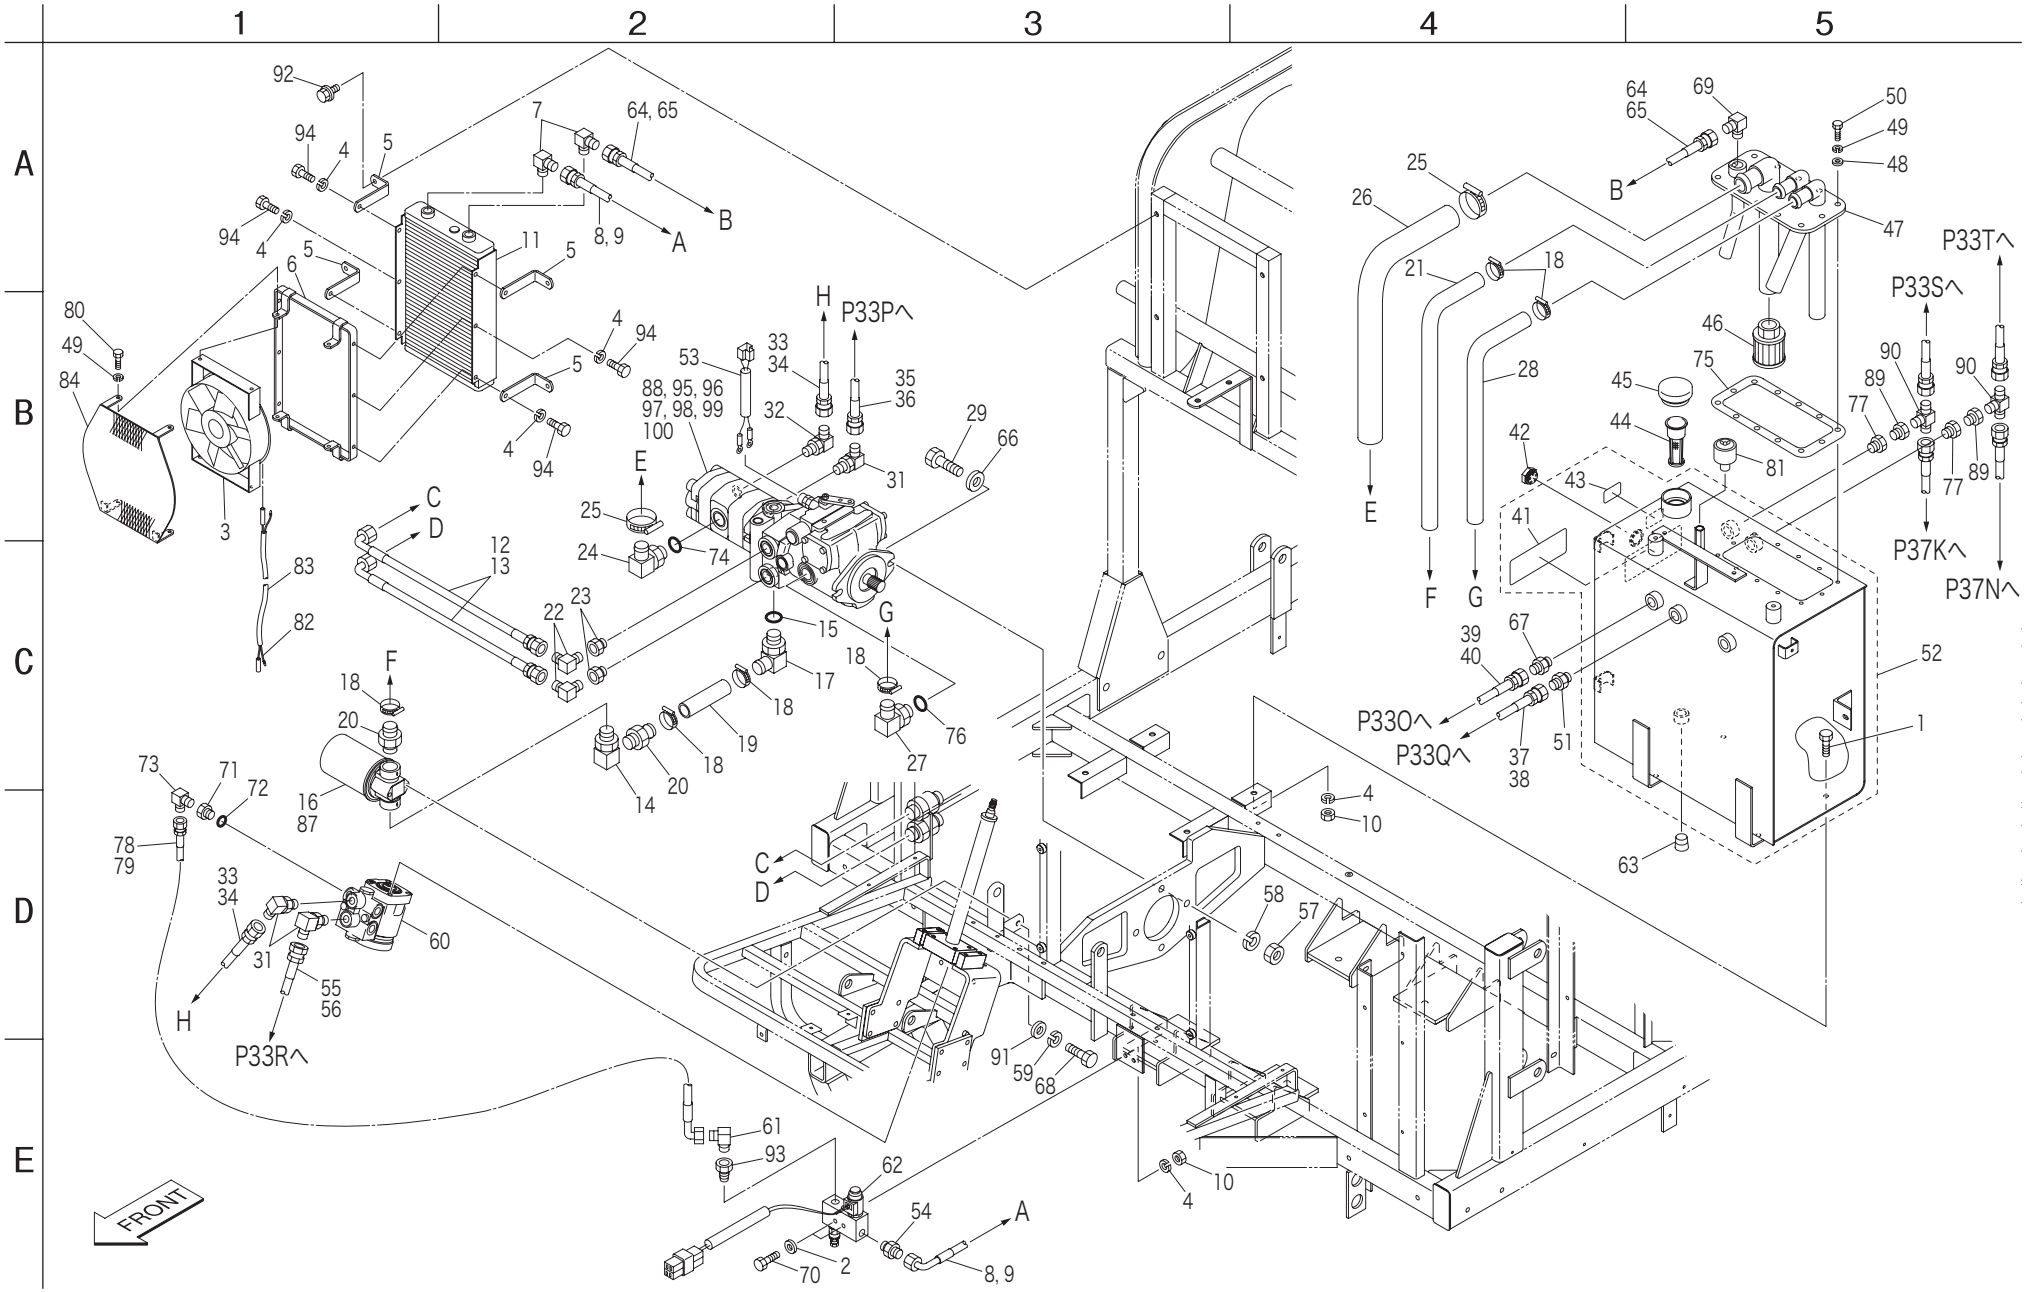

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 - 71 | K302900072－Y | 特殊ブッシング PF3/8PT3/8 | 1 | |
| 5 - 72 | K088101400 0 | O リング P14B | 1 | |
| 5 - 73 | K300600012－Y | 異径エルボ PT3/8PF1/4 | 1 | |
| 5 - 74 | K088700920 0 | O リング AS568-920 | 1 | |
| 5 - 75 | K401100310 | パッキン | 1 | |
| 5 - 76 | K088700912 0 | O リング AS568-912 | 1 | |
| 5 - 77 | K302008060 1－Y | ブッシング BUT1/2 × 3/8 | 2 | |
| 5 - 78 | K310123090 0 | WP-70-6 ホース 3-900 | 1 | |
| 5 - 79 | K319000800 0 | SP-12 コイルチューブ 800 | 1 | |
| 5 - 80 | K000006020 2 | 6 ボルト 20 | 4 | |
| 5 - 81 | K143000000 3 0 | エアーブリーザー AP-02 | 1 | |
| 5 - 82 | K362000076 0 | 延長配線 900 | 1 | |
| 5 - 83 | K319400950 0 | 7 コルゲートチューブ 950 | 1 | |
| 5 - 84 | FS1500－0847ZD | オイルクーラーカバー | 1 | |
| 5 - 85 | | | | |
| 5 - 86 | | | | |
| 5 - 87 | K341000000 3 0 | 交換用フィルター F-913-1 | 1 | |
| 5 - 88 | Y72400－908 | ピストンポンプ 72400 シールキット | 1 | |
| 5 - 89 | K302006040 1－Y | ブッシング BUT3/8 × 1/4 | 2 | |
| 5 - 90 | K302900035 2－Y | 特殊ティ PT1/4PF1/4 | 2 | |
| 5 - 91 | K500010000 2 | 10 ワッシャー | 2 | |
| 5 - 92 | K002108020 2 | 8 フランジ付ボルト 20 | 4 | |
| 5 - 93 | K302900032 0－Y | フィルター付ブッシング | 1 | |
| 5 - 94 | K000008015 2 | 8 ボルト 15 | 4 | |
| 5 - 95 | K324400005 0 | ピストンポンプ 72400SE563 | 1 | |
| 5 - 96 | K325200000 8 0 | ギヤポンプ PHBB1912RA122 | 1 | |
| 5 - 97 | K006900025 1 | 3/8-16UNC ボルト 31.8 | 2 | |
| 5 - 98 | K088700042 0 | O リング AS568-042 | 1 | |
| 5 - 99 | K500010000 2 | 10 ワッシャー | 2 | |
| 5 -100 | 62－11588 | PHBB1912RA122 シールキット | 1 | |

# 6. 油圧部 C

FS1700

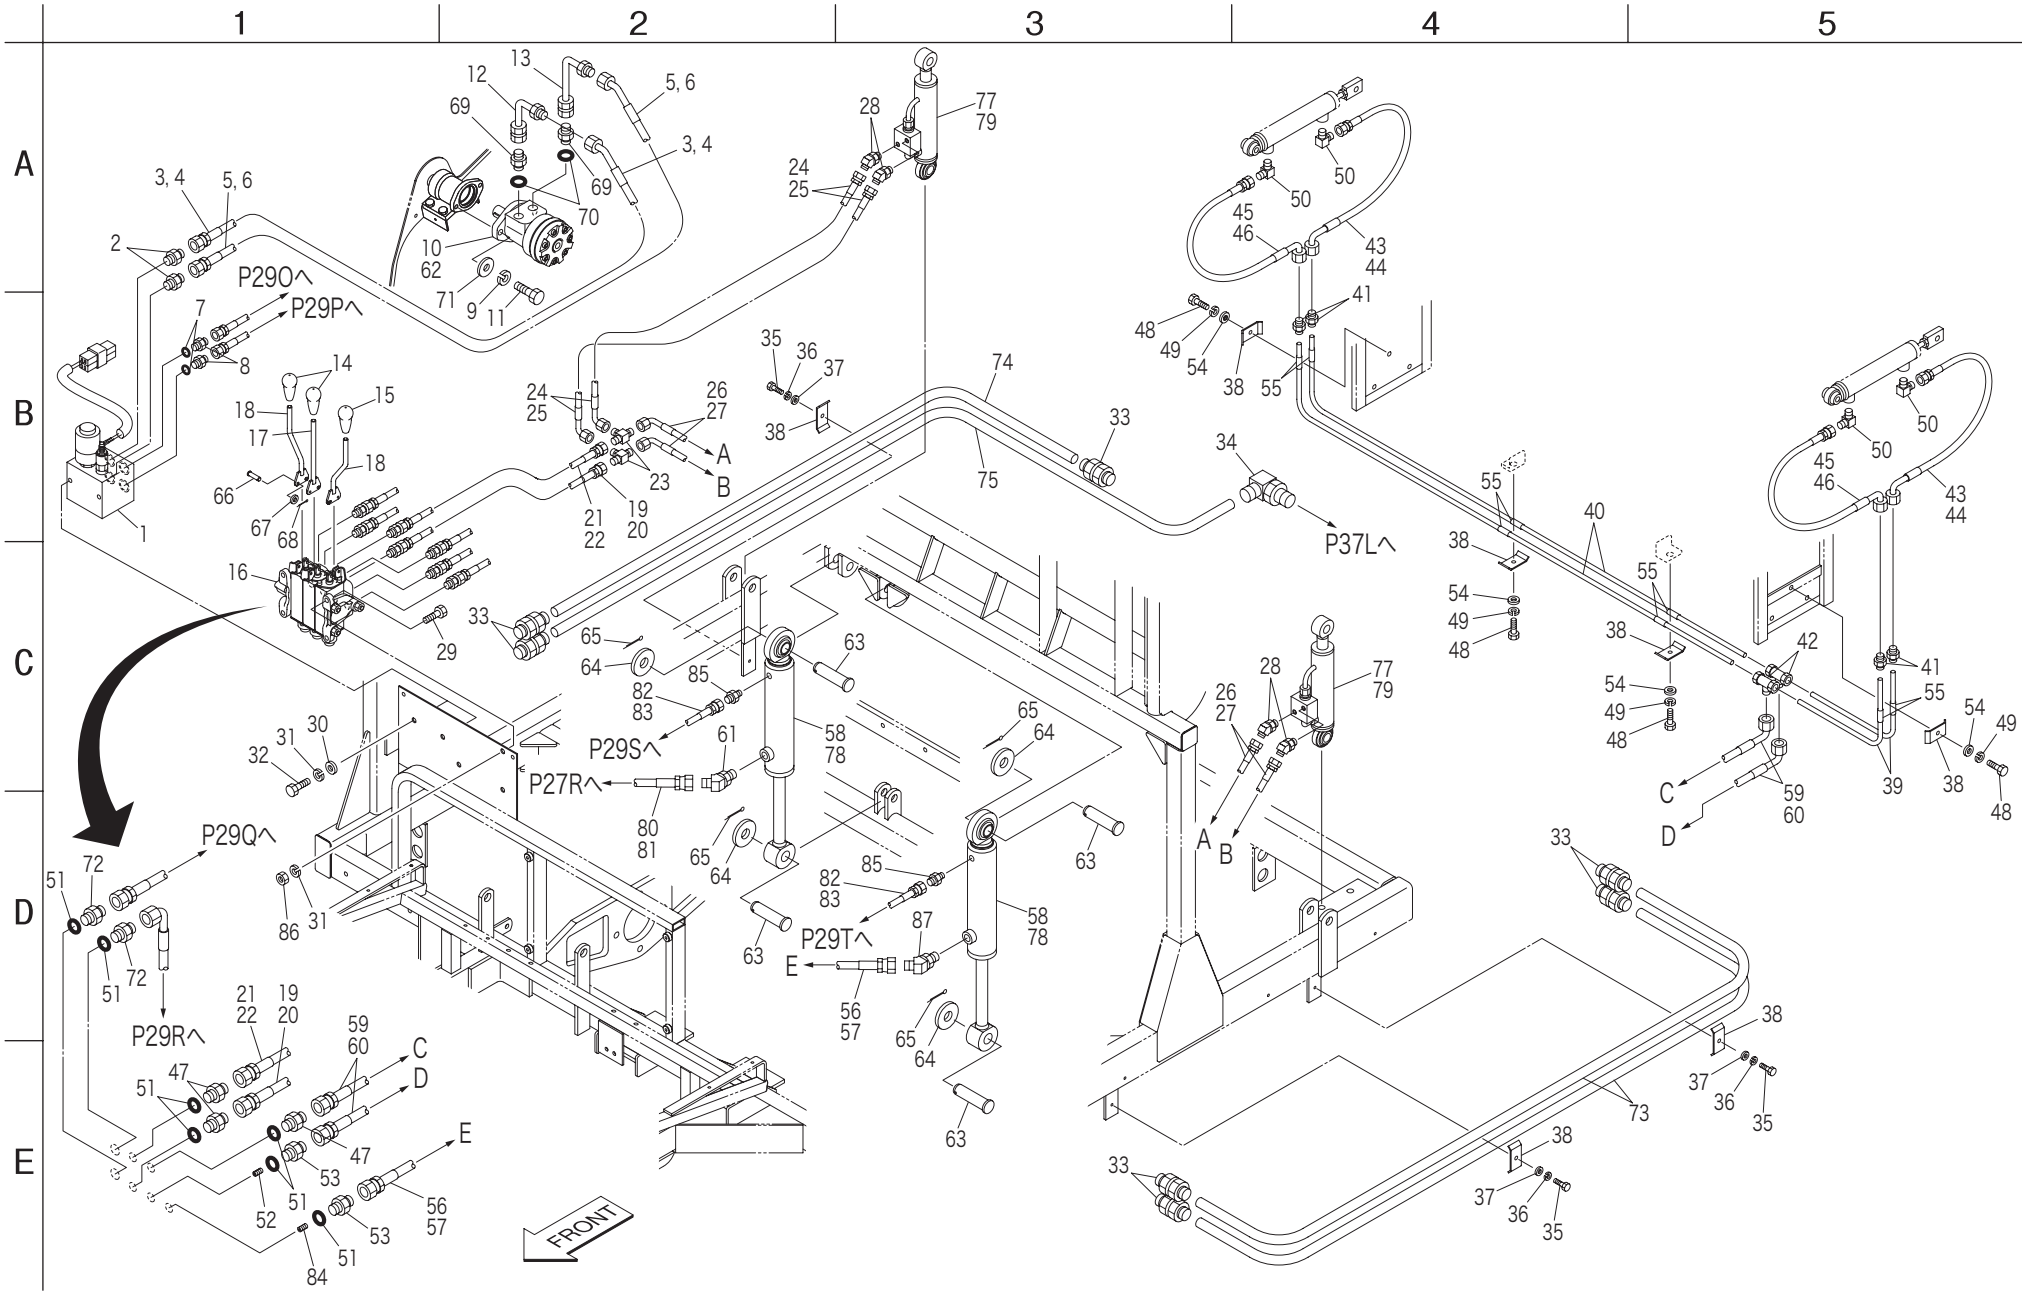

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6- 1 | FS1500−0321Z0 | ブラシ回転バルブ Ass'y | 1 | |
| 6- 2 | K3008000432−Y | 異径コネクター 1084-1/2-3/4-G | 2 | |
| 6- 3 | K3101421600 | WP70-12 ホース 2-1600 | 1 | |
| 6- 4 | K3191015000 | SP-15 コイルチューブ 1500 | 1 | |
| 6- 5 | K3103421600 | WP140-12 ホース 2-1600 | 1 | |
| 6- 6 | K3191015000 | SP-15 コイルチューブ 1500 | 1 | |
| 6- 7 | K0881024000 | O リング P24B | 2 | |
| 6- 8 | K3009000032−Y | 特殊アダプター PF3/4 | 2 | |
| 6- 9 | K0200120002 | 12S ワッシャー | 2 | |
| 6- 10 | K3290000080 | オービットモーター S-050AB2XM | 1 | |
| 6- 11 | K0000120402 | 12 ボルト 40 | 2 | |
| 6- 12 | K3025069082−Y | パイプアダプター 069-08 | 1 | |
| 6- 13 | K3025061082−Y | パイプアダプター 06L-08 | 1 | |
| 6- 14 | K1300000040 | 9 握り黒 35.5 | 2 | |
| 6- 15 | K1300000050 | 9 握り赤 35.5 | 1 | |
| 6- 16 | K3300000180 | スタックバルブ SV5-30135 | 1 | |
| 6- 17 | FS1500−0310Z3 | レバー A | 1 | |
| 6- 18 | FS1500A0302Z3 | レバー B | 2 | |
| 6- 19 | K3103210830 | WP140-6 ホース 1-830 | 1 | |
| 6- 20 | K3190007300 | SP-12 コイルチューブ 730 | 1 | |
| 6- 21 | K3103210880 | WP140-6 ホース 1-880 | 1 | |
| 6- 22 | K3190007800 | SP-12 コイルチューブ 780 | 1 | |
| 6- 23 | K3008000092−Y | ホース用ティー PF1/4 | 2 | |
| 6- 24 | K3103230870 | WP140-6 ホース 3-870 | 2 | |
| 6- 25 | K3190007700 | SP-12 コイルチューブ 770 | 2 | |
| 6- 26 | K3103232480 | WP140-6 ホース 3-2480 | 2 | |
| 6- 27 | K3190023800 | SP-12 コイルチューブ 2380 | 2 | |
| 6- 28 | K3003060002−Y | 45 エルボ 1035-6 | 4 | |
| 6- 29 | K0000100302 | 10 ボルト 30 | 3 | |
| 6- 30 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 2 | |
| 6- 31 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 5 | |
| 6- 32 | K0000100202 | 10 ボルト 20 | 2 | |
| 6- 33 | K3026922121−Y | 隔壁ユニオン KUE22-060E | 7 | |
| 6- 34 | K3026422121−Y | エルボニップル KL022-060E | 1 | |
| 6- 35 | K0000060402 | 6 ボルト 40 | 3 | |
| 6- 36 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 3 | |
| 6- 37 | K5000060002 | 6 ワッシャー | 3 | |
| 6- 38 | FS1500−0323Z2 | 配管止 | 7 | |
| 6- 39 | FS1500−0312Z2−Y | バケット配管 A | 2 | |
| 6- 40 | FS1500−0313Z2−Y | バケット配管 B | 2 | |
| 6- 41 | K3027310041−Y | ニップル KUC10-020E | 4 | |
| 6- 42 | K3028110041−Y | ティー中ニップル KTD10-020E | 2 | |
| 6- 43 | K3103230630 | WP140-6 ホース 3-630 | 2 | |
| 6- 44 | K3190005300 | SP-12 コイルチューブ 530 | 2 | |
| 6- 45 | K3103230530 | WP140-6 ホース 3-530 | 2 | |
| 6- 46 | K3190004300 | SP-12 コイルチューブ 430 | 2 | |
| 6- 47 | K3009000202−Y | 特殊アダプター PF1/4PF3/8 | 3 | |
| 6- 48 | K0000080302 | 8 ボルト 30 | 4 | |
| 6- 49 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 4 | |
| 6- 50 | K3001060002−Y | 90 エルボ 1033-6 | 4 | |
| 6- 51 | K0881014000 | O リング P14B | 7 | |
| 6- 52 | K0023000031−Y | 六角穴付テーパプラグ 1 種 1/8-1 | 1 | |
| 6- 53 | K3029000152−Y | O リングコネクター短 PF3/8PF1/4 | 2 | |
| 6- 54 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 4 | |
| 6- 55 | K3186000500 | φ 10 テトロンブレードホース 50 | 8 | |
| 6- 56 | K3103210850 | WP140-6 ホース 1-850 | 1 | |
| 6- 57 | K3190007500 | SP-12 コイルチューブ 750 | 1 | |
| 6- 58 | K3204000005D | 40-310 シリンダー 505 | 2 | |
| 6- 59 | K3103235150 | WP140-6 ホース 3-5150 | 2 | |
| 6- 60 | K3190050500 | SP-12 コイルチューブ 5050 | 2 | |
| 6- 61 | K3000060002−Y | アダプター 1013-6 | 1 | |
| 6- 62 | YAC0544A−050 | オビットモーター S-050 用シール・ボルトセット | 1 | |
| 6- 63 | K6031200702 | 20 焼入平頭ピン 70 | 4 | |
| 6- 64 | K5012320402 | 2.3SPCC 座金 2040 | 4 | |
| 6- 65 | K0300032402 | 3.2 割ピン 40 | 4 | |
| 6- 66 | K6041045208 | 4.5 焼入丸頭ピン 20 | 6 | |
| 6- 67 | K5000050002 | 5 ワッシャー | 6 | |
| 6- 68 | K0300020202 | 2 割ピン 20 | 6 | |
| 6- 69 | K3009000092−Y | 特殊アダプター PF1/2PF1/2 | 2 | |
| 6- 70 | K0881018000 | O リング P18B | 2 | |

# 6. 油圧部 C

FS1700

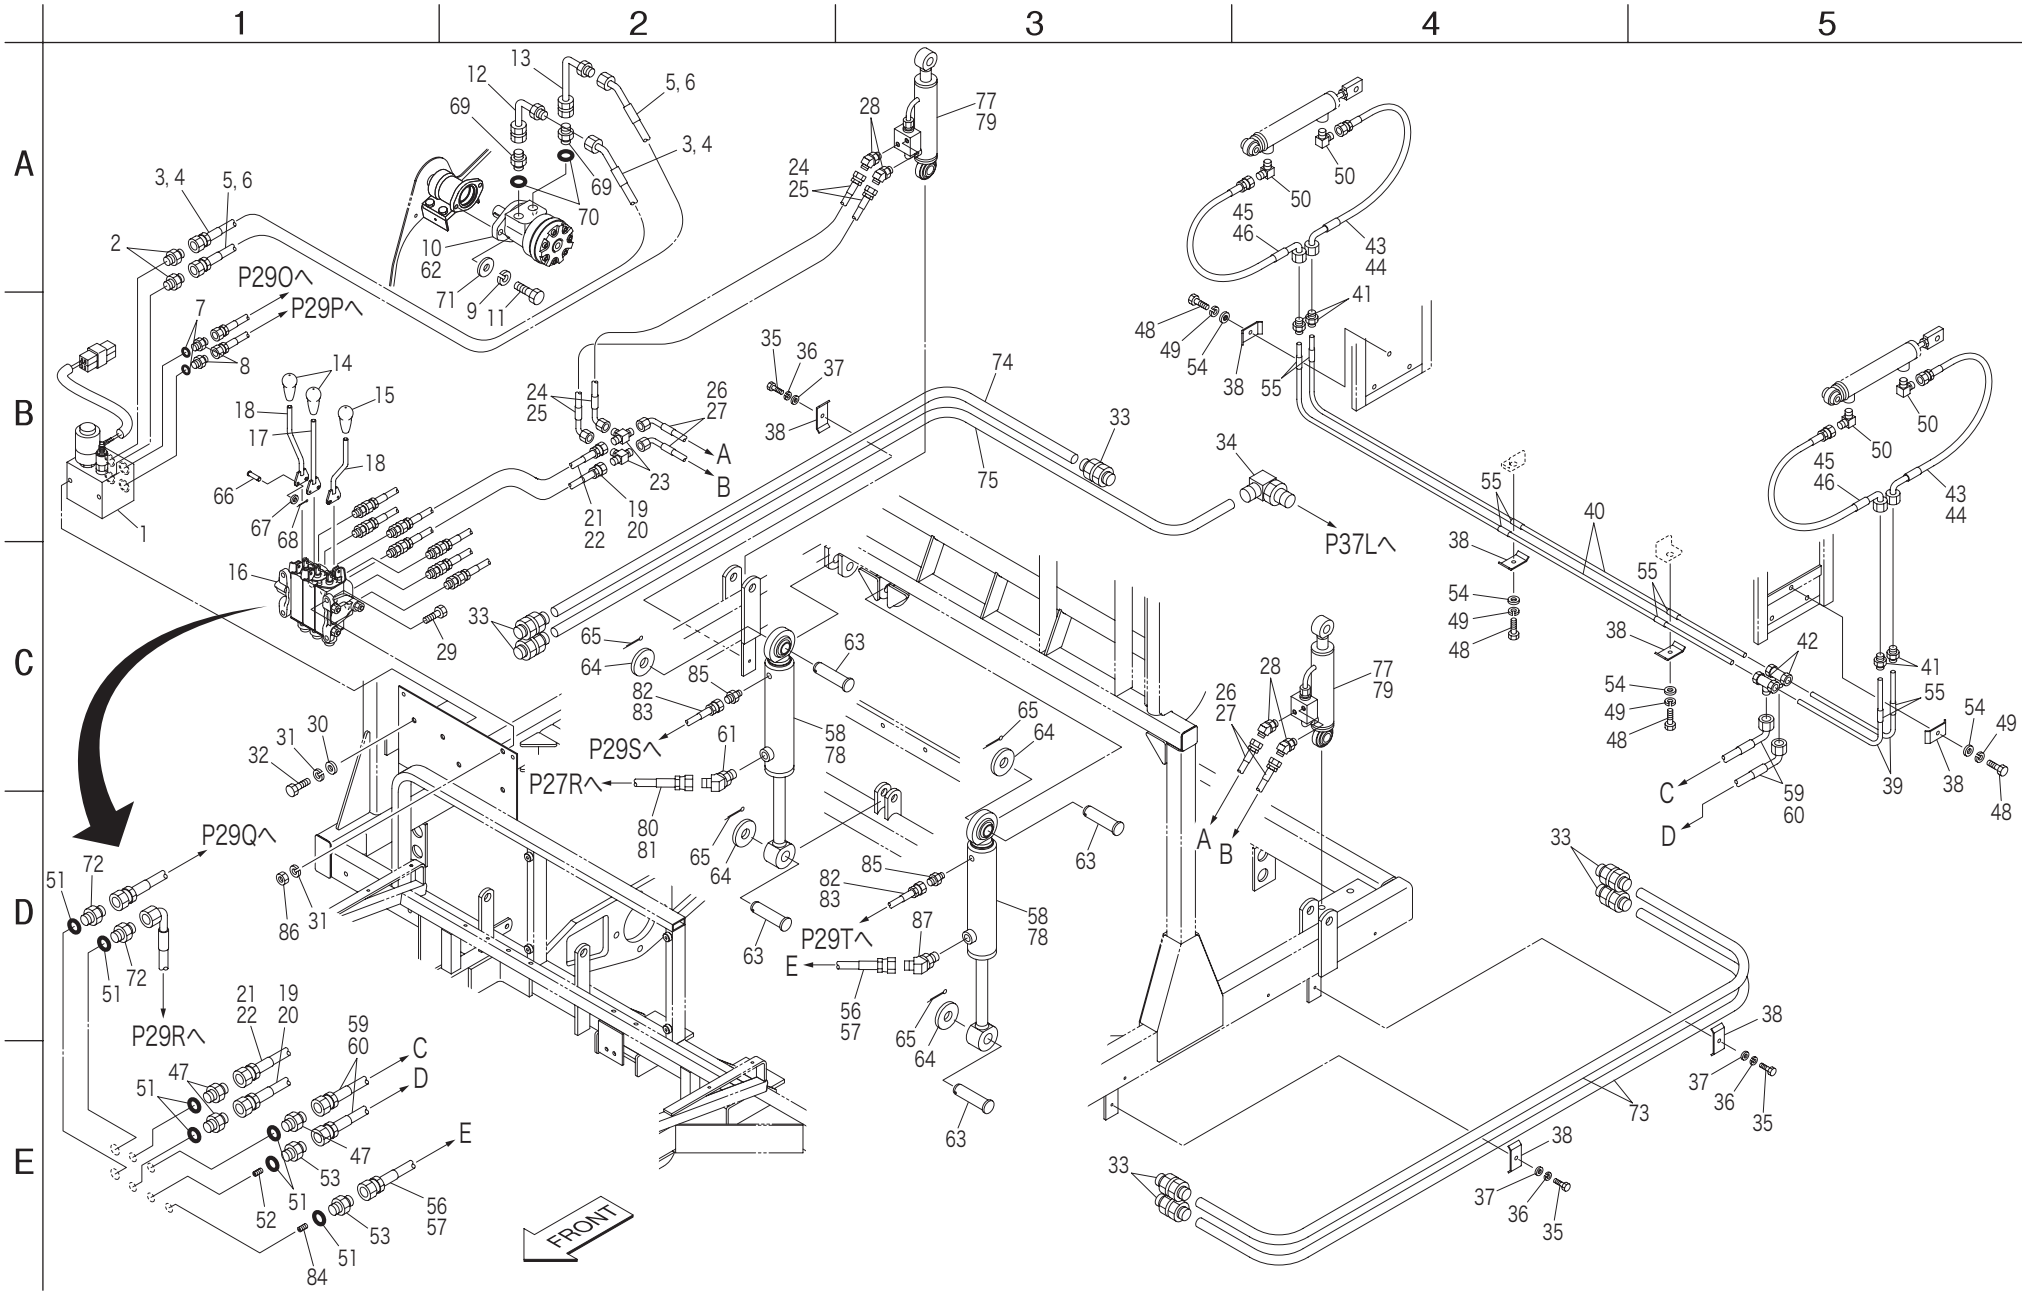

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6 - 71 | K501231222 2 | 2.3SPCC 座金 1222 | 2 | |
| 6 - 72 | K300900002 2－Y | 特殊アダプター PF1/2PF3/8 | 2 | |
| 6 - 73 | FS1500－0331Z2－Y | 配管A | 2 | |
| 6 - 74 | FS1500－0332Z2－Y | 配管B | 1 | |
| 6 - 75 | FS1500－0333Z2－Y | 配管C | 1 | |
| 6 - 76 | | | | |
| 6 - 77 | YIS－50C－SK | シリンダーシールキット | 2 | |
| 6 - 78 | YIS－40A－SK | シリンダーシールキット | 2 | |
| 6 - 79 | K32130000180 | 50-360 シリンダー 565S | 2 | |
| 6 - 80 | K3101210850 | WP70-6 ホース 1-850 | 1 | |
| 6 - 81 | K3190007500 | SP-12 コイルチューブ 750 | 1 | |
| 6 - 82 | K3101230700 | WP70-6 ホース 3-700 | 2 | |
| 6 - 83 | K3190006000 | SP-12 コイルチューブ 600 | 2 | |
| 6 - 84 | K0023000071－Y | 六角穴付テーパプラグ 1 種 1/8-2 | 1 | |
| 6 - 85 | K3007000032－Y | 異径アダプター PT1/8PF1/4 | 2 | |
| 6 - 86 | K0100100002 | 10 ナット | 3 | |
| 6 - 87 | K3003060002－Y | 45 エルボ 1035-6 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

7. 油圧部 D

FS1700

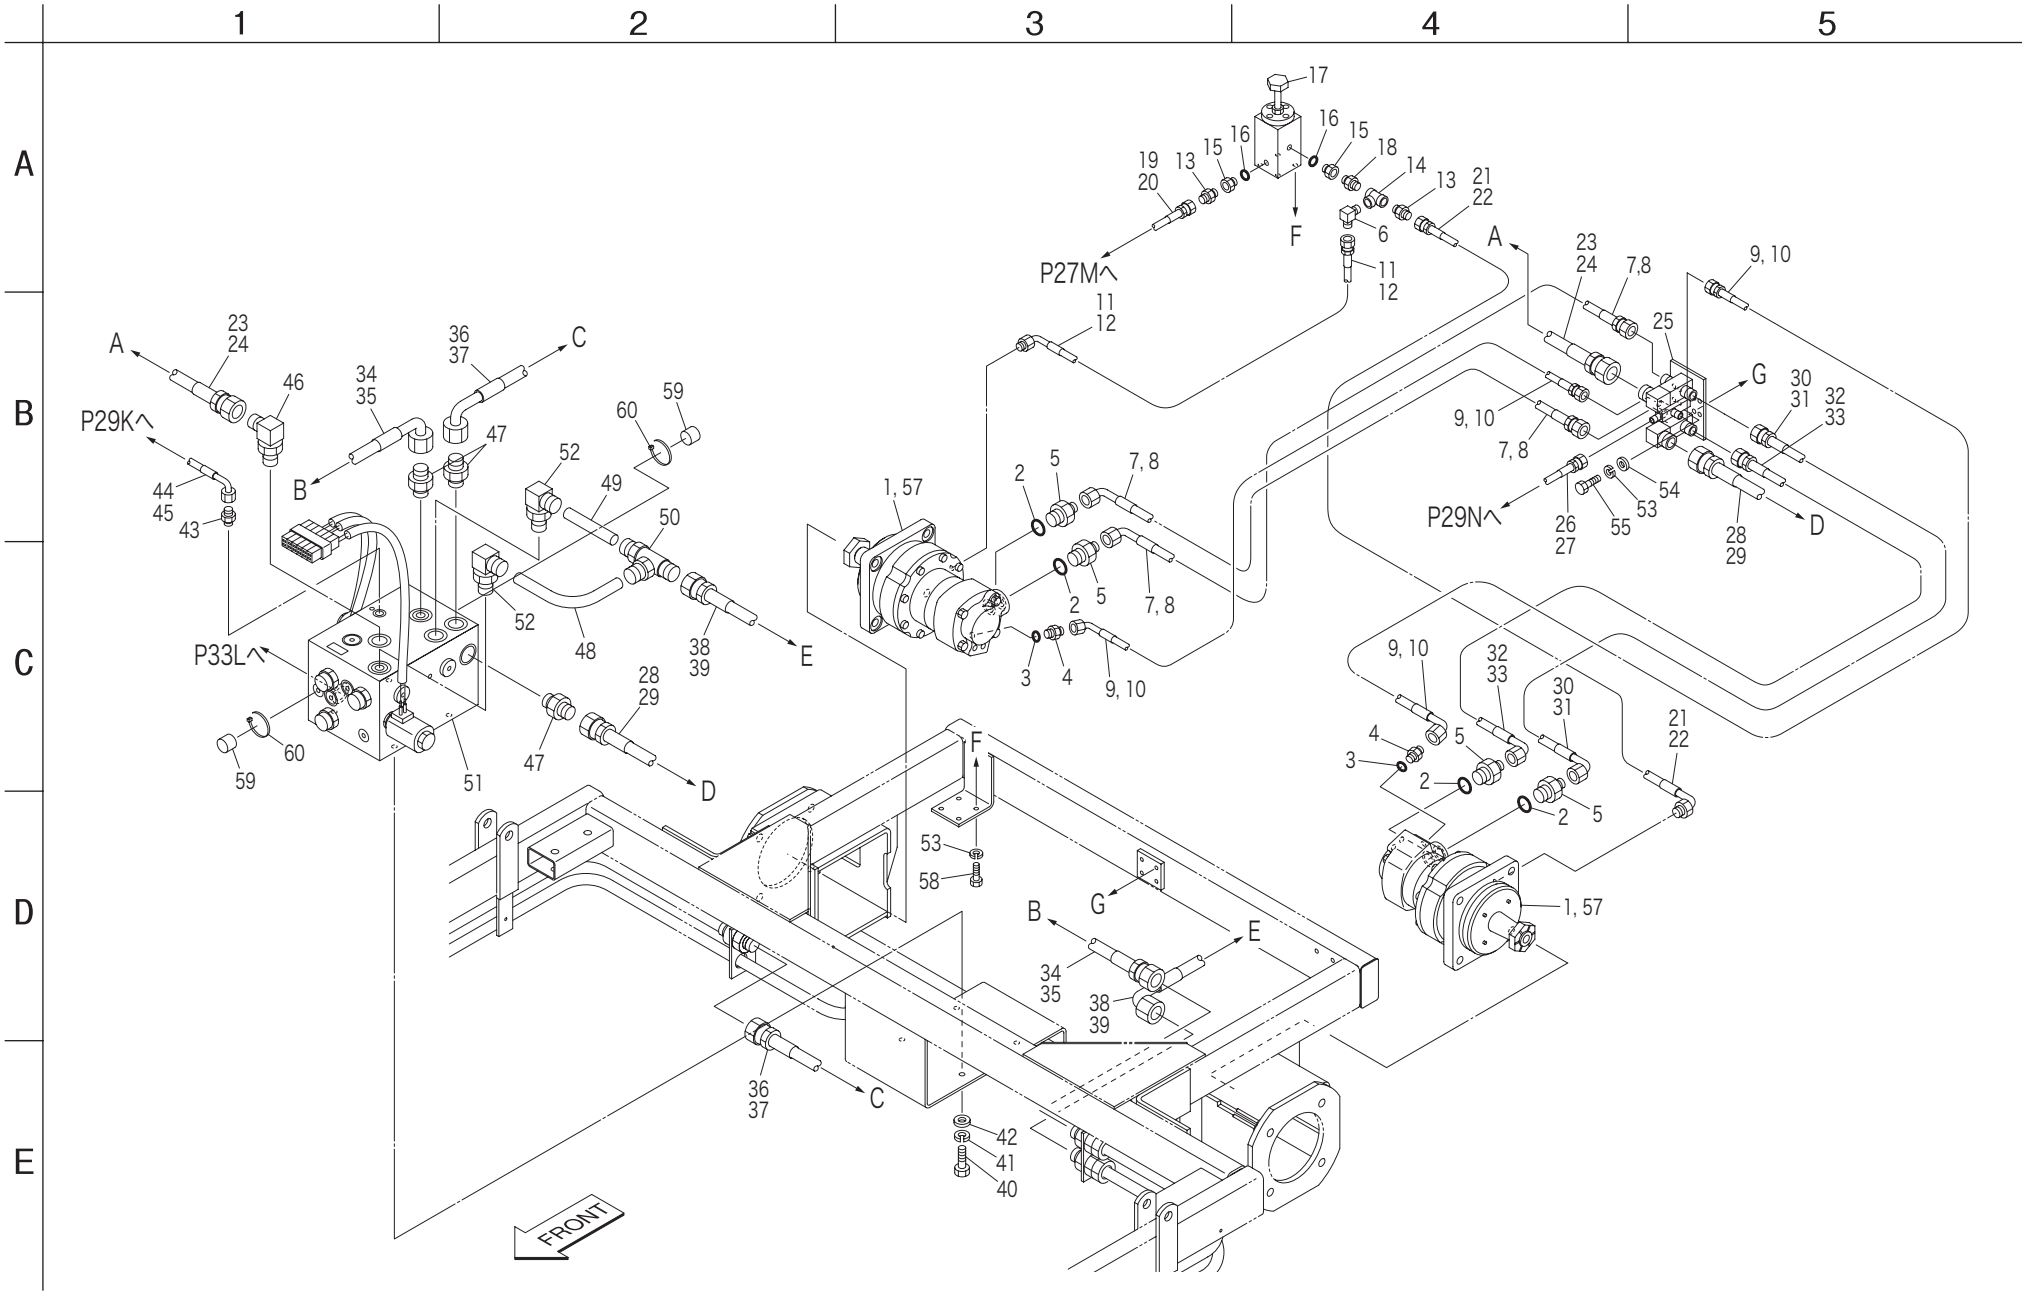

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7- 1 | K3291000160 | ホイールモーター 4PC39-125 | 2 | |
| 7- 2 | K0887009120 | O リング AS568-912 | 4 | |
| 7- 3 | K0887009040 | O リング AS568-904 | 2 | |
| 7- 4 | K3008000342-Y | O リングコネクター 1096-6 | 2 | |
| 7- 5 | K3008000382-Y | O リングコネクター 1 | 4 | |
| 7- 6 | K3001060002-Y | 90 エルボ 1033-6 | 1 | |
| 7- 7 | K3106430500 | WP245-12 ホース 3-500 | 2 | |
| 7- 8 | K3191004000 | SP-15 コイルチューブ 400 | 2 | |
| 7- 9 | K3101230600 | WP70-6 ホース 3-600 | 2 | |
| 7- 10 | K3190005000 | SP-12 コイルチューブ 500 | 2 | |
| 7- 11 | K3145000820 | SSC35-6 ホース 320 | 1 | |
| 7- 12 | K3190002200 | SP-12 コイルチューブ 220 | 1 | |
| 7- 13 | K3000060002-Y | アダプター 1013-6 | 2 | |
| 7- 14 | K3021040002-Y | ねじ込みティー TEF PT1/4 | 1 | |
| 7- 15 | K3029000032-Y | 特殊ブッシング PF1/4PT1/4 | 2 | |
| 7- 16 | K0881011000 | O リング P11B | 2 | |
| 7- 17 | K3230000010 | ハンドポンプ 24 | 1 | |
| 7- 18 | K3023040001-Y | ニップル NS PT1/4 | 1 | |
| 7- 19 | K3101213100 | WP70-6 ホース 1-3100 | 1 | |
| 7- 20 | K3190030000 | SP-12 コイルチューブ 3000 | 1 | |
| 7- 21 | K3145000810 | SSC35-6 ホース -1110 | 1 | |
| 7- 22 | K3190010100 | SP-12 コイルチューブ 1010 | 1 | |
| 7- 23 | K3106610850 | WP245-19 ホース 1-850 | 1 | |
| 7- 24 | K3192007500 | SP-20 コイルチューブ 750 | 1 | |
| 7- 25 | FS1500-0303A2-Y | マニホールド | 1 | |
| 7- 26 | K3101212200 | WP70-6 ホース 1-2200 | 1 | |
| 7- 27 | K3190021000 | SP-12 コイルチューブ 2100 | 1 | |
| 7- 28 | K3106610700 | WP245-19 ホース 1-700 | 1 | |
| 7- 29 | K3192006000 | SP-20 コイルチューブ 600 | 1 | |
| 7- 30 | K3106430570 | WP245-12 ホース 3-570 | 1 | |
| 7- 31 | K3191004700 | SP-15 コイルチューブ 470 | 1 | |
| 7- 32 | K3106430490 | WP245-12 ホース 3-490 | 1 | |
| 7- 33 | K3191003900 | SP-15 コイルチューブ 390 | 1 | |
| 7- 34 | K3106630720 | WP245-19 ホース 3-720 | 1 | |
| 7- 35 | K3192006200 | SP-20 コイルチューブ 620 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7- 36 | K3106630850 | WP245-19 ホース 3-850 | 1 | |
| 7- 37 | K3192007500 | SP-20 コイルチューブ 750 | 1 | |
| 7- 38 | K3106630570 | WP245-19 ホース 3-570 | 1 | |
| 7- 39 | K3192004700 | SP-20 コイルチューブ 470 | 1 | |
| 7- 40 | K0000100202 | 10 ボルト 20 | 4 | |
| 7- 41 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 4 | |
| 7- 42 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 4 | |
| 7- 43 | K3008000232-Y | O リングコネクター PF1/4PF1/4 | 1 | |
| 7- 44 | K3101232300 | WP70-6 ホース 3-2300 | 1 | |
| 7- 45 | K3190022000 | SP-12 コイルチューブ 2200 | 1 | |
| 7- 46 | K3008000052-Y | 90 アジャスタエルボ 1086-19 | 1 | |
| 7- 47 | K3009000032-Y | 特殊アダプター PF3/4 | 3 | |
| 7- 48 | FS1500-0308Z2-Y | 配管 D | 1 | |
| 7- 49 | FS1500-0309Z2-Y | 配管 E | 1 | |
| 7- 50 | K3028322121-Y | ティー片ニップル KTJ22-060E | 1 | |
| 7- 51 | FS1500-0330Z0 | 走行バルブ | 1 | |
| 7- 52 | K3026422121-Y | エルボニップル KL022-060E | 2 | |
| 7- 53 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 8 | |
| 7- 54 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 4 | |
| 7- 55 | K0000080152 | 8 ボルト 15 | 4 | |
| 7- 56 | | | | |
| 7- 57 | YAE0280A | ホイールモーター 4PC39 用シールキット | 2 | |
| 7- 58 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 4 | |
| 7- 59 | K1310000170 | ゴムキャップ 35 | 2 | |
| 7- 60 | K4241000050 | コンベックス TRCV300SW | 2 | |

# 8. ペダル部

FS1700

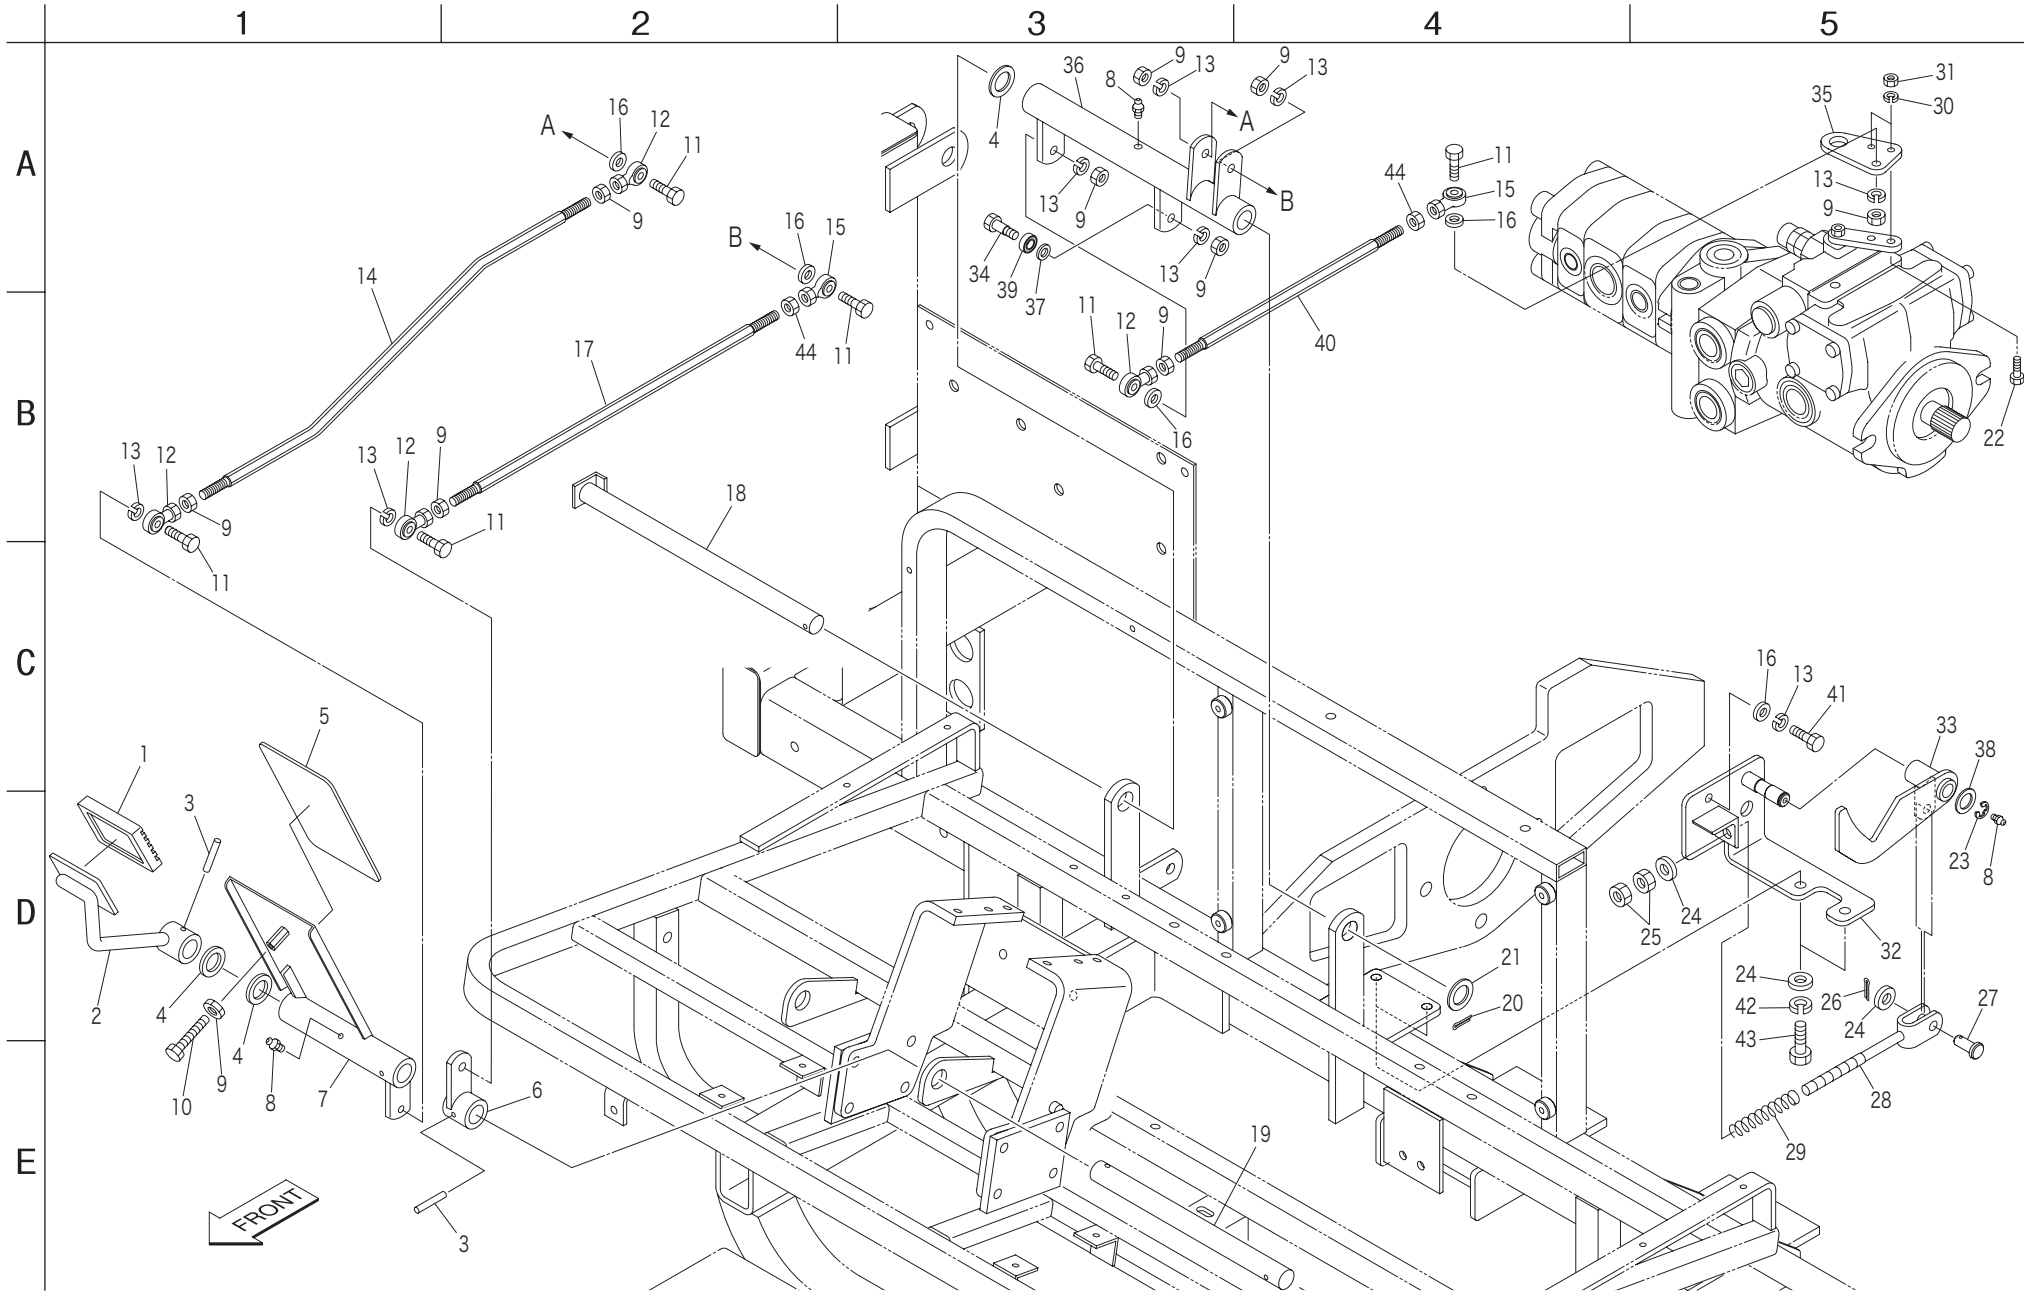

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8- 1 | K405000000 10 | ペダルゴム 55-75 | 1 | |
| 8- 2 | K734200002D | ペダル | 1 | |
| 8- 3 | K032005028 1 | 5 スプリングピン 28 | 2 | |
| 8- 4 | K505102028 0 | 1C5191P 座金 2028 | 3 | |
| 8- 5 | K440000003 0 | ペダルシート 100170 | 1 | |
| 8- 6 | K742200015 2 | 20 レバー | 1 | |
| 8- 7 | FS1500－0409AD | 前進ペダル | 1 | |
| 8- 8 | K144000001 0 | グリスニップル | 3 | |
| 8- 9 | K010008000 2 | 8 ナット | 10 | |
| 8- 10 | K000008055 2 | 8 ボルト 55 | 1 | |
| 8- 11 | K000008030 2 | 8 ボルト 30 | 6 | |
| 8- 12 | K160108000 0 | ピロボールロッドエンド PHS8 | 4 | |
| 8- 13 | K020008000 2 | 8S ワッシャー | 8 | |
| 8- 14 | FS1500－0405Z2 | ネジロッド | 1 | |
| 8- 15 | K160108000L0 | ピロボールロッドエンド PHS8LA | 2 | |
| 8- 16 | K500008000 2 | 8 ワッシャー | 5 | |
| 8- 17 | FS1500－0403Z2 | ネジロッド 459 | 1 | |
| 8- 18 | FS1500－0407Z2 | 中間レバー軸 | 1 | |
| 8- 19 | FS1500－0401Z2 | 軸 | 1 | |
| 8- 20 | K030003240 2 | 3.2 割ピン 40 | 1 | |
| 8- 21 | K501102028 2 | 1SPCC 座金 2028 | 1 | |
| 8- 22 | K001006020 2 | 6 調質ボルト 20 | 2 | |
| 8- 23 | K040001200 2 | ストップリング E12 | 1 | |
| 8- 24 | K500010000 2 | 10 ワッシャー | 4 | |
| 8- 25 | K010010000 2 | 10 ナット | 2 | |
| 8- 26 | K030002520 2 | 2.5 割ピン 20 | 1 | |
| 8- 27 | K603110025 8 | 10 焼入平頭ピン 25 | 1 | |
| 8- 28 | K730300009 2 | レバー調節金 | 1 | |
| 8- 29 | K100000082D | 2.6 圧縮バネ 17.270 | 1 | |
| 8- 30 | K020006000 2 | 6S ワッシャー | 2 | |
| 8- 31 | K010006000 2 | 6 ナット | 2 | |
| 8- 32 | FS1500－0410A2 | ポンプ中立金 | 1 | |
| 8- 33 | FS1500－0411B2 | 中立レバー | 1 | |
| 8- 34 | FS1500－0412Z2 | M8 付特殊ボルト | 1 | |
| 8- 35 | FS1500－0413Z2 | トラニオンレバー | 1 | |
| 8- 36 | FS1500－0414Z2 | 中間レバー | 1 | |
| 8- 37 | K501100814 2 | 1SPCC 座金 814 | 1 | |
| 8- 38 | K501101622 2 | 1SPCC 座金 1622 | 1 | |
| 8- 39 | K060800629 0 | ベアリング 6292RS | 1 | |
| 8- 40 | FS1500－0415Z2 | ネジロッド 340 | 1 | |
| 8- 41 | K000008020 2 | 8 ボルト 20 | 1 | |
| 8- 42 | K020010000 2 | 10S ワッシャー | 2 | |
| 8- 43 | K000010020 2 | 10 ボルト 20 | 2 | |
| 8- 44 | K018008000 2 | 8 左ネジナット | 2 | |

# 9. エンジン部 A

FS1700

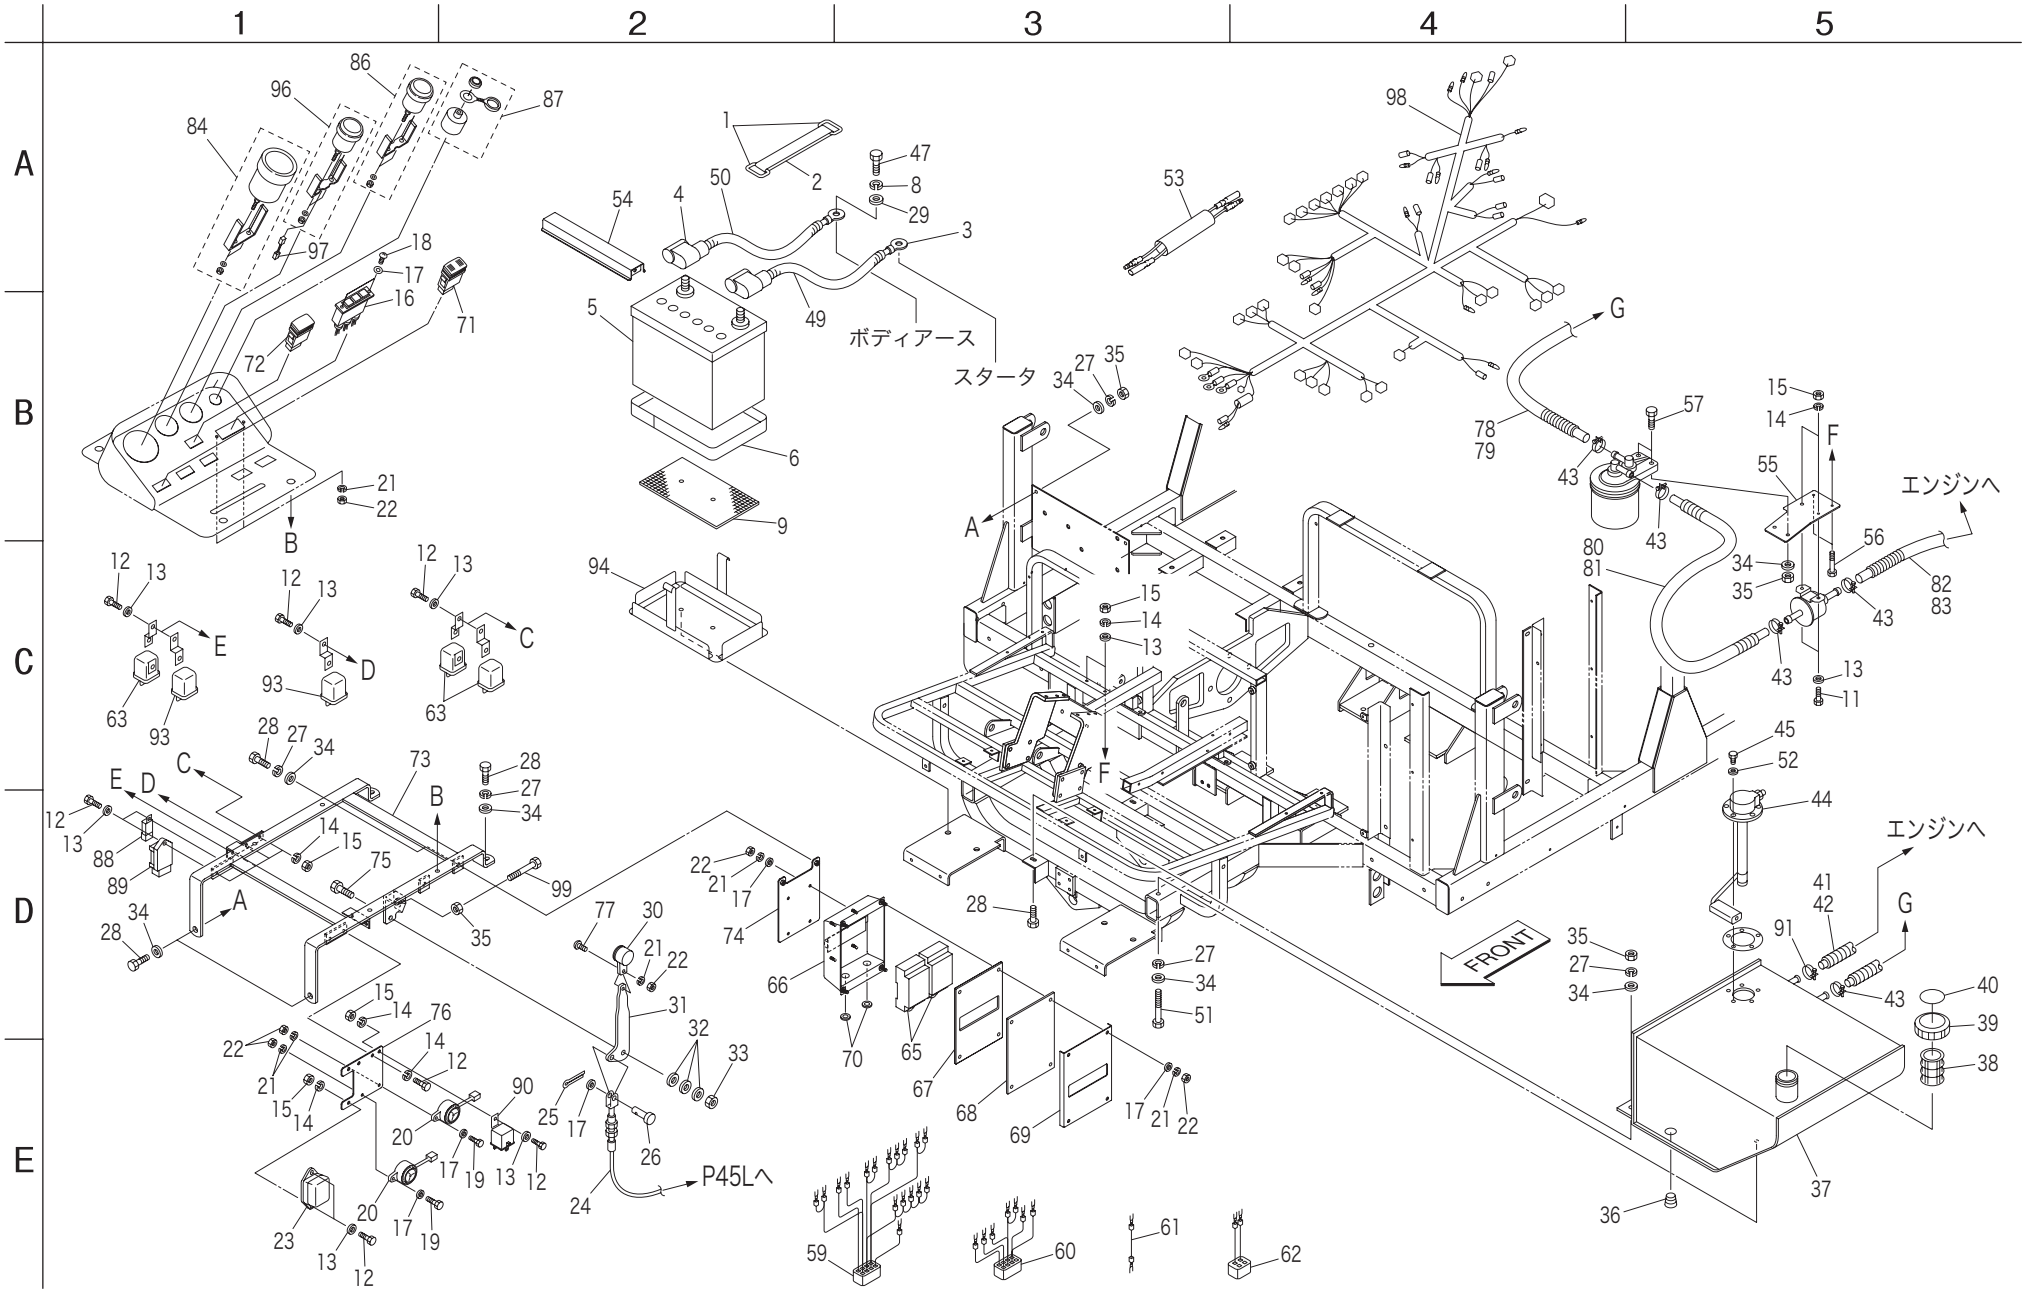

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9- 1 | K527400012 | バッテリー押エ金 | 2 | |
| 9- 2 | K403900010 | バッテリー止メゴム | 1 | |
| 9- 3 | K361000530 | +バッテリー配線 1700 | 1 | |
| 9- 4 | K361100300 | バッテリーアースコード 1460 | 1 | |
| 9- 5 | K360000180 | バッテリー FX105D31R | 1 | |
| 9- 6 | K403300170 | 2 板ゴム 45980 | 1 | |
| 9- 7 | | | | |
| 9- 8 | K020010002 | 10S ワッシャー | 1 | |
| 9- 9 | K403500140 | バッテリー防振ゴム | 1 | |
| 9- 10 | | | | |
| 9- 11 | K000006202 | 6 ボルト 20 | 2 | |
| 9- 12 | K000006152 | 6 ボルト 15 | 10 | |
| 9- 13 | K500006002 | 6 ワッシャー | 12 | |
| 9- 14 | K020006002 | 6S ワッシャー | 14 | |
| 9- 15 | K010006002 | 6 ナット | 12 | |
| 9- 16 | K364100040 | パイロットランプ | 1 | |
| 9- 17 | K500005002 | 5 ワッシャー | 13 | |
| 9- 18 | K004205122 | 5 + 丸小ネジ 12 | 2 | |
| 9- 19 | K000005252 | 5 ボルト 25 | 2 | |
| 9- 20 | K370000010 | ブザー EBM-12 型 | 2 | |
| 9- 21 | K020005002 | 5S ワッシャー | 13 | |
| 9- 22 | K010005002 | 5 ナット | 13 | |
| 9- 23 | FS1500−0519A0 | ヒューズボックス | 1 | |
| 9- 24 | K111016820 | スロットルワイヤー 1680 | 1 | |
| 9- 25 | K030002202 | 2 割ピン 20 | 1 | |
| 9- 26 | K603005152 | 5 平頭ピン 15 | 1 | |
| 9- 27 | K020008002 | 8S ワッシャー | 10 | |
| 9- 28 | K000008252 | 8 ボルト 25 | 8 | |
| 9- 29 | K500010002 | 10 ワッシャー | 1 | |
| 9- 30 | K130100150 | スロットルレバー握り | 1 | |
| 9- 31 | K513000442 | スロットルレバー | 1 | |
| 9- 32 | K021010002 | 10 さらバネ L | 3 | |
| 9- 33 | K010010002 | 10 ナット | 1 | |
| 9- 34 | K500008002 | 8 ワッシャー | 14 | |
| 9- 35 | K010008002 | 8 ナット | 7 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9- 36 | K142210600 1−Y | 六角穴付テーパプラグ 1 種 3/8 | 1 | |
| 9- 37 | FS1500−0501ZD−Y | フュエルタンク | 1 | |
| 9- 38 | K342000030 | フィルタネット | 1 | |
| 9- 39 | K141000070−Y | フィラキャップ Ass'y | 1 | |
| 9- 40 | K420900530 | 軽油マーク | 1 | |
| 9- 41 | K318000700 | 燃料ホース FUEL8 × 1B700 | 1 | |
| 9- 42 | K319600600 | 13 コルゲートチューブ 600 | 1 | |
| 9- 43 | K426000172 | ホースクランプ KS-11-19 | 6 | |
| 9- 44 | K272100030 | タンクユニット 130 × 125 | 1 | |
| 9- 45 | K000005152 | 5 ボルト 15 | 5 | |
| 9- 46 | | | | |
| 9- 47 | K000010202 | 10 ボルト 20 | 1 | |
| 9- 48 | | | | |
| 9- 49 | K319501300 | 15 コルゲートチューブ 1300 | 1 | |
| 9- 50 | K319501650 | 15 コルゲートチューブ 1650 | 1 | |
| 9- 51 | K000308090 2 | 8 ボルト 90 | 2 | |
| 9- 52 | K092205000 | シールワッシャー 5WF | 5 | |
| 9- 53 | | | | |
| 9- 54 | K716300014D | バッテリーカバー | 1 | |
| 9- 55 | FS1500A0502ZD | ポンプ取付金 | 1 | |
| 9- 56 | K000006502 | 6 ボルト 50 | 2 | |
| 9- 57 | K000008302 | 8 ボルト 30 | 2 | |
| 9- 58 | | | | |
| 9- 59 | FS1500A0506Z0 | 配線 A | 1 | |
| 9- 60 | FS1500A0507Z0 | 配線 B | 1 | |
| 9- 61 | FS1500A0508Z0 | 配線 C | 1 | |
| 9- 62 | FS1500A0517Z0 | 配線 D | 1 | |
| 9- 63 | K368100070 | パワーリレー MR5A411A1K | 3 | |
| 9- 64 | | | | |
| 9- 65 | K368000030 | ターミナルリレー G6B-4CB | 2 | |
| 9- 66 | GM2800−0516ZD | リレーボックス | 1 | |
| 9- 67 | GM2800−0517Z0 | 1 ゴムパッキン 134189 | 1 | |
| 9- 68 | GM2800−0518Z0 | 1.5 アクリル板 134189 | 1 | |
| 9- 69 | GM2800−0519ZD | ボックスフタ | 1 | |
| 9- 70 | K090030016 0 | 膜付グロメット C30SG16A | 2 | |

9. エンジン部 A

FS1700

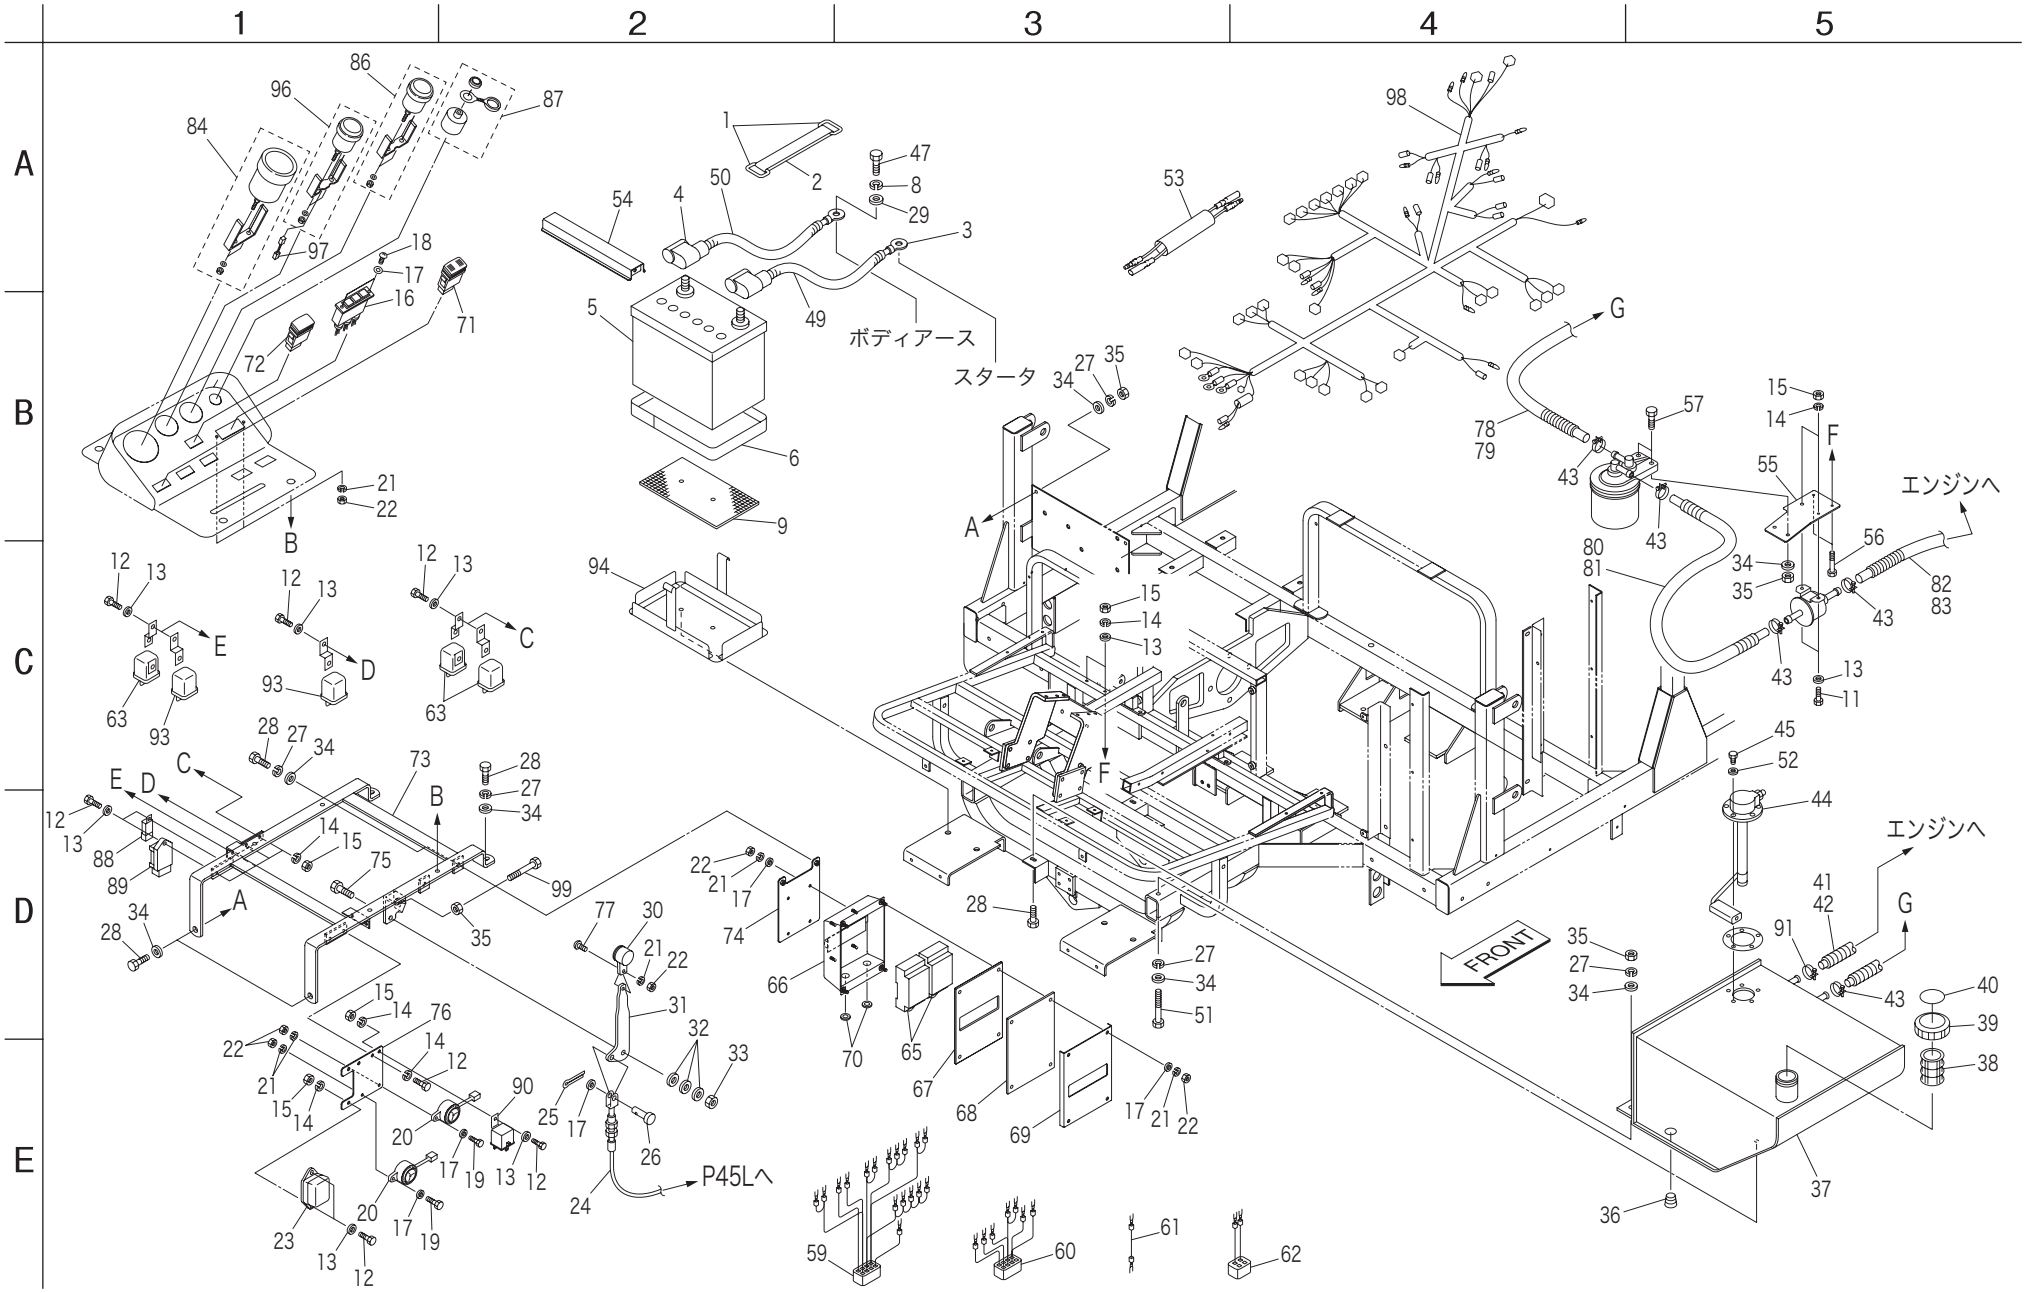

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 71 | K3661000050 | シーソースイッチ | 5 | |
| 9 - 72 | K3661000060 | シーソースイッチ | 1 | |
| 9 - 73 | FS1500A0511AD | 電装品取付金 | 1 | |
| 9 - 74 | FS1500A0514ZD | リレー取付金 | 1 | |
| 9 - 75 | K0000100302 | 10 ボルト 30 | 1 | |
| 9 - 76 | FS1500A0516ZD | ヒューズ取付板 | 1 | |
| 9 - 77 | K0042050082 | 5 ＋丸小ねじ 8 | 1 | |
| 9 - 78 | K3180007000 | 燃料ホース FUEL8 ＊ 1B700 | 1 | |
| 9 - 79 | K3196006000 | 13 コルゲートチューブ 600 | 1 | |
| 9 - 80 | K3180006000 | 燃料ホース FUEL8 ＊ 1B600 | 1 | |
| 9 - 81 | K3196005000 | 13 コルゲートチューブ FUEL8 ＊ 1B500 | 1 | |
| 9 - 82 | K3180009000 | 燃料ホース FUEL8 ＊ 1B900 | 1 | |
| 9 - 83 | K3196008000 | 13 コルゲートチューブ FUEL8 ＊ 1B800 | 1 | |
| 9 - 84 | PF17492−8301−2 | タコメータ（アワメータ付） | 1 | |
| 9 - 85 | | | | |
| 9 - 86 | K3653000010 | 燃料計 | 1 | |
| 9 - 87 | PF15248−6359−2 | スタータスイッチ | 1 | |
| 9 - 88 | PF1K574−6022−1 | リレーコンプ | 1 | |
| 9 - 89 | PF15694−6599−2 | グロータイマ | 1 | |
| 9 - 90 | K3630000150 | ヒュージブルリンク | 1 | |
| 9 - 91 | K4260000130 | ホースクランプ 14 | 4 | |
| 9 - 92 | | | | |
| 9 - 93 | K3681000010 | リレー CA1-DC12V-N | 2 | |
| 9 - 94 | K7899001111D | バッテリー台 | 1 | |
| 9 - 95 | | | | |
| 9 - 96 | PFR1401−53171 | 水温計 | 1 | |
| 9 - 97 | K3620000950 | 変換コネクター | 1 | |
| 9 - 98 | FS1500A0521Z0 | メイン配線 | 1 | |
| 9 - 99 | K0000080602 | 8 ボルト 60 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

# 10. エンジン部 B

FS1700

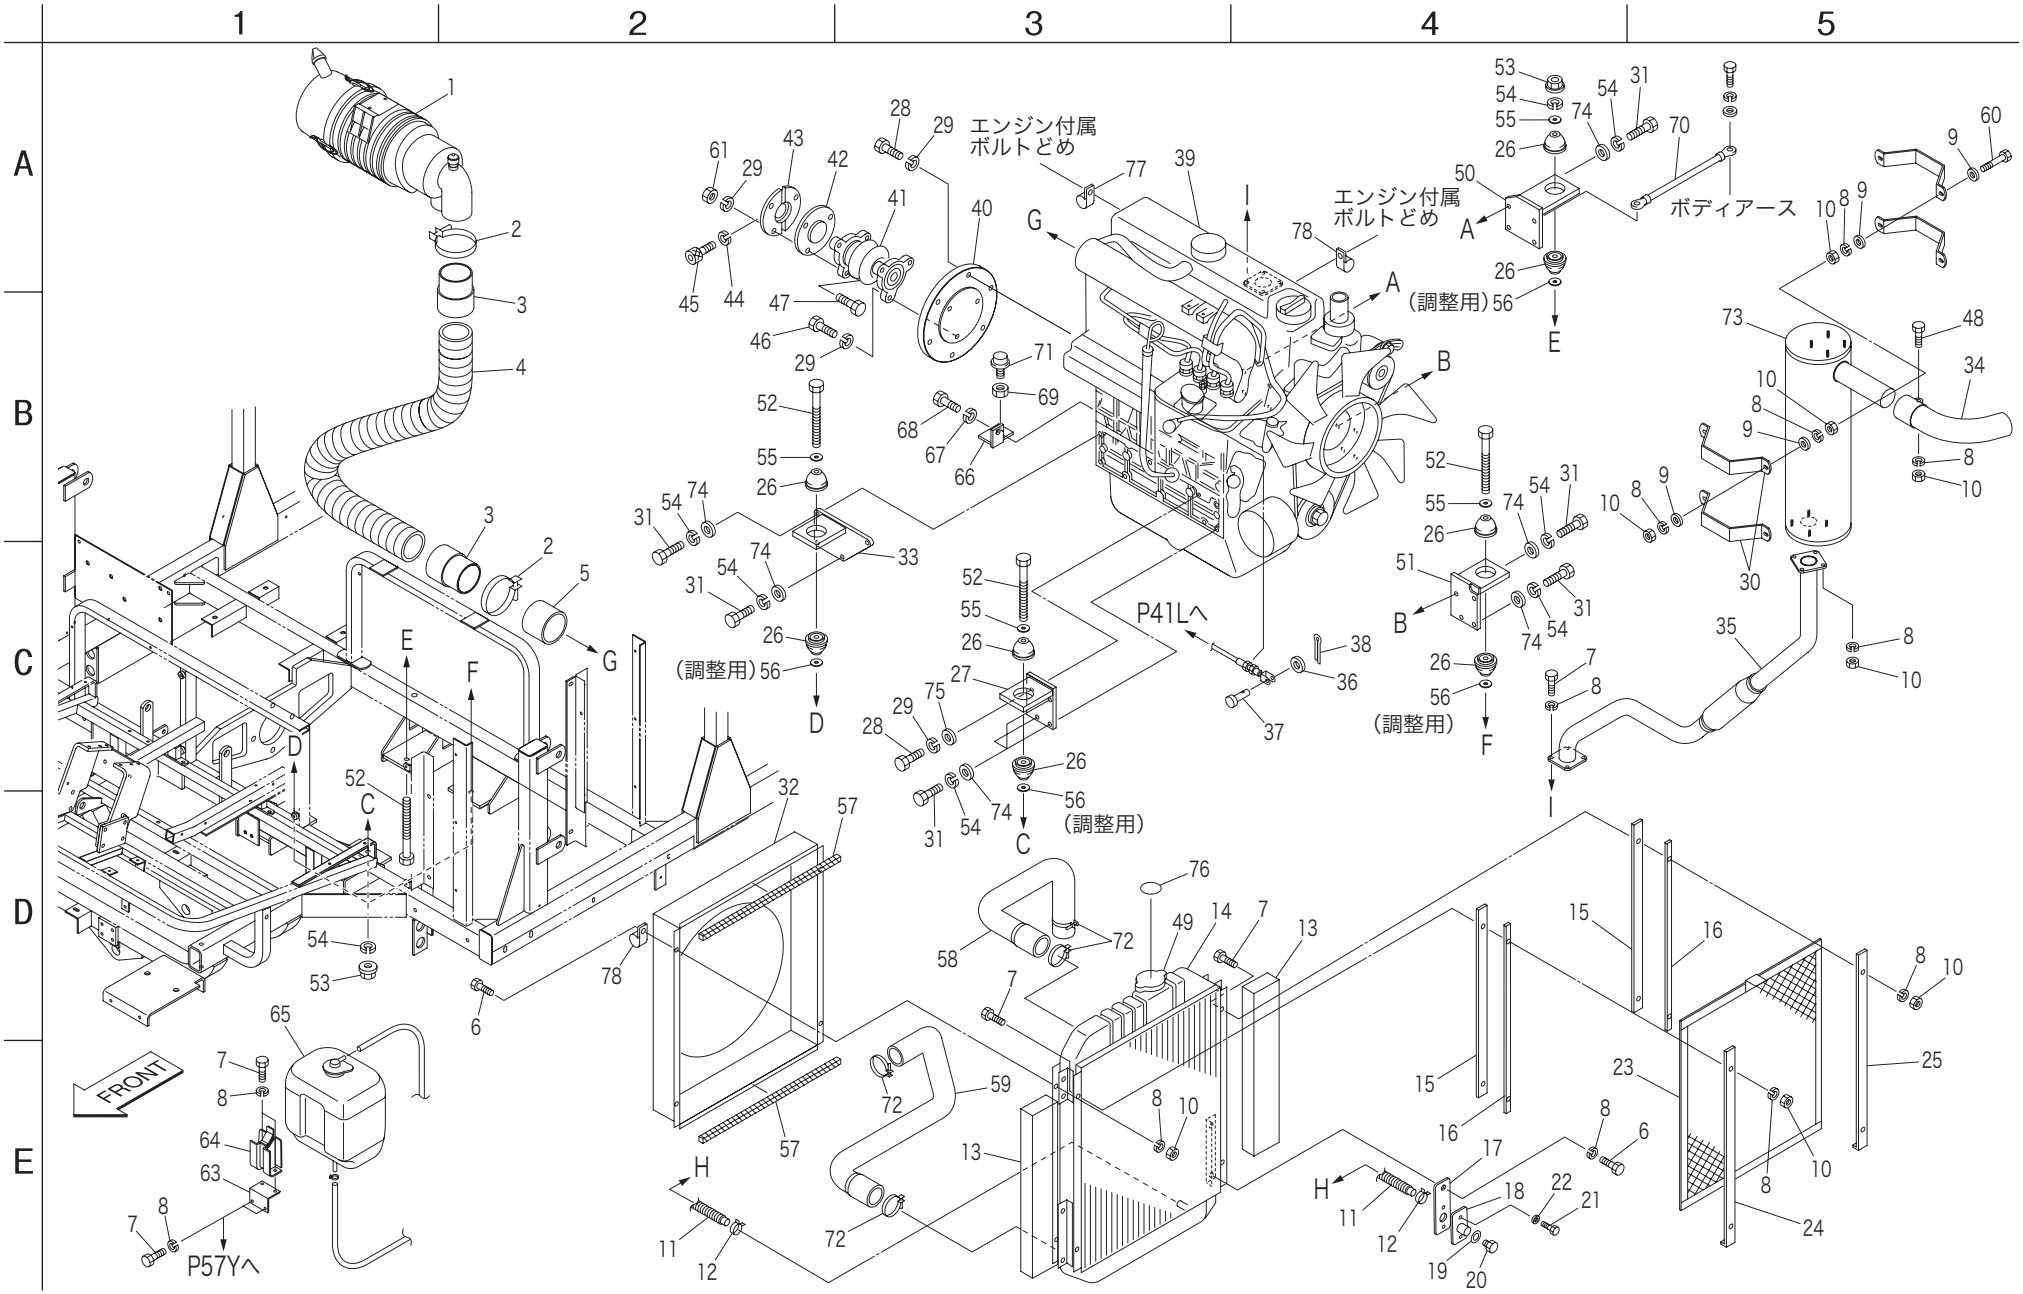

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10- 1 | PF1G369−1101−0 | エアクリーナー | 1 | |
| 10- 2 | K4261036000 | 4669 クランプ | 2 | |
| 10- 3 | K3773000650 | 65 バンナー A 口元カフス | 2 | |
| 10- 4 | K3170111500 | 65 バンナー A ホース 1150 | 1 | |
| 10- 5 | FS1500A0519Z0 | サクションパイプ | 1 | |
| 10- 6 | K0000080152 | 8 ボルト 15 | 6 | |
| 10- 7 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 12 | |
| 10- 8 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 31 | |
| 10- 9 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 22 | |
| 10- 10 | K0100080002 | 8 ナット | 25 | |
| 10- 11 | FS1500−0521Z0 | ラジエータドレーンホース | 1 | |
| 10- 12 | K4260000150 | ホースクランプ 12 | 2 | |
| 10- 13 | FS1500−0522Z0 | ラジエータウレタン | 2 | |
| 10- 14 | K2730000020 | ラジエータ | 1 | |
| 10- 15 | FS1500−0511ZD | ガイド板 | 2 | |
| 10- 16 | FS1500−0512ZD | スペーサー | 2 | |
| 10- 17 | FS1500−0520ZD | ウォータードレン取付板 | 1 | |
| 10- 18 | LM2700−0561Z2 | TER39280AB ジョイント | 1 | |
| 10- 19 | LM2700−0562Z0 | 995714120 パッキン | 1 | |
| 10- 20 | LM2700−0563Z0 | ドレンプラグ | 1 | |
| 10- 21 | K0000060152 | 6 ボルト 15 | 2 | |
| 10- 22 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 2 | |
| 10- 23 | FS1500−0513Z2 | 防塵網 | 1 | |
| 10- 24 | FS1500−0509ZD | ガイド左 | 1 | |
| 10- 25 | FS1500−0510ZD | ガイド右 | 1 | |
| 10- 26 | K4042000100 | カップマウント RC30 | 4 | |
| 10- 27 | LM2700−0505ZD | エンジンブラケット D | 1 | |
| 10- 28 | K0011100302 | 10 調質ボルト 30P1.25 | 7 | |
| 10- 29 | K0200100002 | 10S ワッシャー | 13 | |
| 10- 30 | LM2700−0524ZU | マフラー取付板 | 2 | |
| 10- 31 | K0012120352 | 12 調質ボルト 35P1.25 | 15 | |
| 10- 32 | FS1500A0501ZD | シュラウド | 1 | |
| 10- 33 | LM2700−0504ZD | エンジンブラケット C | 1 | |
| 10- 34 | GM2800−0521ZU | テールパイプ | 1 | |
| 10- 35 | FS1500A0504ZU | マフラー排気管 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10- 36 | K5000050002 | 5 ワッシャー | 1 | |
| 10- 37 | K6030050152 | 5 平頭ピン 15 | 1 | |
| 10- 38 | K0300020202 | 2 割ピン 20 | 1 | |
| 10- 39 | K2691000210 | クボタ V2403-M-DI-3B | 1 | |
| 10- 40 | GM2800−0552Z2 | フライホイールアダプタ | 1 | |
| 10- 41 | K1620000270 | ジョイント BC75ACP230 | 1 | |
| 10- 42 | K6204000562 | スペーサー 118 | 1 | |
| 10- 43 | K6204000572 | ポンプ側ドライブディスク | 1 | |
| 10- 44 | K0215100002 | 10 さらバネ座金 2H | 1 | |
| 10- 45 | K0024100401 | 10 六角穴付ボルト 40 | 1 | |
| 10- 46 | K0011100252 | 10 調質ボルト 25P1.25 | 3 | |
| 10- 47 | K0010100402 | 10 調質ボルト 40 | 3 | |
| 10- 48 | K0000080252 | 8 ボルト 25 | 1 | |
| 10- 49 | K2731000010 | ラジエータキャップ | 1 | |
| 10- 50 | GM2800−0533ZD | エンジンブラケット A | 1 | |
| 10- 51 | LM2700−0503ZD | エンジンブラケット B | 1 | |
| 10- 52 | K0013121102 | 12 調質ボルト 110 | 4 | |
| 10- 53 | K0100120002 | 12 ナット | 4 | |
| 10- 54 | K0200120002 | 12S ワッシャー | 20 | |
| 10- 55 | K5076012402 | 6SPHC 座金 1240 | 4 | |
| 10- 56 | K5011613402 | 1.6SPCC 座金 1340 | 4 | |
| 10- 57 | FS1500−0523Z0 | 10 ゴムスポンジ 478 | 2 | |
| 10- 58 | FS1500A0510Z0 | ラジエータアッパーホース | 1 | |
| 10- 59 | FS1500A0509Z0 | ラジエータロアホース | 1 | |
| 10- 60 | K0000080502 | 8 ボルト 50 | 4 | |
| 10- 61 | K0100100002 | 10 ナット | 3 | |
| 10- 62 | | | | |
| 10- 63 | FS1500A0512ZD | ブラケット | 1 | |
| 10- 64 | PF15521−7246−2 | リザーブタンクステー | 1 | |
| 10- 65 | PF15501−7240−4 | リザーブタンク | 1 | |
| 10- 66 | GM2800−0555ZD | ピックアップ金 | 1 | |
| 10- 67 | K0200120002 | 12S ワッシャー | 1 | |
| 10- 68 | K0012120352 | 12 調質ボルト 35P1.25 | 1 | |
| 10- 69 | K0160000142 | 18 特殊ナット P1.5 | 1 | |
| 10- 70 | K3611000430 | アースコード 500 | 1 | |

# 10. エンジン部 B

FS1700

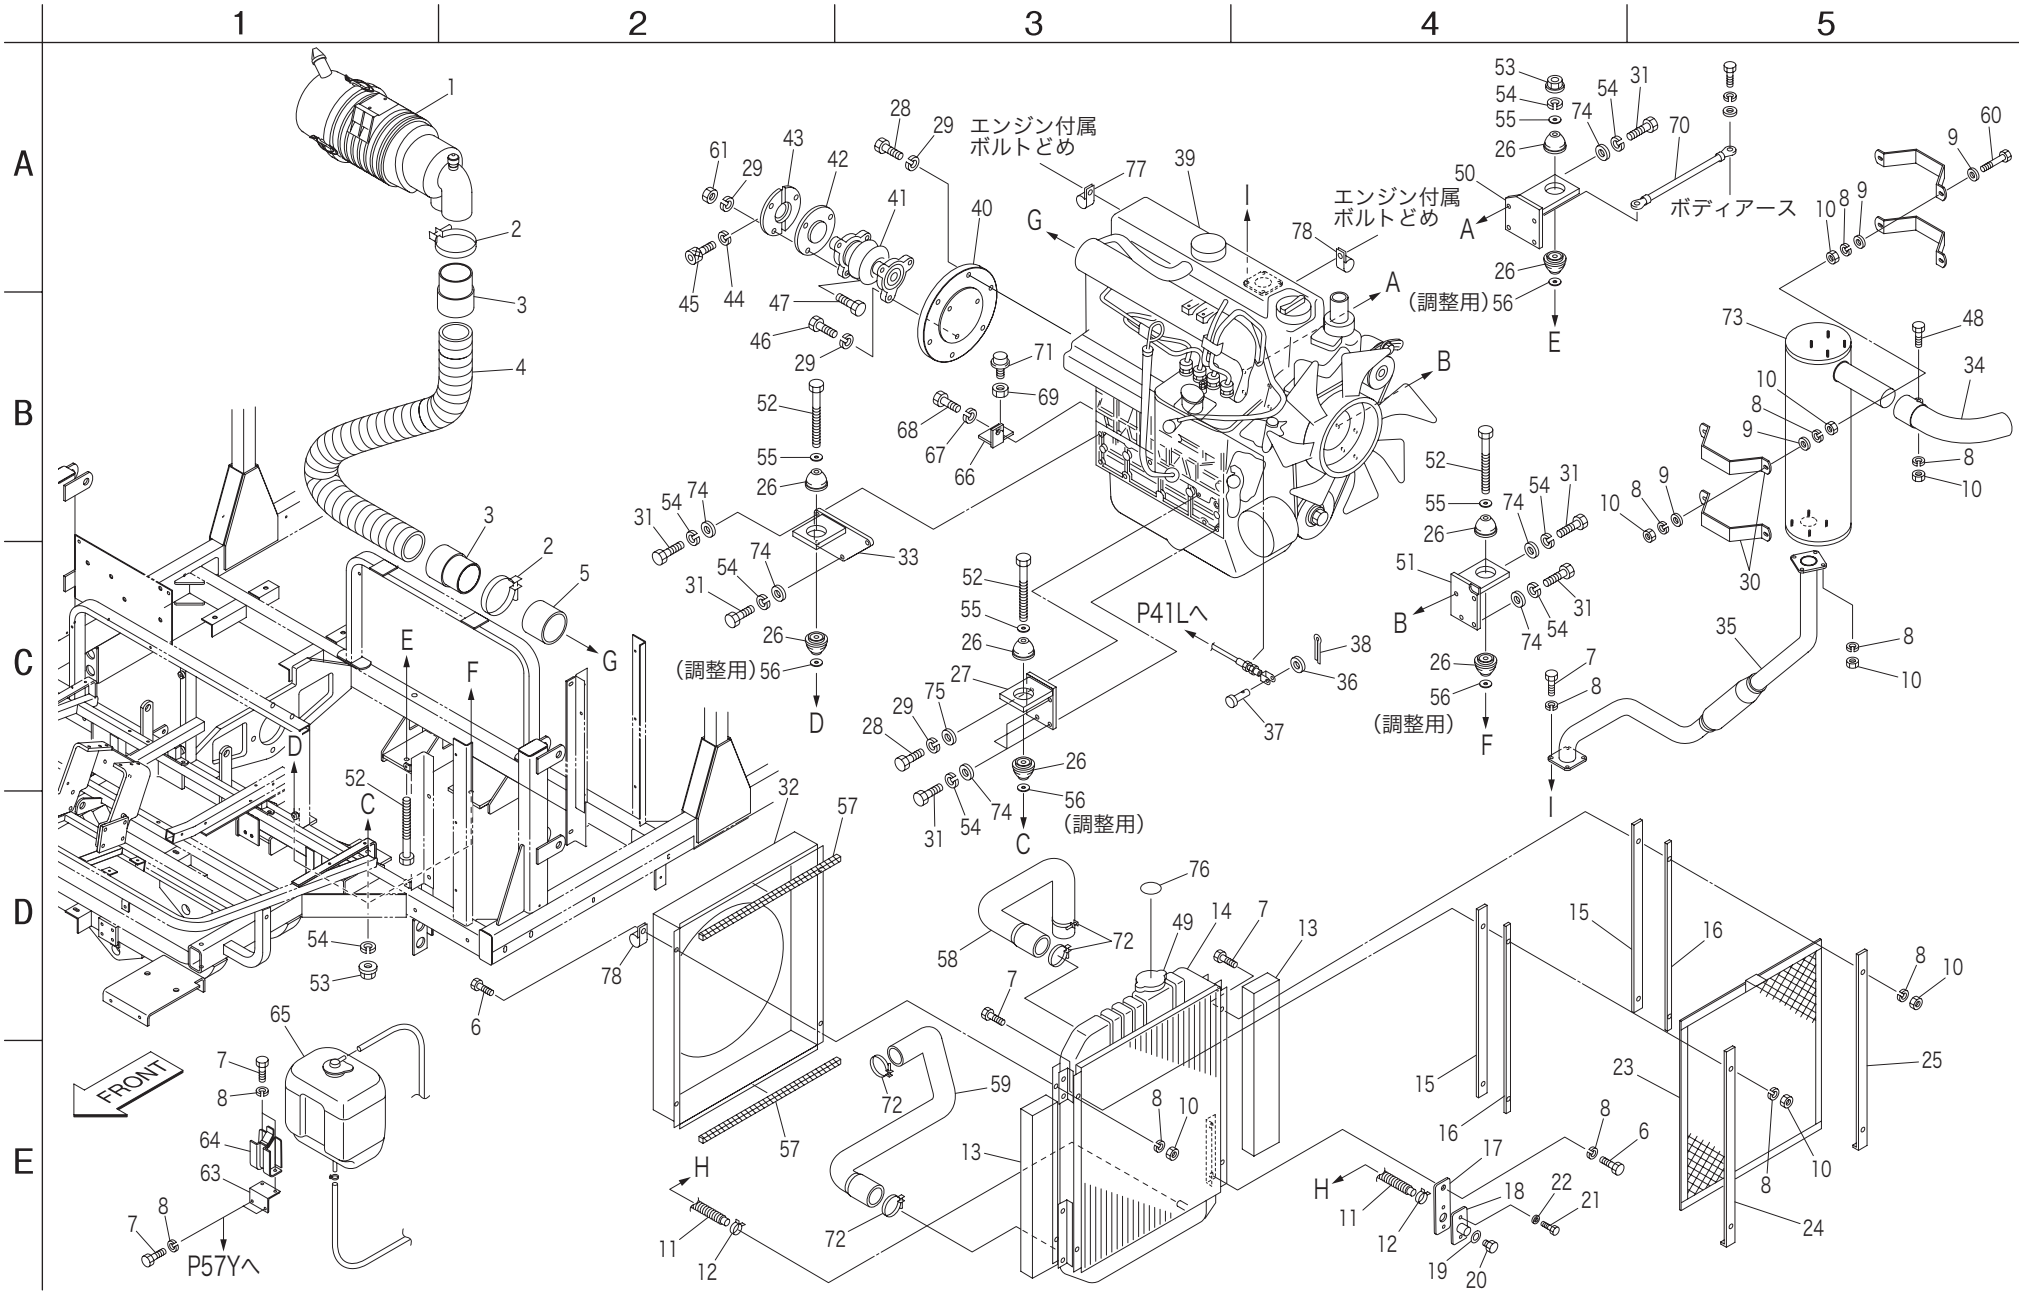

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 71 | PF56713−4293−1 | ピックアップ | 1 | |
| 10 - 72 | K4260000200 | ジュビリーバンド 2A | 4 | |
| 10 - 73 | PF1G372−1211−1 | マフラー | 1 | |
| 10 - 74 | K5000120002 | 12 ワッシャー | 15 | |
| 10 - 75 | K5000100002 | 10 ワッシャー | 1 | |
| 10 - 76 | K4205001970 | 高温部・冷却液噴出注意ラベル | 1 | |
| 10 - 77 | K4270050080 | 50 ハーネスクリップ M8 | 1 | |
| 10 - 78 | K4270020080 | 20 ハーネスクリップ M8 | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

# 11. ブラシ部 A

FS1700

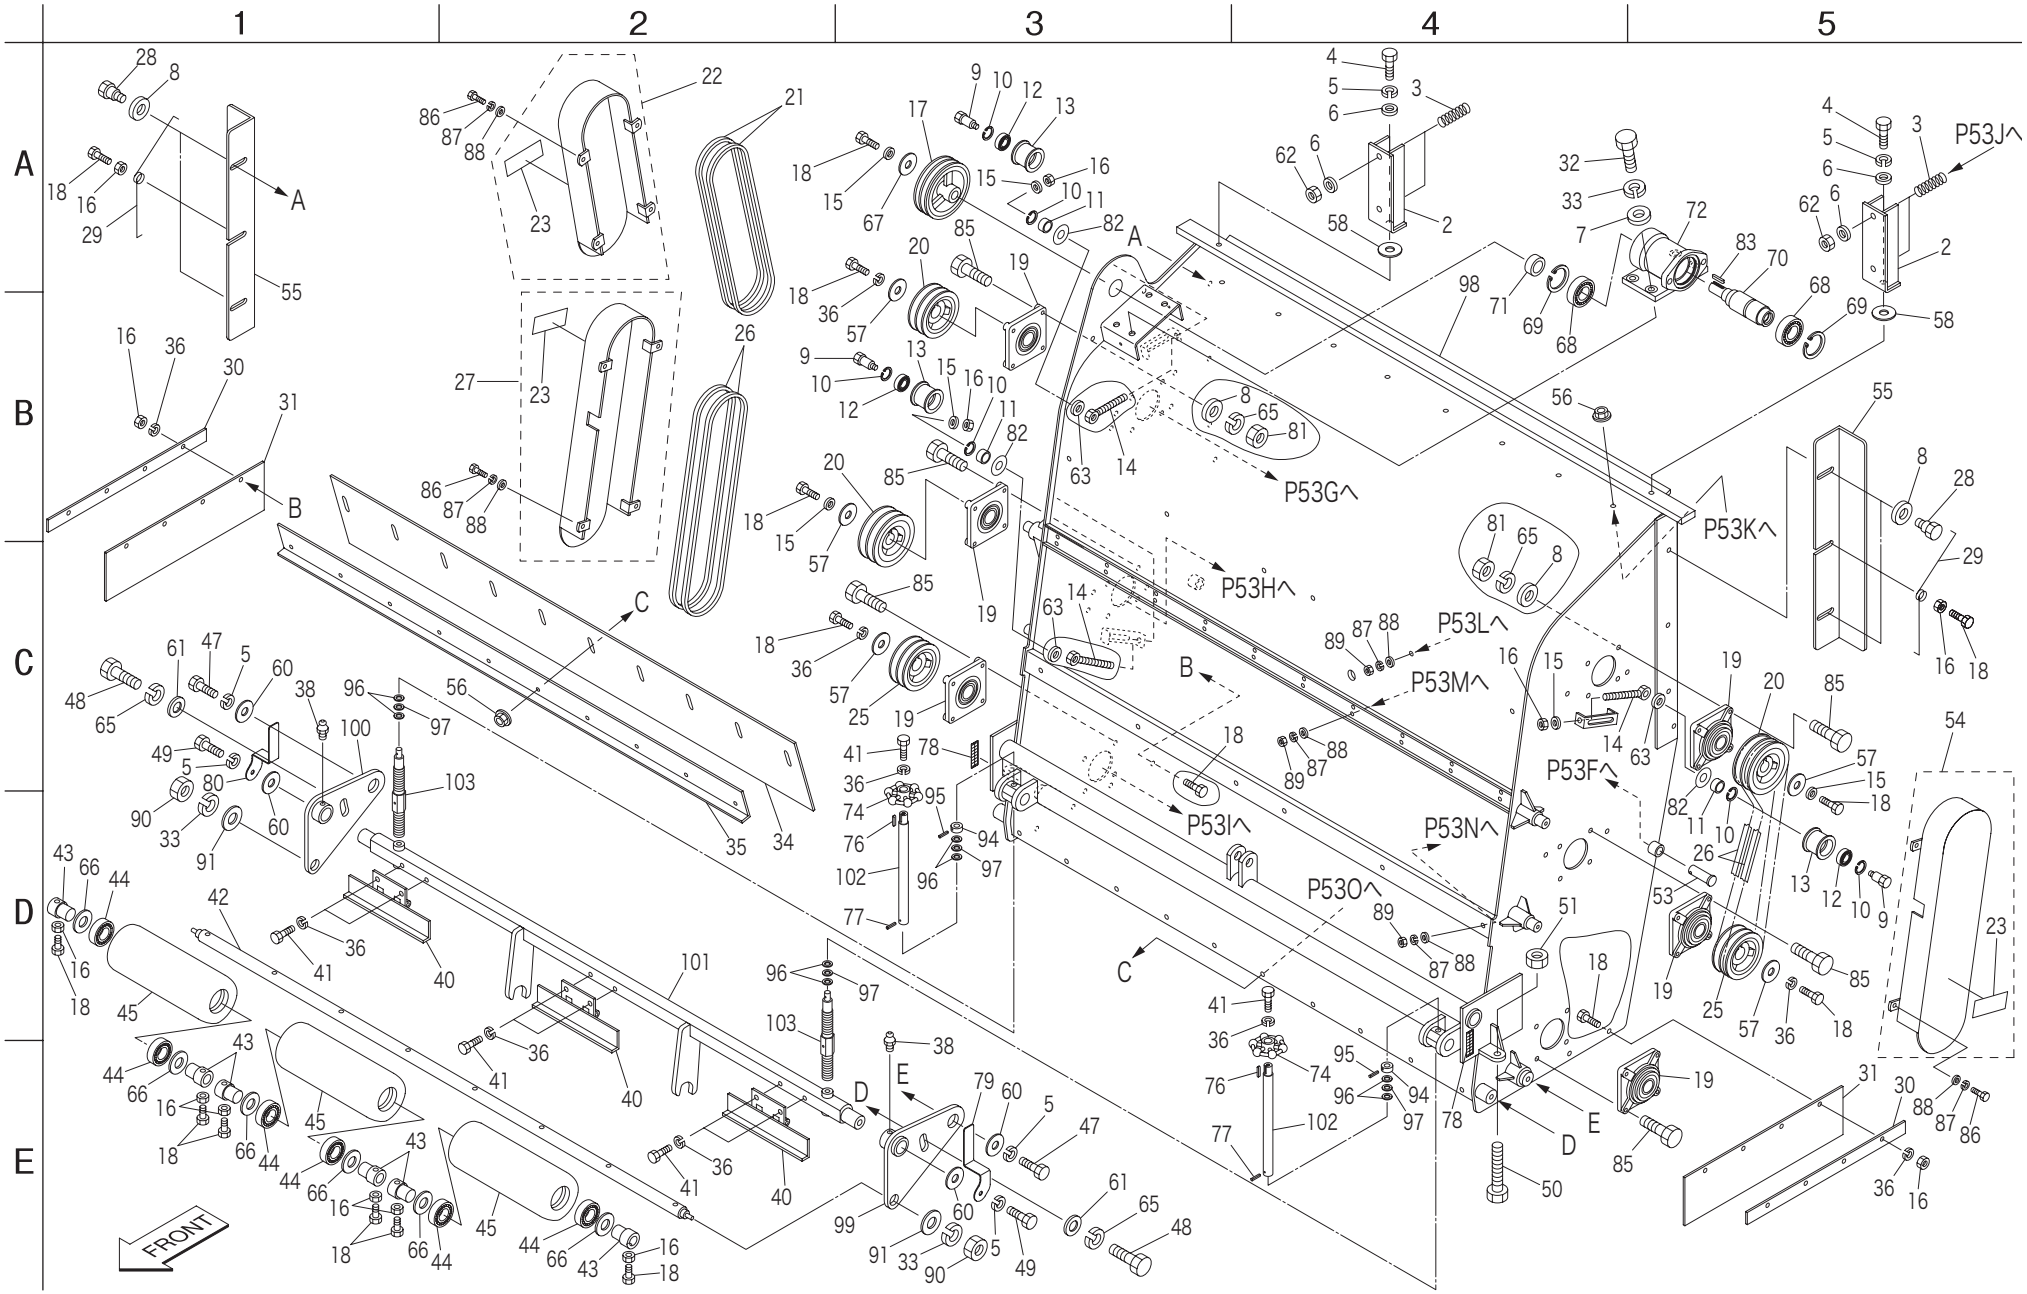

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 1 | | | | |
| 11 - 2 | ＦＳ１５００－０６５９ＺＲ | 補強板 | 2 | |
| 11 - 3 | Ｋ１０００００００５２８ | 1.6 圧縮バネ 15.275 | 4 | |
| 11 - 4 | Ｋ００１０１００２５２ | 10 調質ボルト 25 | 2 | |
| 11 - 5 | Ｋ０２００１００００２ | 10S ワッシャー | 6 | |
| 11 - 6 | Ｋ５０００１００００２ | 10 ワッシャー | 6 | |
| 11 - 7 | Ｋ５０００１６００００２ | 16 ワッシャー | 4 | |
| 11 - 8 | Ｋ５０００１４００００２ | 14 ワッシャー | 28 | |
| 11 - 9 | Ｋ６０８３０００００５２ | 6 角頭付テンションピン 48 | 3 | |
| 11 - 10 | Ｋ０４０２０４７００１ | ストップリングＲ 47 | 6 | |
| 11 - 11 | Ｋ６２１２００１８３２ | 20.2STKM カラー 25.416.5 | 3 | |
| 11 - 12 | Ｋ０６１２０６２０４０ | ベアリング 62042RD | 3 | |
| 11 - 13 | Ｋ２４７３３９０６０２ | テンションプーリー 3960 | 3 | |
| 11 - 14 | Ｋ７３０３０００１１２ | テンションプーリー調節ボルト | 3 | |
| 11 - 15 | Ｋ５０００００８０００２ | 8 ワッシャー | 6 | |
| 11 - 16 | Ｋ０１０００８０００２ | 8 ナット | 19 | |
| 11 - 17 | ＦＳ１５００－０６７３ＺＤ | 駆動プーリ | 1 | |
| 11 - 18 | Ｋ０００００８０２０２ | 8 ボルト 20 | 22 | |
| 11 - 19 | Ｋ０６６８３０６０００ | 印角フランジユニット UCFS306 | 6 | |
| 11 - 20 | ＦＳ１５００－０６１７ＺＤ | ロータリープーリー | 3 | |
| 11 - 21 | | | | |
| 11 - 22 | ＦＳ１５００－０６７０Ｚ０ | ベルトカバー小 COMP | 1 | |
| 11 - 23 | Ｋ４２０５０００６７０ | ベルト回転物注意マーク | 3 | |
| 11 - 24 | | | | |
| 11 - 25 | ＦＳ１５００－０６７４ＺＤ | 回転ブラシプーリー | 2 | |
| 11 - 26 | | | | |
| 11 - 27 | ＦＳ１５００－０６７２Ｚ０ | ベルトカバー下 COMP | 1 | |
| 11 - 28 | ＦＳ１５００－０６１５Ｂ２ | 調節板固定ボルト | 4 | |
| 11 - 29 | ＦＳ１５００－０６２７Ｚ８ | 3 ねじりコイルバネ 14 | 2 | |
| 11 - 30 | ＦＳ１５００－０６２０ＺＲ | 横エプロン押エ板 | 2 | |
| 11 - 31 | ＦＳ１５００－０６２１Ｚ０ | 横エプロン | 2 | |
| 11 - 32 | Ｋ０００００１６０５０２ | 16 ボルト 50 | 4 | |
| 11 - 33 | Ｋ０２００１６０００２ | 16S ワッシャー | 6 | |
| 11 - 34 | ＦＳ１５００－０６１９Ａ０ | 前エプロン | 1 | |
| 11 - 35 | ＦＳ１５００－０６１８ＺＲ | 前エプロン押エ金具 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 36 | Ｋ０２０００８０００２ | 8S ワッシャー | 19 | |
| 11 - 37 | | | | |
| 11 - 38 | Ｋ１４４００００００１０ | グリスニップル | 2 | |
| 11 - 39 | | | | |
| 11 - 40 | ＦＳ１５００－０６７５ＺＲ | スクレイパー | 3 | |
| 11 - 41 | Ｋ０００００８０１５２ | 8 ボルト 15 | 8 | |
| 11 - 42 | ＦＳ１５００－０６９０Ｚ０ | ローラー軸 | 1 | |
| 11 - 43 | ＦＳ１５００－０６２４Ｚ２ | ローラー固定カラー | 6 | |
| 11 - 44 | Ｋ０６０８０６２０７０ | ベアリング 62072RS | 6 | |
| 11 - 45 | ＦＳ１５００－０６２５Ａ０ | ローラー | 3 | |
| 11 - 46 | | | | |
| 11 - 47 | Ｋ０００００１００２０２ | 10 ボルト 20 | 2 | |
| 11 - 48 | Ｋ００１０１４０３０２ | 14 調質ボルト 30 | 2 | |
| 11 - 49 | Ｋ０００００１００２５２ | 10 ボルト 25 | 2 | |
| 11 - 50 | Ｋ００１０１４０８０２ | 14 調質ボルト 80 | 2 | |
| 11 - 51 | Ｋ０１００１４０００２ | 14 ナット | 2 | |
| 11 - 52 | | | | |
| 11 - 53 | Ｋ６０３１２００５６８ | 20 焼入平頭ピン 56 | 2 | |
| 11 - 54 | ＦＳ１５００－０６７１Ｚ０ | ベルトカバー上 COMP | 1 | |
| 11 - 55 | ＦＳ１５００－０６１３ＡＲ | 調節板 | 2 | |
| 11 - 56 | Ｋ０１４３０８０００２ | 8 さらばね付ナット | 18 | |
| 11 - 57 | Ｋ５０１２３０８３５２ | 2.3SPCC 座金 835 | 5 | |
| 11 - 58 | Ｋ５０７４５１０２６２ | 4.5SPHC 座金 1026 | 2 | |
| 11 - 59 | | | | |
| 11 - 60 | Ｋ５０７３２１０６２２ | 3.2SPHC 座金 1062 | 4 | |
| 11 - 61 | Ｋ５０１２３１４２５２ | 2.3SPCC 座金 1425 | 2 | |
| 11 - 62 | Ｋ０１４４１００００２ | 10U ナット | 4 | |
| 11 - 63 | Ｋ０２１２１４０００２ | 14 さらばね座金 1L | 3 | |
| 11 - 64 | | | | |
| 11 - 65 | Ｋ０２００１４０００２ | 14S ワッシャー | 26 | |
| 11 - 66 | Ｋ５０３０５３６７２０ | 0.5C2801P 座金 35.572 | 6 | |
| 11 - 67 | Ｋ５０７３２０８３５２ | 3.2SPHC 座金 835 | 1 | |
| 11 - 68 | Ｋ０６０８０６００８０ | ベアリング 60082SR | 2 | |
| 11 - 69 | Ｋ０４０２０６８００１ | ストップリング R68 | 2 | |
| 11 - 70 | ＦＳ１５００－０６８６Ｚ０ | 駆動軸 | 1 | |

11. ブラシ部 A

FS1700

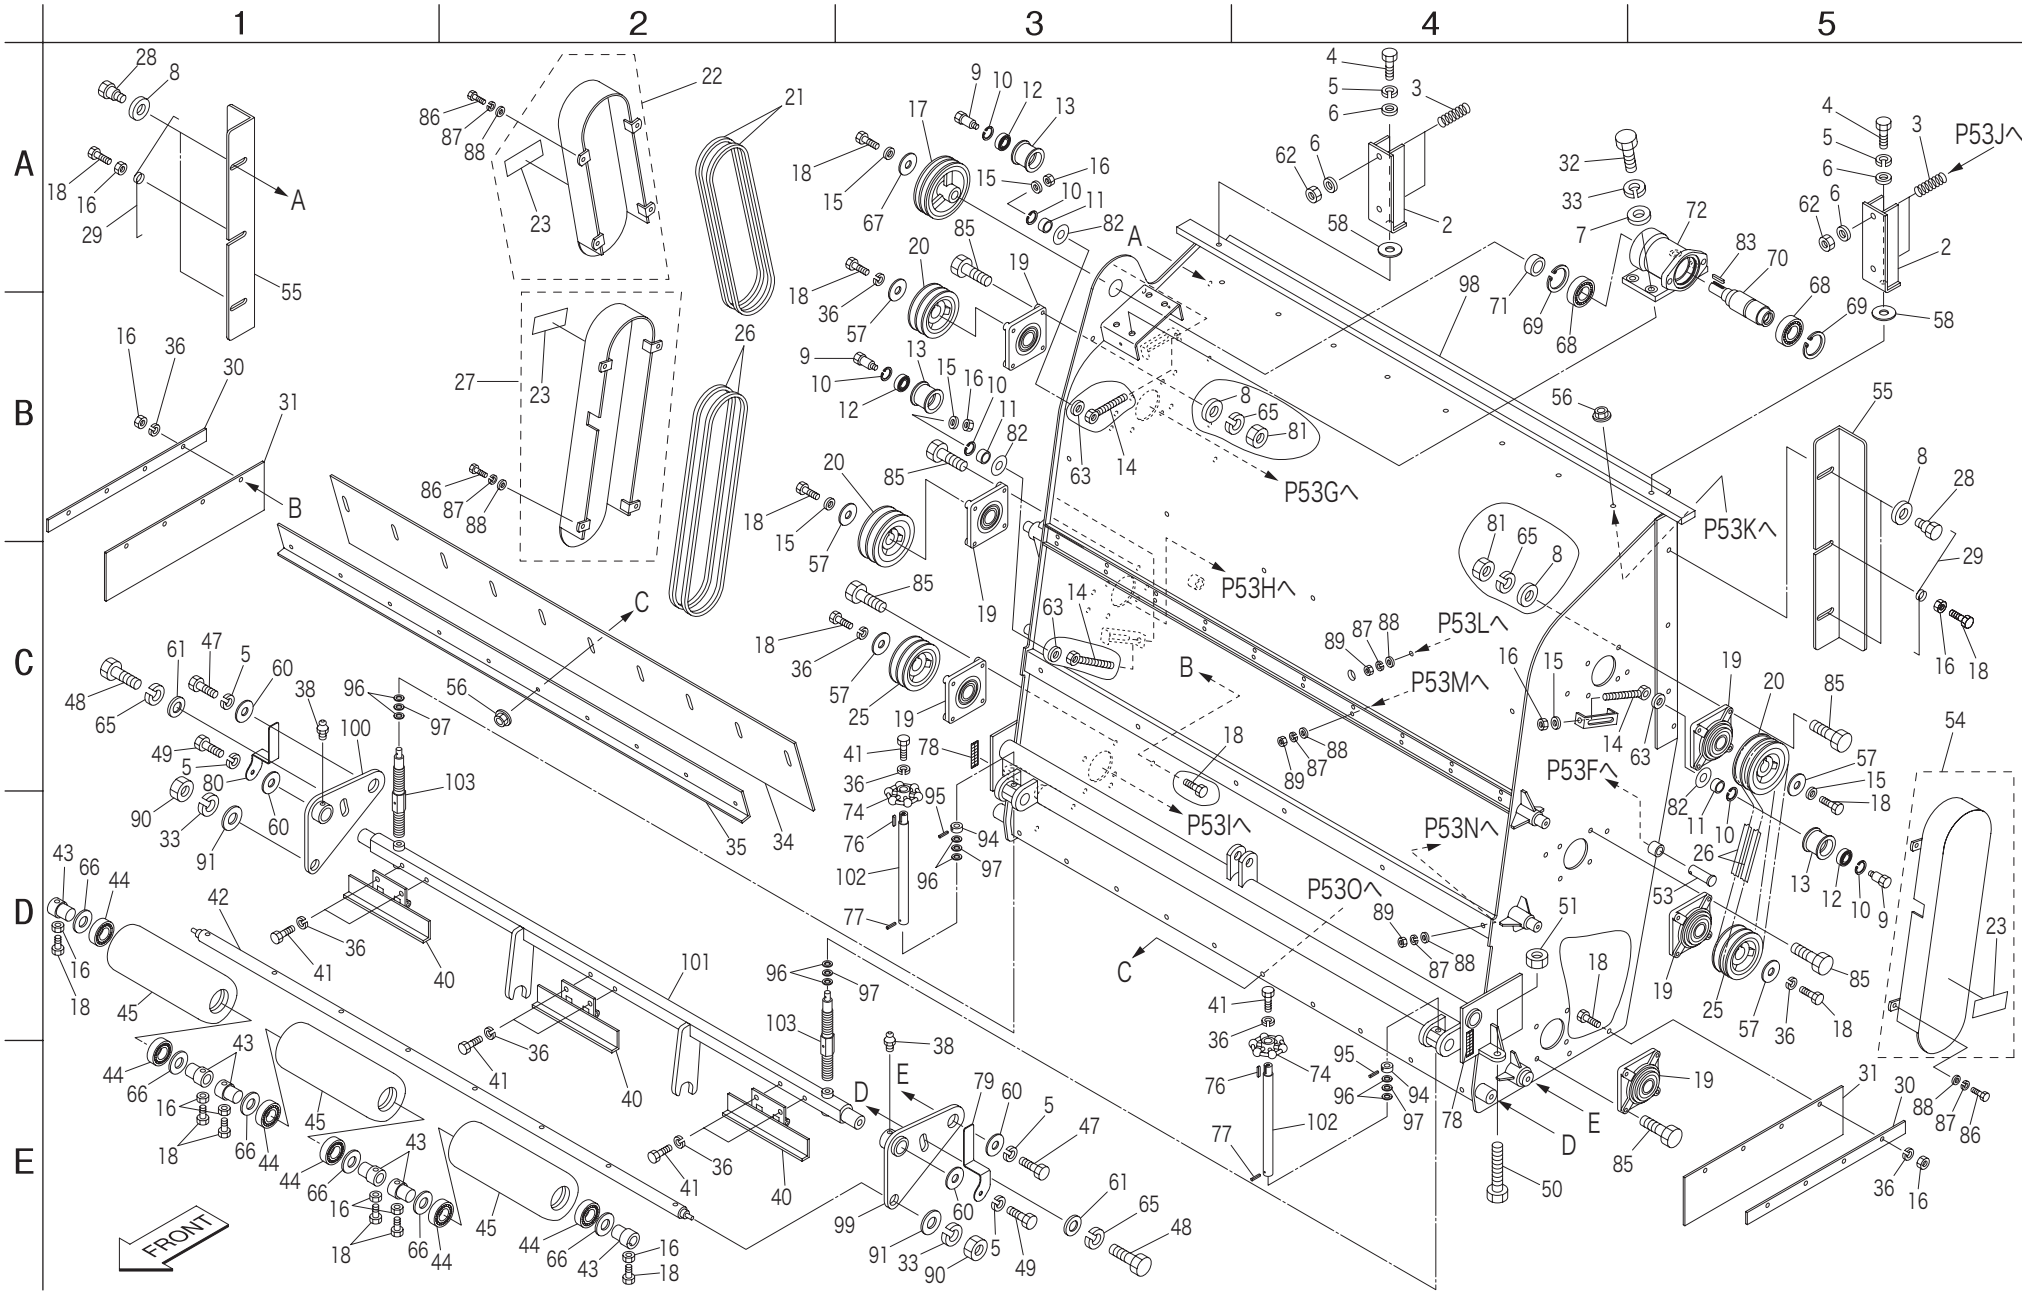

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 - 71 | K6210000752 | 30.2 カラー 4519 | 1 | |
| 11 - 72 | FS1500－0688ZR | モーター取付メタル | 1 | |
| 11 - 73 | | | | |
| 11 - 74 | FS1500－0681ZD | ハンドル | 2 | |
| 11 - 75 | | | | |
| 11 - 76 | K0500505200 | 5 両丸キー 520 | 2 | |
| 11 - 77 | K0320040201 | 4 スプリングピン 20 | 2 | |
| 11 - 78 | K4209000820 | 目盛マーク | 2 | |
| 11 - 79 | FS1500A0601Z2 | 目安板左 | 1 | |
| 11 - 80 | FS1500A0602Z2 | 目安板右 | 1 | |
| 11 - 81 | K0100140002 | 14 ナット | 24 | |
| 11 - 82 | K5011014252 | 1SPCC 座金 1425 | 3 | |
| 11 - 83 | K0500707350 | 7 両丸キー 735.5 | 1 | |
| 11 - 84 | | | | |
| 11 - 85 | K0000140402 | 14 ボルト 40 | 24 | |
| 11 - 86 | K0000060152 | 6 ボルト 15 | 12 | |
| 11 - 87 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 44 | |
| 11 - 88 | K5000060002 | 6 ワッシャー | 44 | |
| 11 - 89 | K0100060002 | 6 ナット | 32 | |
| 11 - 90 | K0100160002 | 16 ナット | 2 | |
| 11 - 91 | K5074516402 | 4.5SPHC 座金 1640 | 2 | |
| 11 - 92 | K2371820470 | V ベルト W8SB47-2 | 1 | |
| 11 - 93 | K2371820550 | V ベルト W8SB55-2 | 2 | |
| 11 - 94 | FS1500A0609Z2 | ネジ止めカラー | 2 | |
| 11 - 95 | K0320060361 | 6 スプリングピン 36 | 2 | |
| 11 - 96 | K5021020350 | 1NBS55 座金 2035 | 8 | |
| 11 - 97 | K5051020350 | 1C5191P 座金 2035 | 4 | |
| 11 - 98 | FS1500A0603ZR | ブラシフレーム | 1 | |
| 11 - 99 | FS1500A0604ZD | ローラー固定板左 | 1 | |
| 11 -100 | FS1500A0605ZD | ローラー固定板右 | 1 | |
| 11 -101 | FS1500A0606ZR | ローラー調整パイプ | 1 | |
| 11 -102 | FS1500A0607Z2 | 調節ネジ軸 | 2 | |
| 11 -103 | FS1500A0608Z2 | 調節ネジ | 2 | |

12. ブラシ部 B

FS1700

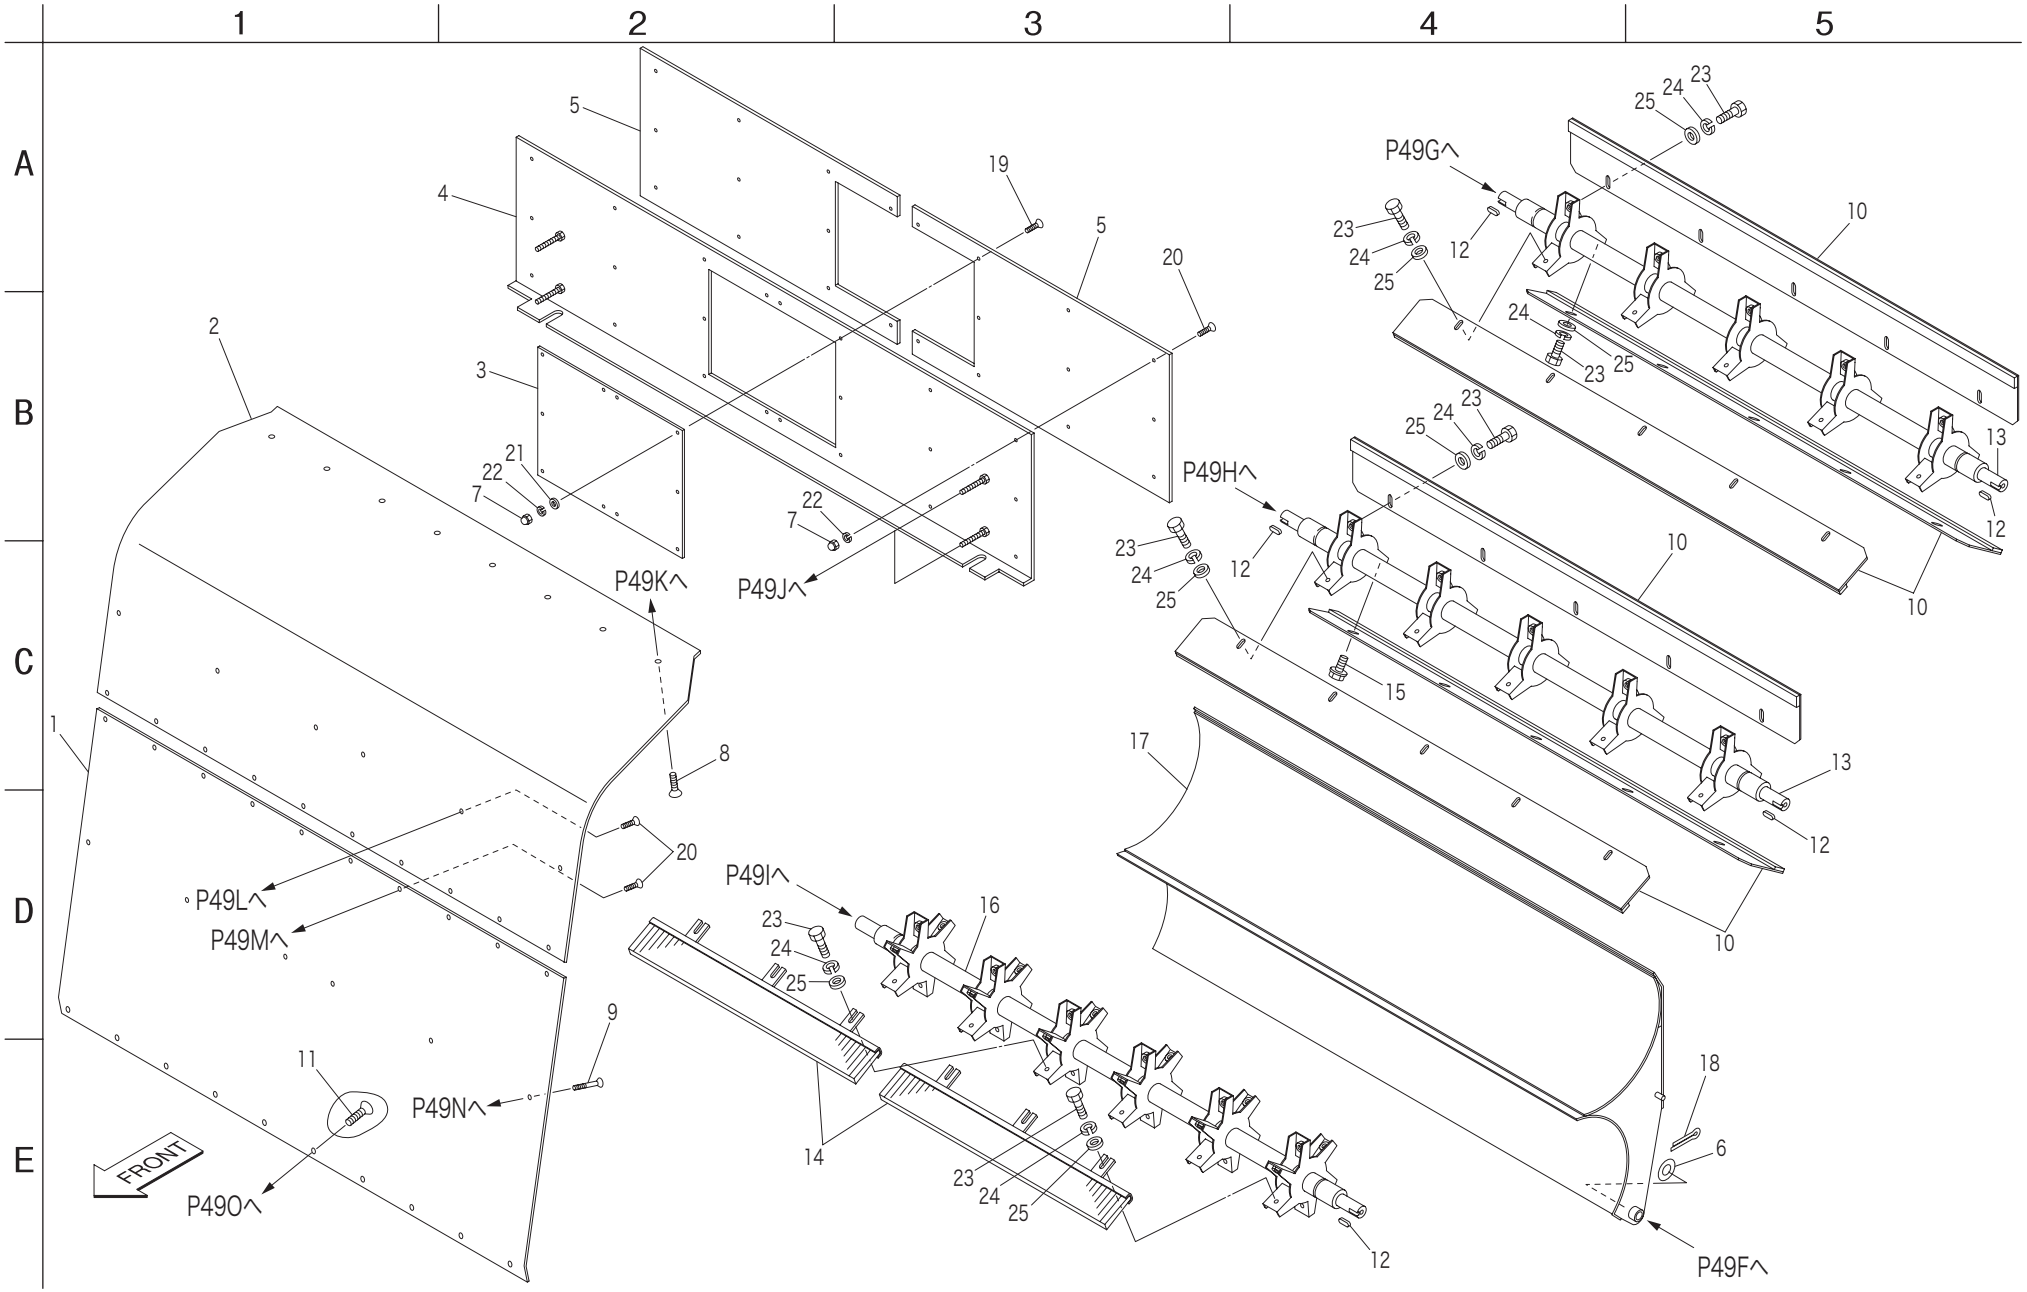

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 1 | FS1500－0651Z0 | 防着板 | 1 | |
| 12 - 2 | FS1500－0652A0 | 防着板 | 1 | |
| 12 - 3 | FS1500－0658Z0 | 窓 | 1 | |
| 12 - 4 | FS1500－0656ZR | 防塵板 | 1 | |
| 12 - 5 | FS1500－0657Z0 | 防塵板 | 2 | |
| 12 - 6 | K5000200002 | 20 ワッシャー | 2 | |
| 12 - 7 | K0100060002 | 6 ナット | 22 | |
| 12 - 8 | K0056080200 | 8 ステンレス + トラス小ねじ 20 | 8 | |
| 12 - 9 | K0049060450 | 6 ステンレス + さら小ねじ 45 | 6 | |
| 12 - 10 | FS1500－0622ZR | 回転羽 | 6 | |
| 12 - 11 | K0056080300 | 8 ステンレス＋トラス小ねじ 30 | 10 | |
| 12 - 12 | K0500505250 | 5 両丸キー 525 | 5 | |
| 12 - 13 | FS1500－0603ZR | ロータリー軸 | 2 | |
| 12 - 14 | FS1500－0630Z0 | ブラシ 730 | 12 | |
| 12 - 15 | | | | |
| 12 - 16 | FS1500－0604ZR | ブラシ軸 | 1 | |
| 12 - 17 | FS1500－0610ZR | ロータリーカバー | 1 | |
| 12 - 18 | K0300032402 | 3.2 割ピン 40 | 2 | |
| 12 - 19 | K0041060202 | 6+ さら小ねじ 20 | 10 | |
| 12 - 20 | K0041060152 | 6+ さら小ねじ 15 | 38 | |
| 12 - 21 | K5000060002 | 6 ワッシャー | 10 | |
| 12 - 22 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 22 | |
| 12 - 23 | K0000120252 | 12 ボルト 25 | 66 | |
| 12 - 24 | K0200120002 | 12S ワッシャー | 66 | |
| 12 - 25 | K5000120002 | 12 ワッシャー | 66 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

13. バケット部

FS1700

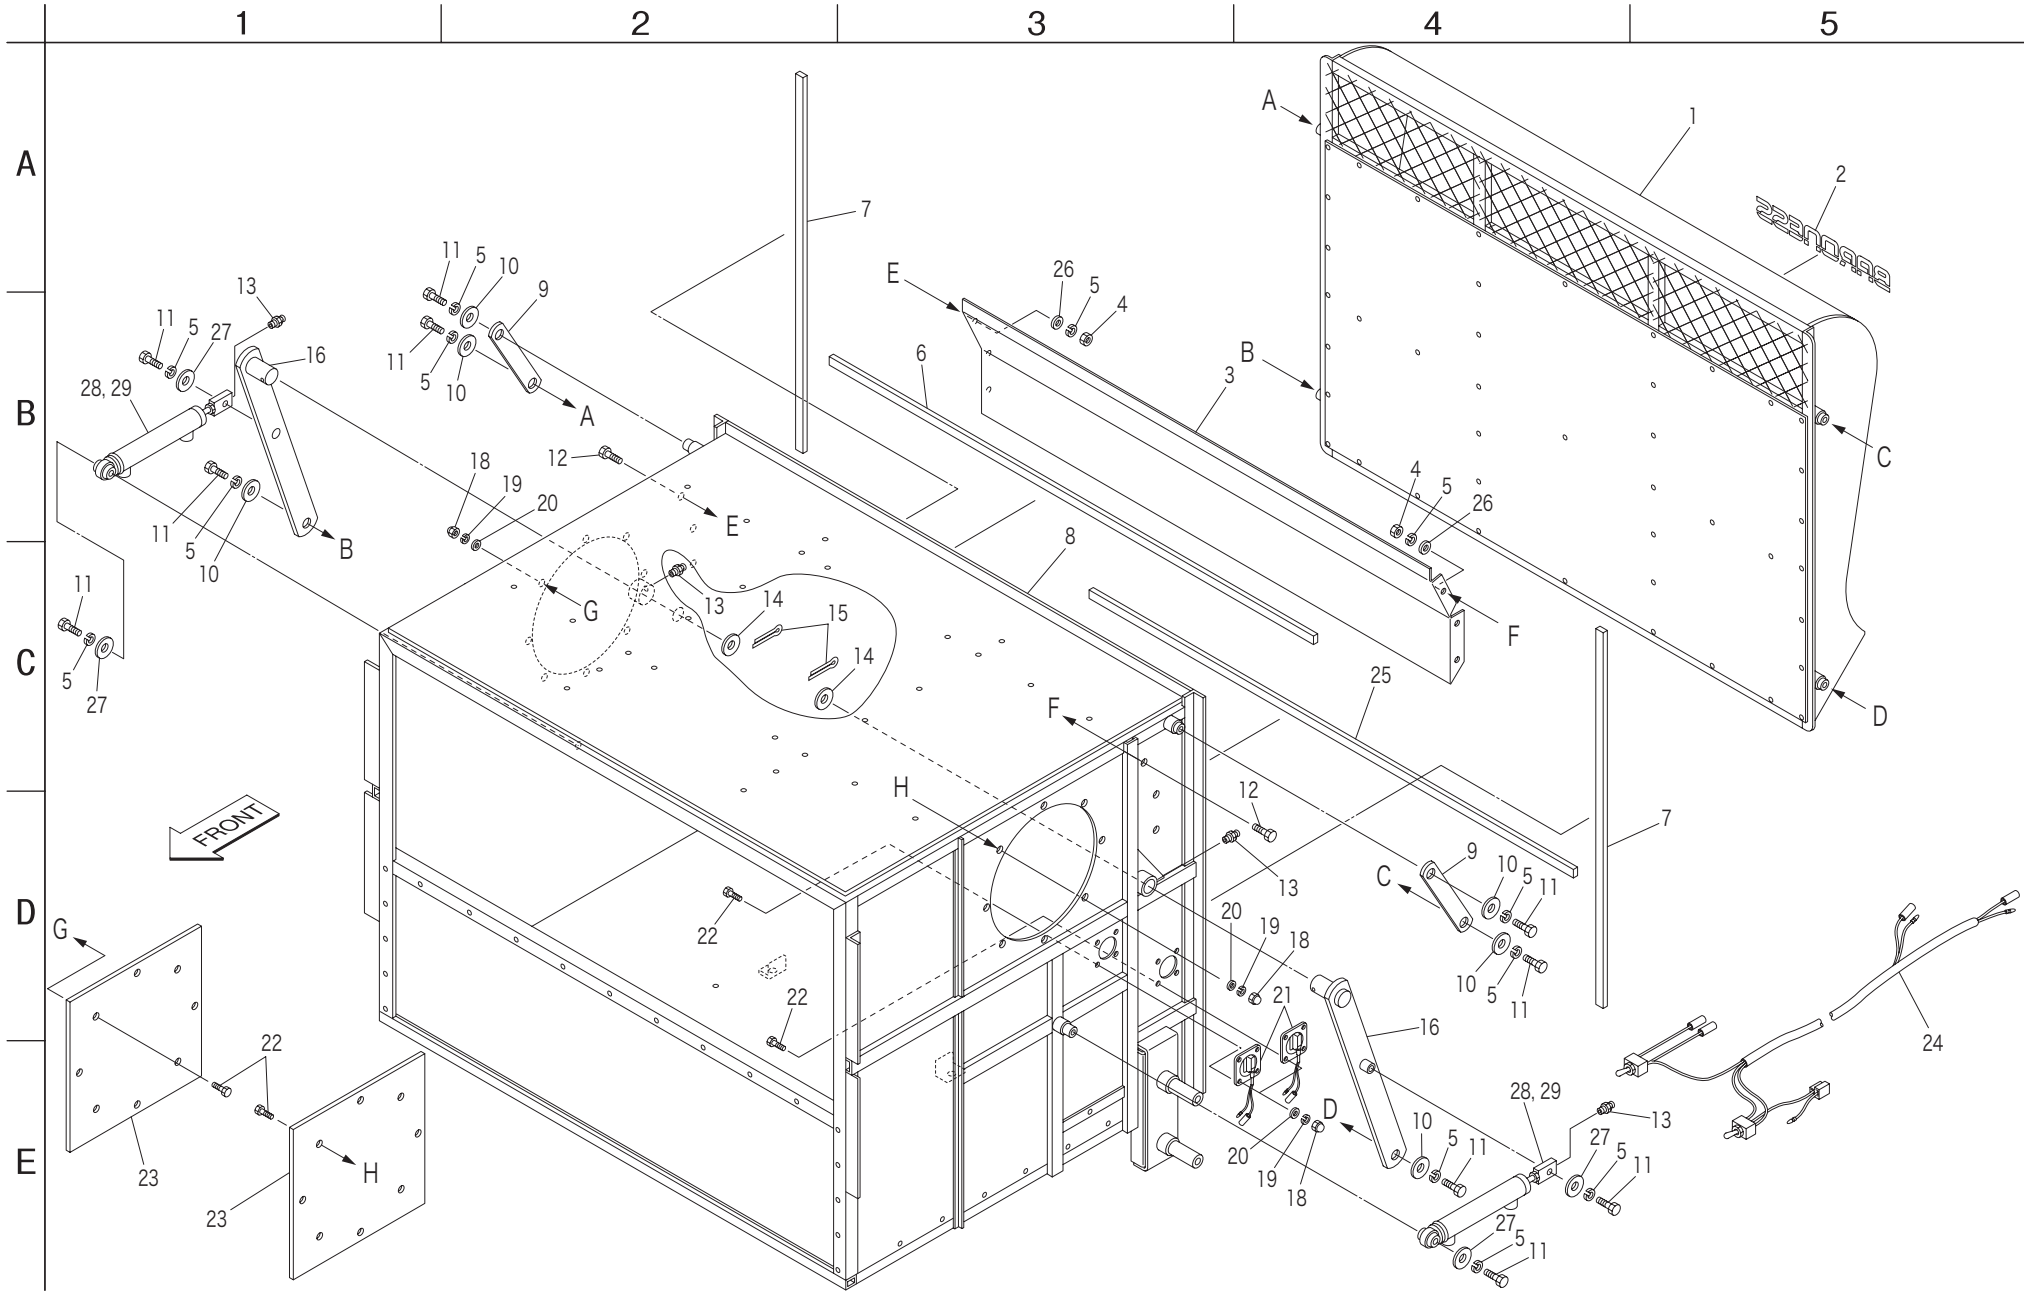

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13- 1 | FS1500−0701BR | バケットフタ | 1 | |
| 13- 2 | K4201000140 | BARONESS マーク 45 白 | 1 | |
| 13- 3 | FS1500−0705ZR | 風切板 | 1 | |
| 13- 4 | K0100080002 | 8 ナット | 6 | |
| 13- 5 | K0200080002 | 8S ワッシャー | 16 | |
| 13- 6 | FS1500−0707A0 | 10 ゴムスポンジ 1650 | 1 | |
| 13- 7 | FS1500−0706A0 | 10 ゴムスポンジ 1110 | 2 | |
| 13- 8 | FS1500−0702CR | バケット | 1 | |
| 13- 9 | FS1500−0704ZD | アーム | 2 | |
| 13- 10 | K5012308352 | 2.3SPCC 座金 835 | 6 | |
| 13- 11 | K0000080202 | 8 ボルト 20 | 10 | |
| 13- 12 | K0000080152 | 8 ボルト 15 | 6 | |
| 13- 13 | K1440000010 | グリスニップル | 4 | |
| 13- 14 | K5011040522 | 1SPCC 座金 4052 | 2 | |
| 13- 15 | K0300040502 | 4 割ピン 50 | 2 | |
| 13- 16 | FS1500−0703ZD | シリンダーアーム | 2 | |
| 13- 17 | K3212000260 | 30-213 シリンダー 395 | 2 | |
| 13- 18 | K0100060002 | 6 ナット | 24 | |
| 13- 19 | K0200060002 | 6S ワッシャー | 24 | |
| 13- 20 | K5000060002 | 6 ワッシャー | 24 | |
| 13- 21 | K3720000050 | モミセンサー | 2 | |
| 13- 22 | K0000060152 | 6 ボルト 15 | 24 | |
| 13- 23 | FS1500−0709Z0 | 窓 | 2 | |
| 13- 24 | FS1500−0710Z0 | バケット配線 | 1 | |
| 13- 25 | FS1500−0712Z0 | ゴム枠 1650 | 1 | |
| 13- 26 | K5000080002 | 8 ワッシャー | 6 | |
| 13- 27 | K5012308262 | 2.3SPCC 座金 826 | 4 | |
| 13- 28 | K3213000260 | 30-213 シリンダー 395 | 2 | |
| 13- 29 | Y1S−30A−SK | シールキット | 2 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

# 14. カバー部

FS1700

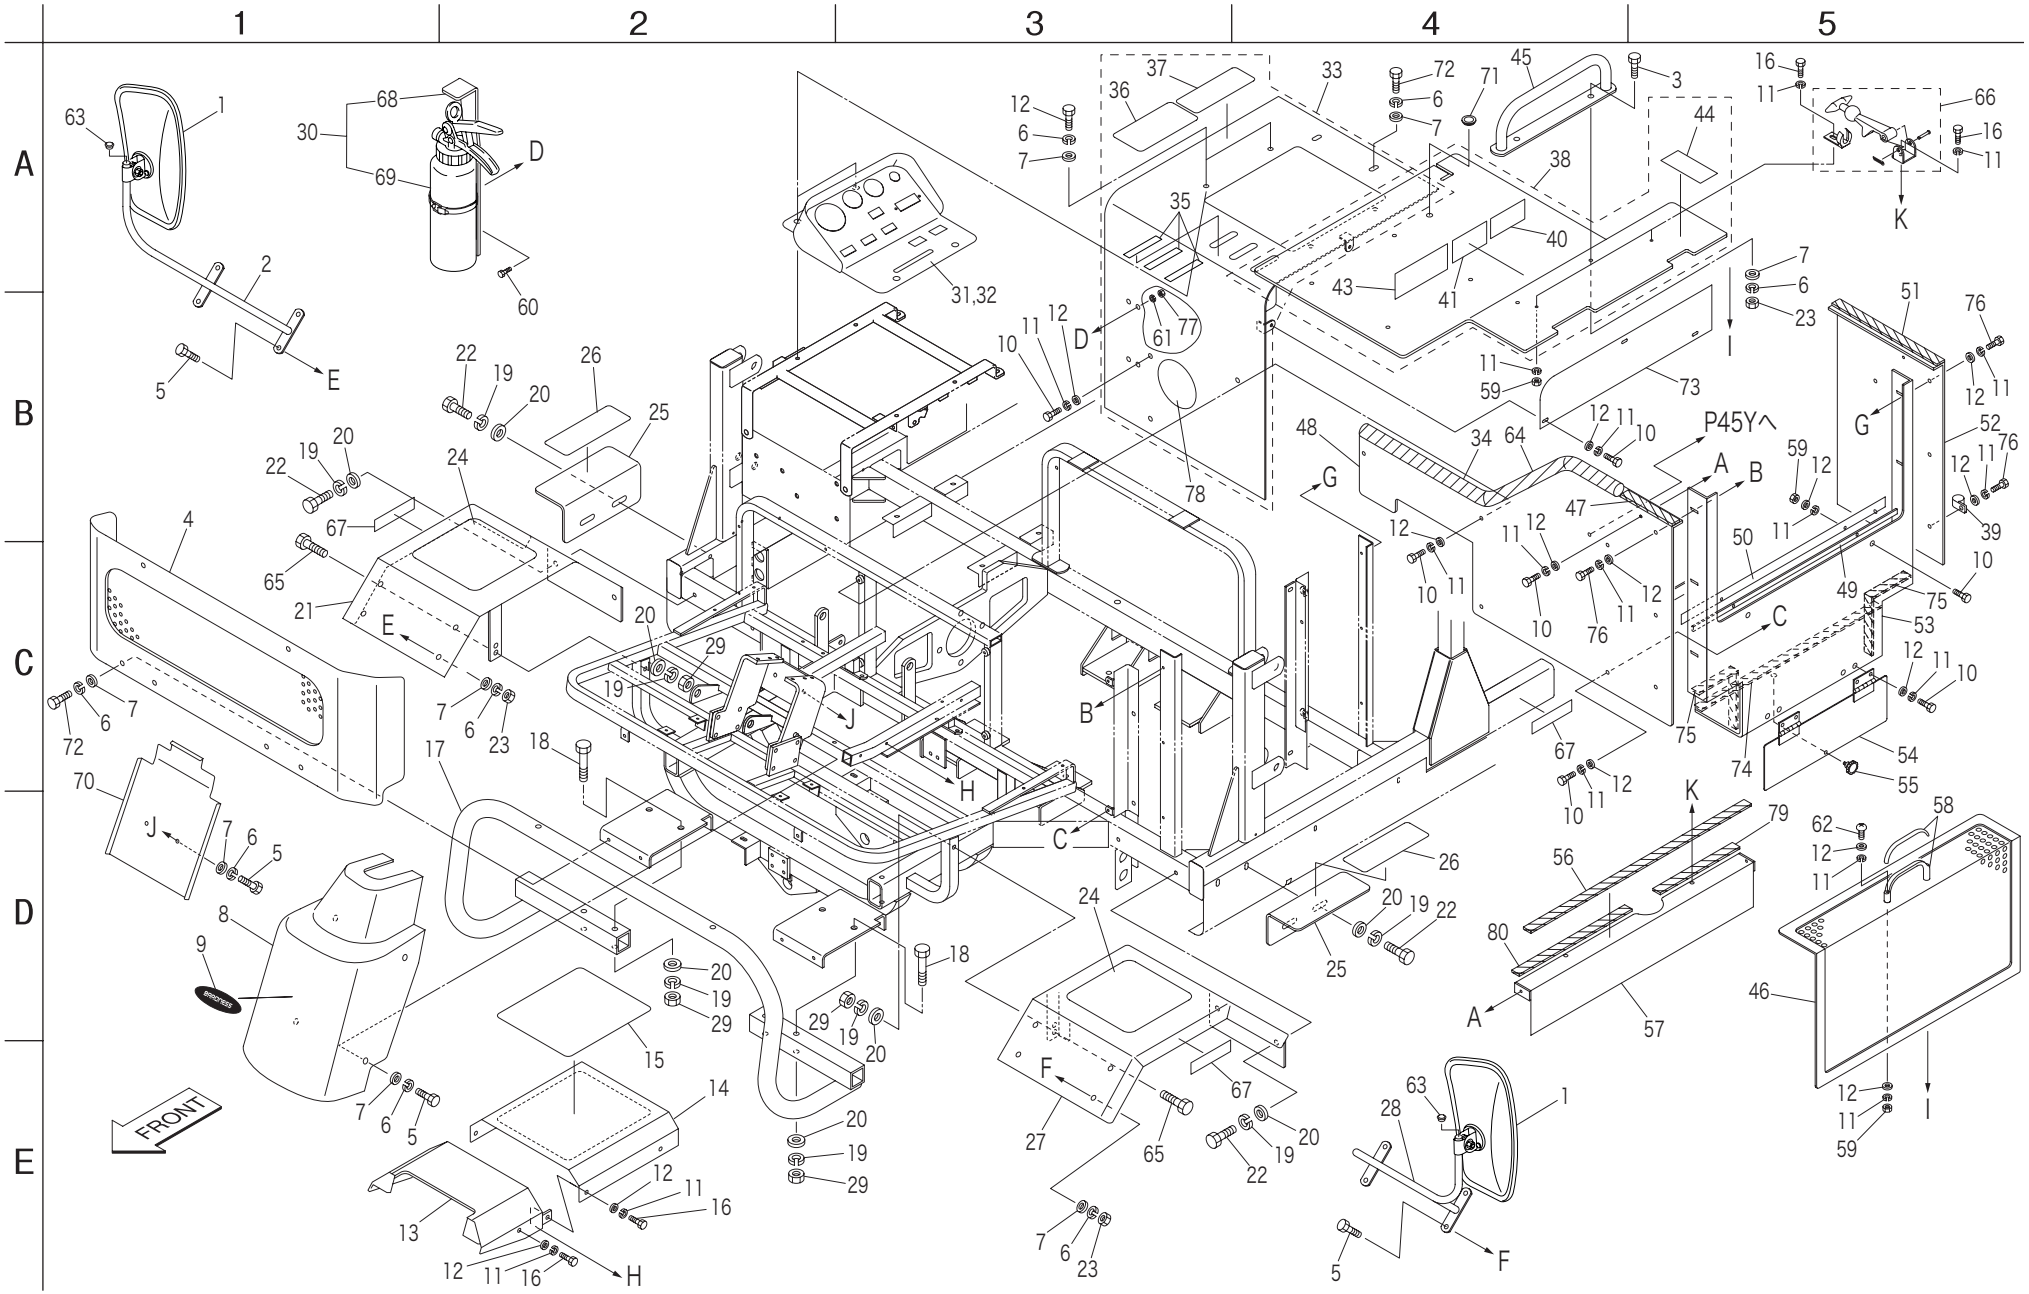

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 1 | FS1500－0836Z0 | ミラー | 2 | |
| 14 - 2 | FS1500－0825ZD | ミラーパイプ右 | 1 | |
| 14 - 3 | K000000802 02 | 8 ボルト 20 | 2 | |
| 14 - 4 | FS1500A0811ZD | フロントカバー | 1 | |
| 14 - 5 | K000000801 52 | 8 ボルト 15 | 14 | |
| 14 - 6 | K020000800 02 | 8S ワッシャー | 26 | |
| 14 - 7 | K500000800 02 | 8 ワッシャー | 32 | |
| 14 - 8 | FS1500A0801Z0 | フロントカバー | 1 | |
| 14 - 9 | K420100020 0 | BARONESS マーク | 1 | |
| 14 - 10 | K000000601 52 | 6 ボルト 15 | 28 | |
| 14 - 11 | K020000600 02 | 6S ワッシャー | 41 | |
| 14 - 12 | K500000600 02 | 6 ワッシャー | 39 | |
| 14 - 13 | K7163000039D | センターカバー前 | 1 | |
| 14 - 14 | FS1500－0802ZD | センターカバー後 | 1 | |
| 14 - 15 | K440000000 20 | ノンスリップシート 247279.5 | 1 | |
| 14 - 16 | K000000602 52 | 6 ボルト 25 | 12 | |
| 14 - 17 | FS1500－0818ZR | フロントバンパー | 1 | |
| 14 - 18 | K000010080 02 | 10 ボルト 80 | 4 | |
| 14 - 19 | K020010000 02 | 10S ワッシャー | 14 | |
| 14 - 20 | K500010000 02 | 10 ワッシャー | 14 | |
| 14 - 21 | FS1500A0805ZD | タイヤカバー右 | 1 | |
| 14 - 22 | K000010015 2 | 10 ボルト 15 | 8 | |
| 14 - 23 | K010008000 02 | 8 ナット | 10 | |
| 14 - 24 | FS1500－0128Z0 | ステップ滑止メ | 2 | |
| 14 - 25 | FS1500－0821ZD | ステップ | 2 | |
| 14 - 26 | FS1500－0127Z0 | ステップ滑止メ | 2 | |
| 14 - 27 | FS1500A0804ZD | タイヤカバー左 | 1 | |
| 14 - 28 | FS1500－0824ZD | ミラーパイプ左 | 1 | |
| 14 - 29 | K010010000 02 | 10 ナット | 6 | |
| 14 - 30 | K390000000 40 | 消火器 PEP-4V Ass'y | 1 | |
| 14 - 31 | FS1500A0518Z0 | 操作ラベル | 1 | |
| 14 - 32 | FS1500A0513ZD | 操作パネル | 1 | |
| 14 - 33 | FS1500A0831Z0 | バルブカバー COMP | 1 | |
| 14 - 34 | K319700470 0 | 黒トリム 75-16-470 | 1 | |
| 14 - 35 | FS1500－0830Z0 | 操作ラベル | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 36 | K420500142 0 | ハイダンプ警告マーク | 1 | |
| 14 - 37 | K420500039 0 | 高圧オイル警告ラベル | 1 | |
| 14 - 38 | FS1500A0839Z0 | シート取付板 COMP | 1 | |
| 14 - 39 | K427004006 0 | 40 ハーネスクリップ M6 | 1 | |
| 14 - 40 | K420500063 0 | 取扱上の注意 | 1 | |
| 14 - 41 | K420500120 0 | ロータリー・ブラシ注意マーク | 1 | |
| 14 - 42 | | | | |
| 14 - 43 | K420500121 0 | 洗浄注意マーク | 1 | |
| 14 - 44 | K420500056 0 | マフラー注意マーク | 1 | |
| 14 - 45 | FS1500－0820ZD | 補助パイプ | 1 | |
| 14 - 46 | FS1500－0843ZD | 防塵板 | 1 | |
| 14 - 47 | FS1500－0833Z0 | 5 ゴムスポンジ 200 | 1 | |
| 14 - 48 | FS1500A0803ZD | エンジンカバー前 | 1 | |
| 14 - 49 | FS1500－0815ZD | スペーサー | 1 | |
| 14 - 50 | FS1500－0816ZD | ガイド下 | 1 | |
| 14 - 51 | FS1500－0834Z0 | 5 ゴムスポンジ 365 | 1 | |
| 14 - 52 | FS1500－0804AD | エンジンカバー後 | 1 | |
| 14 - 53 | FS1500－0842ZD | ラジエータカバー | 1 | |
| 14 - 54 | FS1500－0827ZD | ラジエータカバー開閉板 | 1 | |
| 14 - 55 | K132000018 0 | M6 付ツマミ 3210 ゴム付 | 1 | |
| 14 - 56 | FS1500－0835Z0 | 5 ゴムスポンジ 650 | 1 | |
| 14 - 57 | FS1500－0841ZD | 固定板 | 1 | |
| 14 - 58 | K130100016 0 | ハンドル | 1 | |
| 14 - 59 | K010006000 2 | 6 ナット | 6 | |
| 14 - 60 | K000005015 2 | 5 ボルト 15 | 4 | |
| 14 - 61 | K020005000 2 | 5S ワッシャー | 4 | |
| 14 - 62 | K004206020 2 | 6 ＋丸小ねじ 20 | 2 | |
| 14 - 63 | K090030020 0 | 膜付グロメット C30SG20A | 2 | |
| 14 - 64 | K319850480 0 | 黒トリムシール 4100-16A-480 | 1 | |
| 14 - 65 | K000010050 2 | 10 ボルト 50 | 2 | |
| 14 - 66 | K152000000 30 | ゴムキャッチ Ass'y | 2 | |
| 14 - 67 | K420500162 0 | 空気圧注意ラベル | 4 | |
| 14 - 68 | K390100000 20 | 消火器 PEP-4V 用ブラケット | 1 | |
| 14 - 69 | K390000000 50 | 消火器 PEP-4V | 1 | |
| 14 - 70 | FS1500A0802ZD | フロント後カバー | 1 | |

# 14. カバー部

FS1700

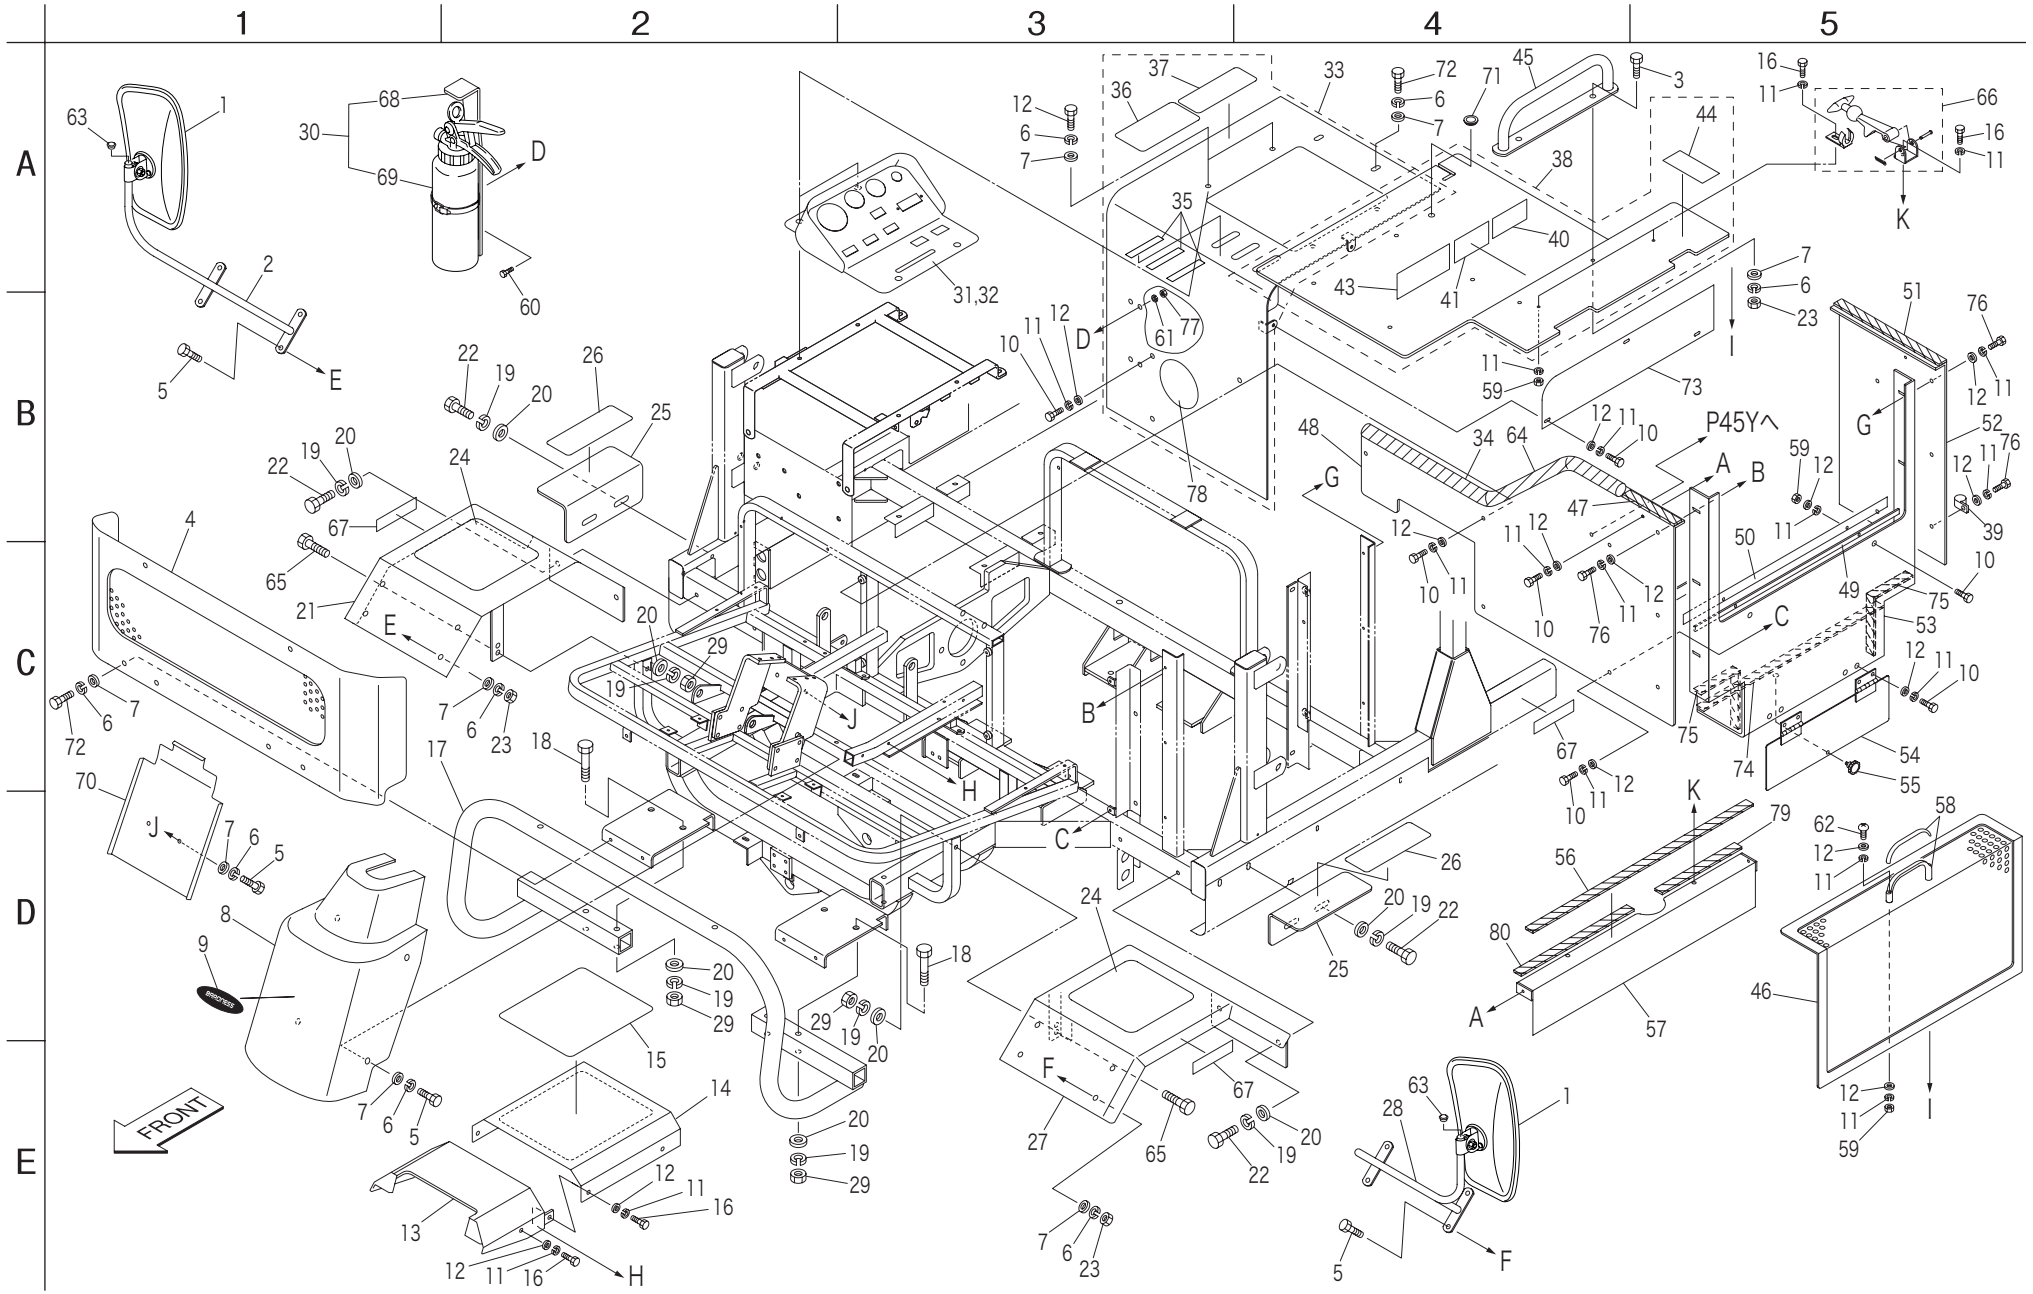

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 14 - 71 | K091000000 20 | グロメット C30NG79H | 1 | |
| 14 - 72 | K000000802 52 | 8 ボルト 25 | 12 | |
| 14 - 73 | FS1500－0838ZD | バルブ横カバー | 1 | |
| 14 - 74 | K319830480 0 | 黒トリムシール 6100-32C-480 | 1 | |
| 14 - 75 | K319830230 0 | 黒トリムシール 6100-32C-230 | 2 | |
| 14 - 76 | K000006020 2 | 6 ボルト 20 | 6 | |
| 14 - 77 | K010005000 2 | 5 ナット | 4 | |
| 14 - 78 | K420900124 0 | 基準適合表示マーク | 1 | |
| 14 - 79 | K319820165 0 | 黒トリムシール 4100-32A-165 | 1 | |
| 14 - 80 | K319820220 0 | 黒トリムシール 4100-32A-220 | 1 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|

# 15. ルーフ部

FS1700

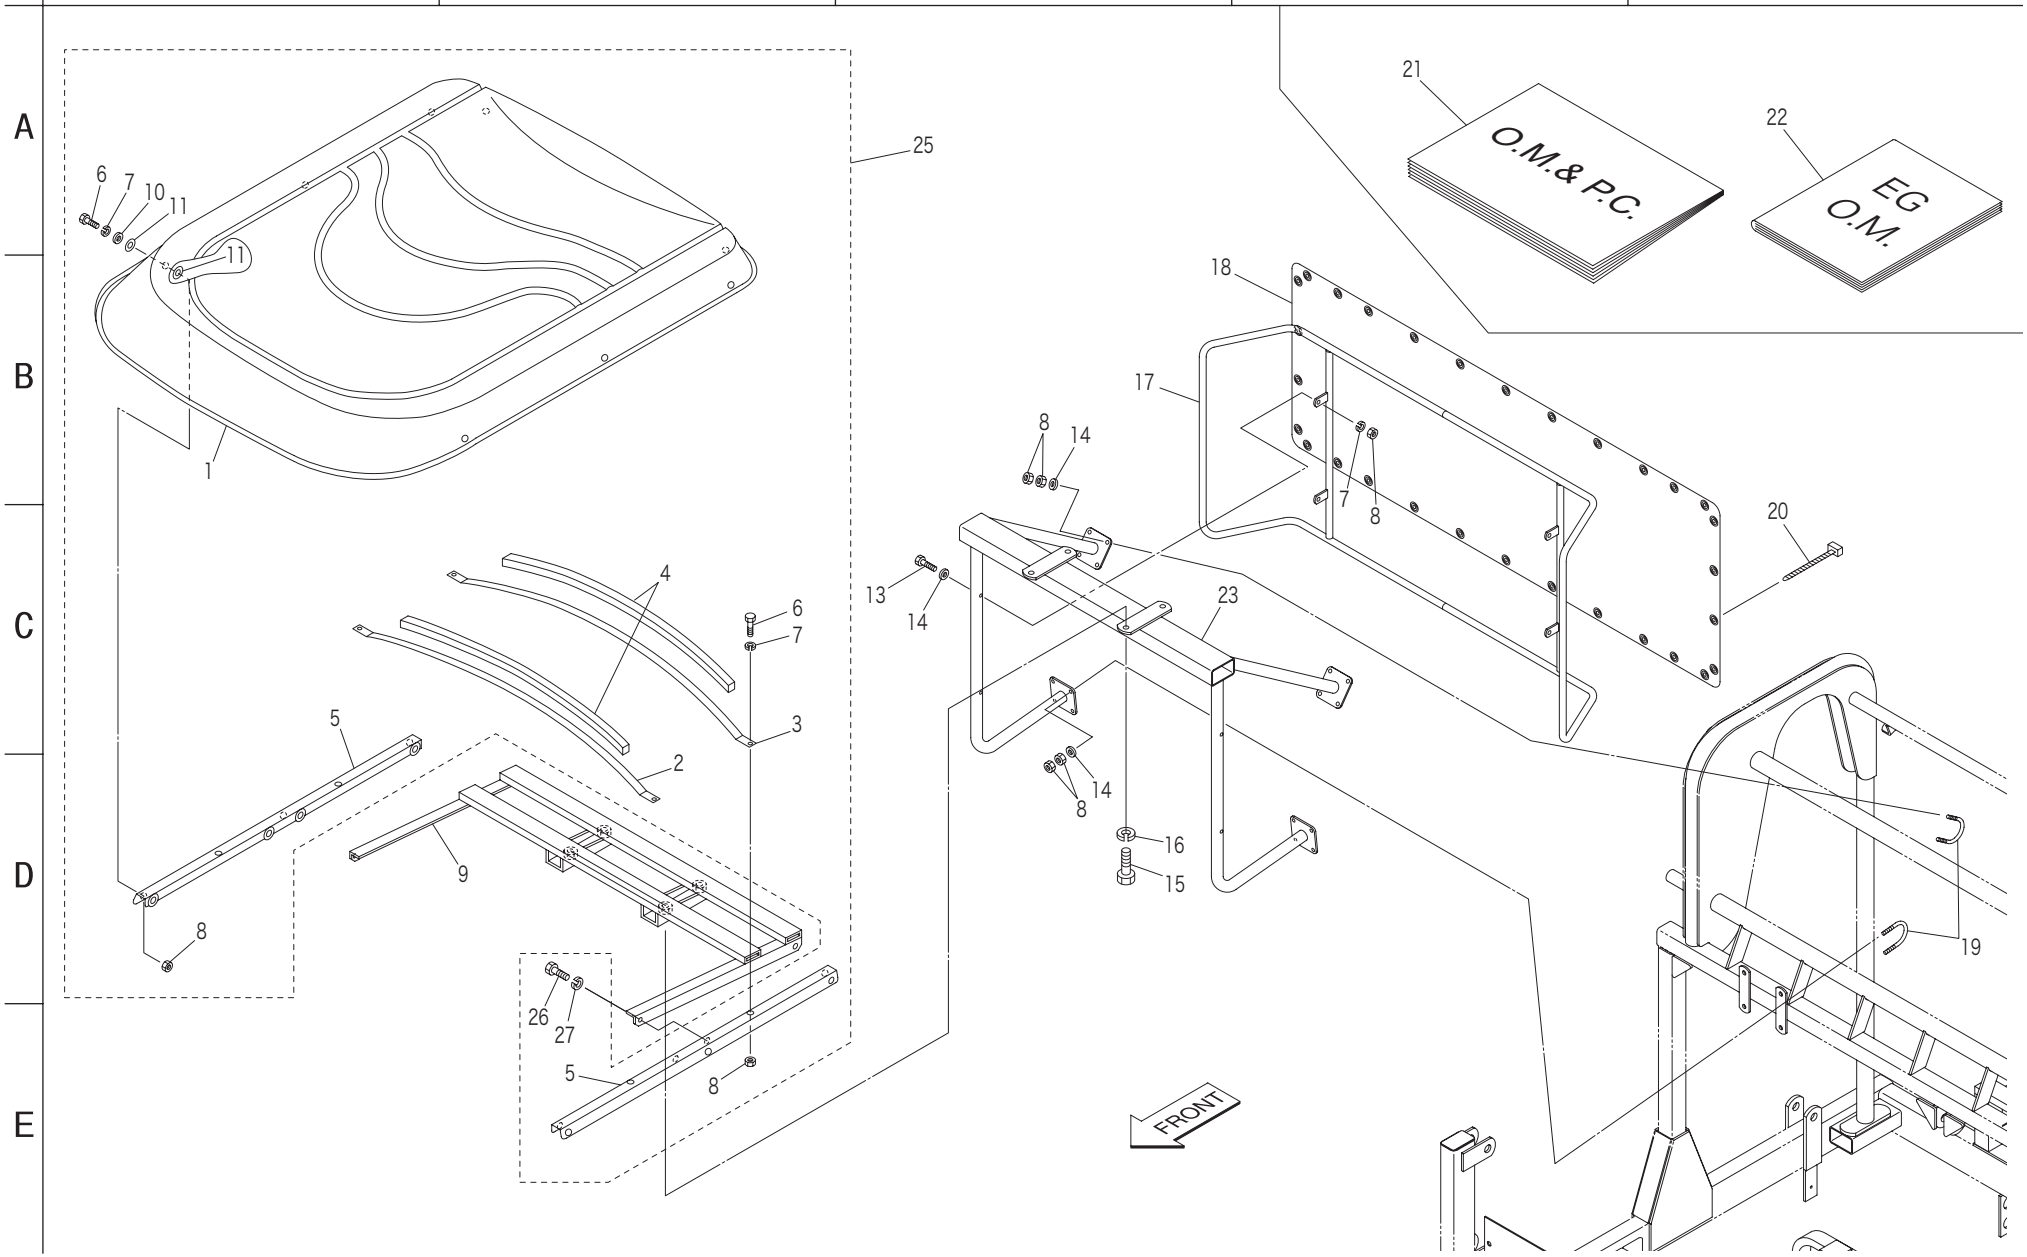

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15 - 1 | K190000080 | ルーフ | 1 | |
| 15 - 2 | K190000010D | アーチB | 1 | |
| 15 - 3 | K190000009D | アーチA | 1 | |
| 15 - 4 | K190000120 | 20ウレタンスポンジ20840 | 2 | |
| 15 - 5 | K190000011D | フードサポート | 2 | |
| 15 - 6 | K000008020 2 | 8ボルト20 | 10 | |
| 15 - 7 | K020008000 2 | 8Sワッシャー | 14 | |
| 15 - 8 | K010008000 2 | 8ナット | 46 | |
| 15 - 9 | K722000007D | 日除ケ枠 | 1 | |
| 15 - 10 | K501230835 2 | 2.3SPCC座金835 | 6 | |
| 15 - 11 | K190000130 | ルーフ用ゴム | 8 | |
| 15 - 12 | | | | |
| 15 - 13 | K000008050 2 | 8ボルト50 | 4 | |
| 15 - 14 | K500008000 2 | 8ワッシャー | 20 | |
| 15 - 15 | K000012025 2 | 12ボルト25 | 4 | |
| 15 - 16 | K020012000 2 | 12Sワッシャー | 4 | |
| 15 - 17 | FS1500－0903ZD | 防塵パイプ | 1 | |
| 15 - 18 | FS1500－0902Z0 | 防塵シート | 1 | |
| 15 - 19 | K007300005 2 | Uボルト M8×40A | 8 | |
| 15 - 20 | K424100004 0 | コンベックス CV-200B | 30 | |
| 15 - 21 | 750103－86 | FS1700取扱説明書＆パーツカタログ | 1 | |
| 15 - 22 | PF17288－8911－4 | エンジン取扱説明書 | 1 | |
| 15 - 23 | FS1500－0901ZD | ルーフフレーム | 1 | |
| 15 - 24 | | | | |
| 15 - 25 | K912000003 0 | ルーフ Ass'y | 1 | |
| 15 - 26 | K000010020 2 | 10ボルト20 | 4 | |
| 15 - 27 | K020010000 2 | 10Sワッシャー | 4 | |

| カタログ番号 | コード番号 | 部品名称 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

BARONESS®

Quality on Demand

株式会社 共栄社

〒442-8530
愛知県豊川市美幸町1-26

TEL (0533)84-1221
FAX (0533)84-1220

FS1700--PU--JPZ/15D-00-S.K